

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。  
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

アルミリヤサスホルダー RF (RB5)  
アルミリヤサスホルダー RR (RB5)  
Aluminum Rear Sus.Holder RF (RB5)  
Aluminum Rear Sus.Holder RR (RB5)





取扱説明書  
INSTRUCTION MANUAL  
No.UMW511 / No.UMW512

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書とULTIMA RB5の取扱説明書を合わせてお読みください。  
Thank you for purchasing this product. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual of the ULTIMA RB5.

< UMW511 >

アルミリヤサスホルダー (RF)  
Aluminum Rear Sus.Holder (RF)

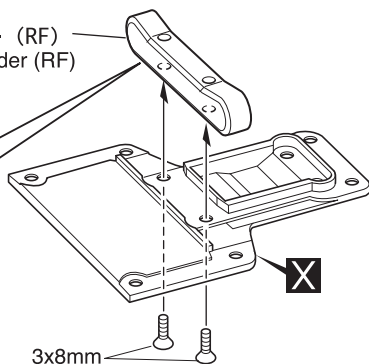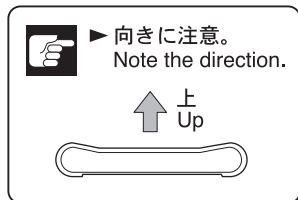


左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.

注意して組立てる所。  
Pay close attention here!

別購入品。  
Must be purchased separately!

< UMW512 >

アルミリヤサスホルダー (RR)  
Aluminum Rear Sus.Holder (RR)

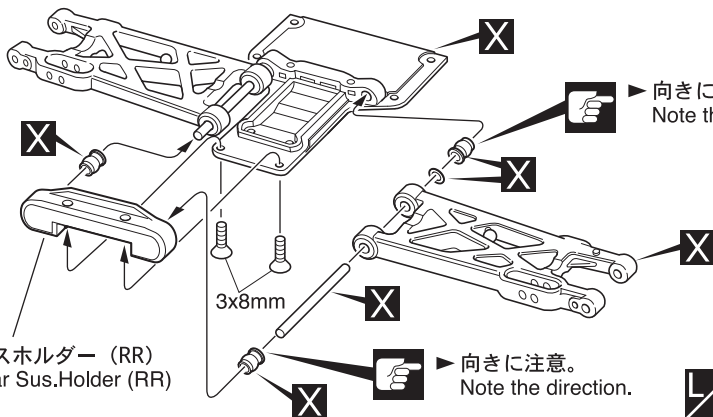

向きに注意。  
Note the direction.

向きに注意。  
Note the direction.

メーカー指定の純正部品を使用して  
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ  
[www.kyosho.com](http://www.kyosho.com)

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。  
\*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.  
© Copyright 2008 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製  
UMW511/512-T01

京商株式会社  
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153  
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115  
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)10:00～18:00  
60110805-1 PRINTED IN JAPAN