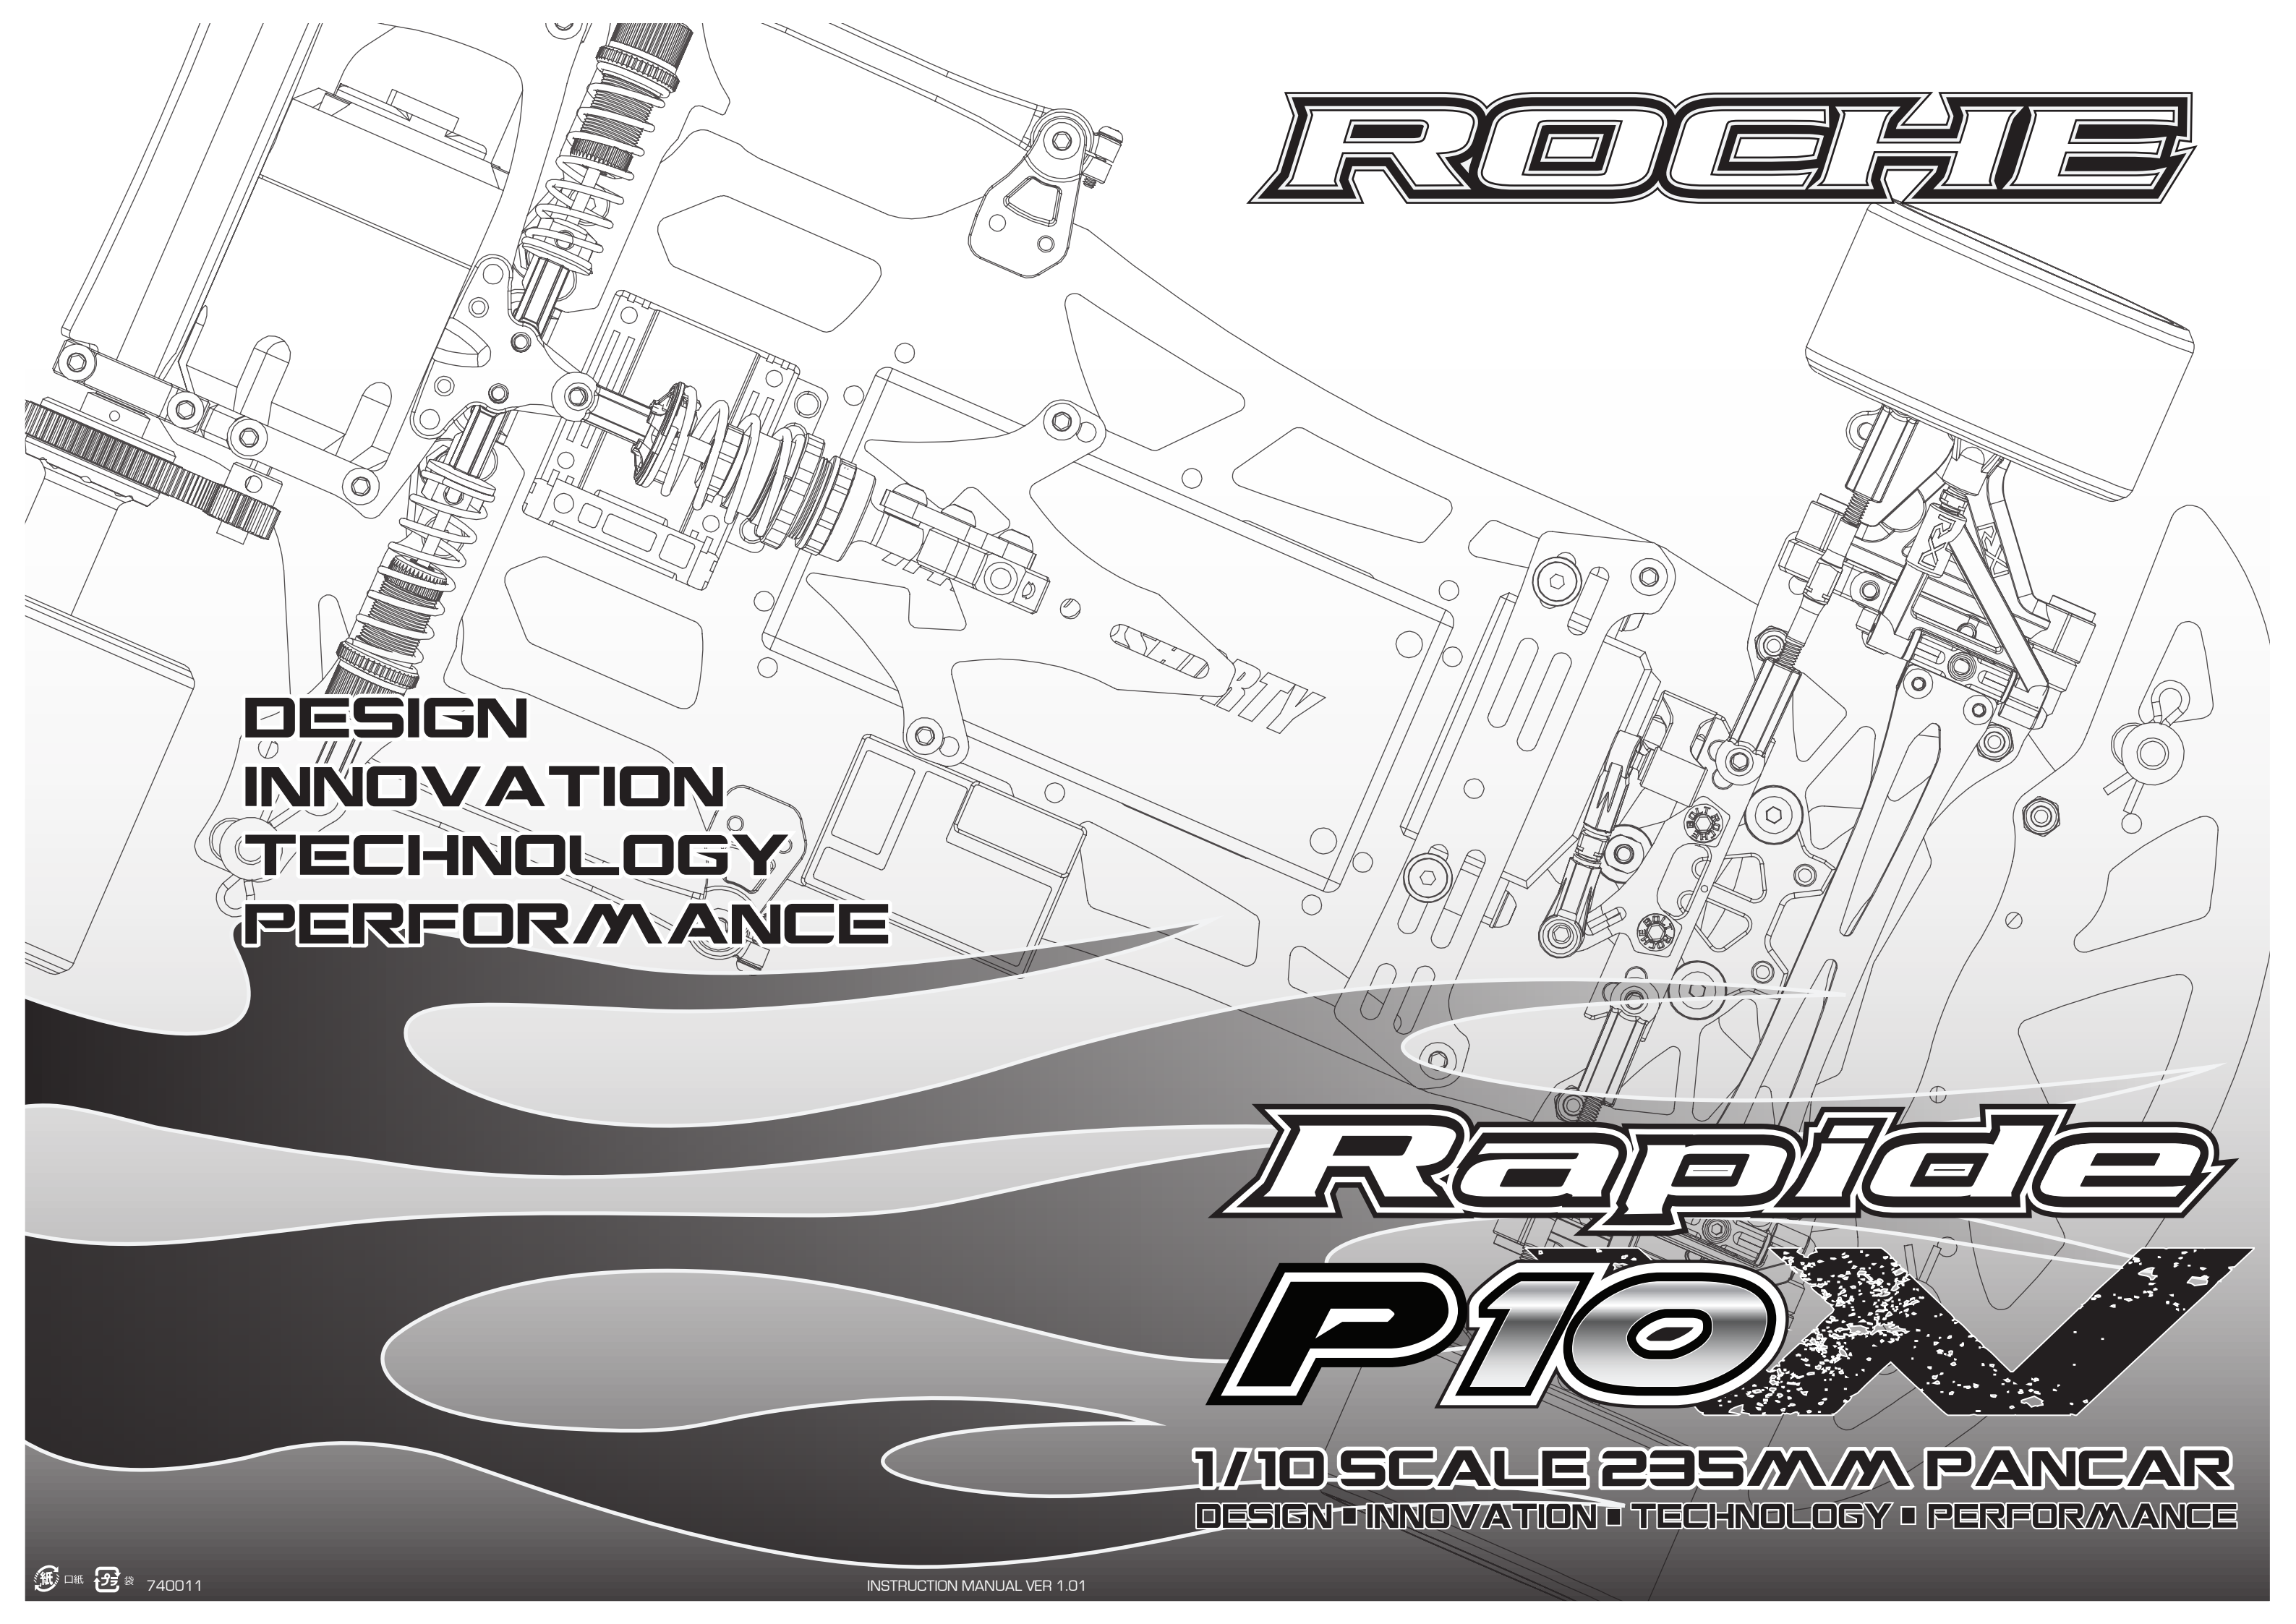




ROOCHÉ

**DESIGN
INNOVATION
TECHNOLOGY
PERFORMANCE**

Rapide P10X

1/10 SCALE 235MM PANCAR
DESIGN ■ INNOVATION ■ TECHNOLOGY ■ PERFORMANCE

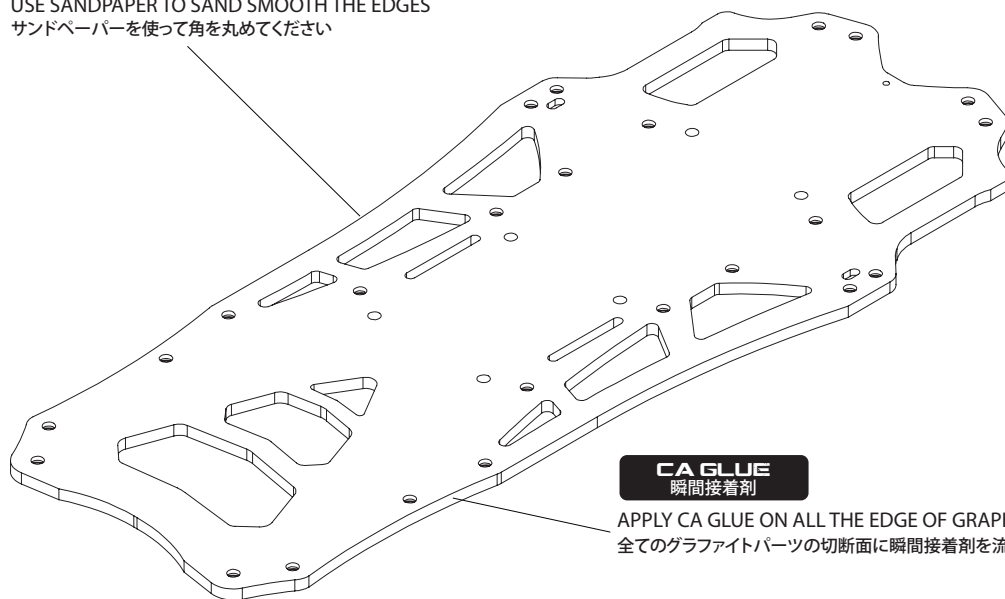
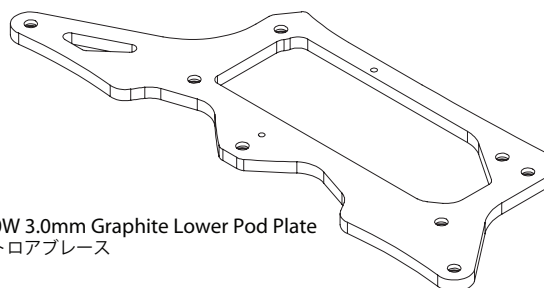
BAG 1

OPEN BAG 1
袋1を開く

1

SEAL THE EDGES OF GRAPHITE PARTS FOR PROTECTION
グラファイトパーツ保護の為、切断面をシールします。**SANDPAPER**
サンドペーパーUSE SANDPAPER TO SAND SMOOTH THE EDGES
サンドペーパーを使って角を丸めてください

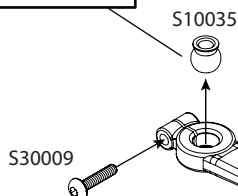
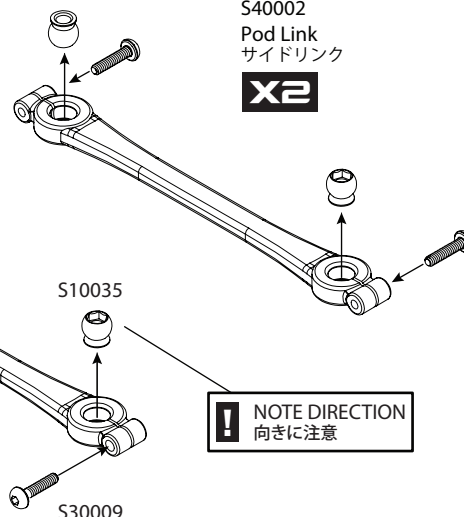
C20085

Rapide P10W 3.0mm Graphite Main Chassis
グラファイトメインシャーシ**CA GLUE**
瞬間接着剤APPLY CA GLUE ON ALL THE EDGE OF GRAPHITE PARTS
全てのグラファイトパーツの切断面に瞬間接着剤を流してください

C20094

Rapide P10W 3.0mm Graphite Lower Pod Plate
グラファイトロアプレート

2

PIVOT POD LINKS AND PIVOT BRACE
ピボットサイドリンクとピボットブレースS30009 x 4
M2x8mm Roundhead Screw
ボタンビス M2 x 8mmS10035 x 4
Aluminum 5mm Pivot Ball
アルミ5mmピボットボール**NOTE DIRECTION**
向きに注意**MOVE FREELY**
軽く動くようにDON'T OVER TIGHTEN THE SCREWS
ビスの締め過ぎ注意ENSURE PIVOT BALLS FREE AND SMOOTH MOVEMENT
確実に遊びが無く軽く動くように調整してください。S40002
Pod Link
サイドリンク**X2****NOTE DIRECTION**
向きに注意

2 REAR SUSPENSION

リアサスペンション



BAG 1

OPEN BAG 1
袋1を開く



S30005 x 4
M3x6mm Flathead Screw
皿ビス M3×6mm



H10037 x 2
M3x5.5x1.0 Spacer
3 x 5.5 x 1.0mmスペーサー



S30012 x 2
M3x8mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 8mm



S30010 x 2
M2.5x4mm Roundhead Screw
ボタンビス M2.5 x 4mm



S10035 x 1
Aluminum 5mm Pivot Ball
アルミ5mmピボットボール



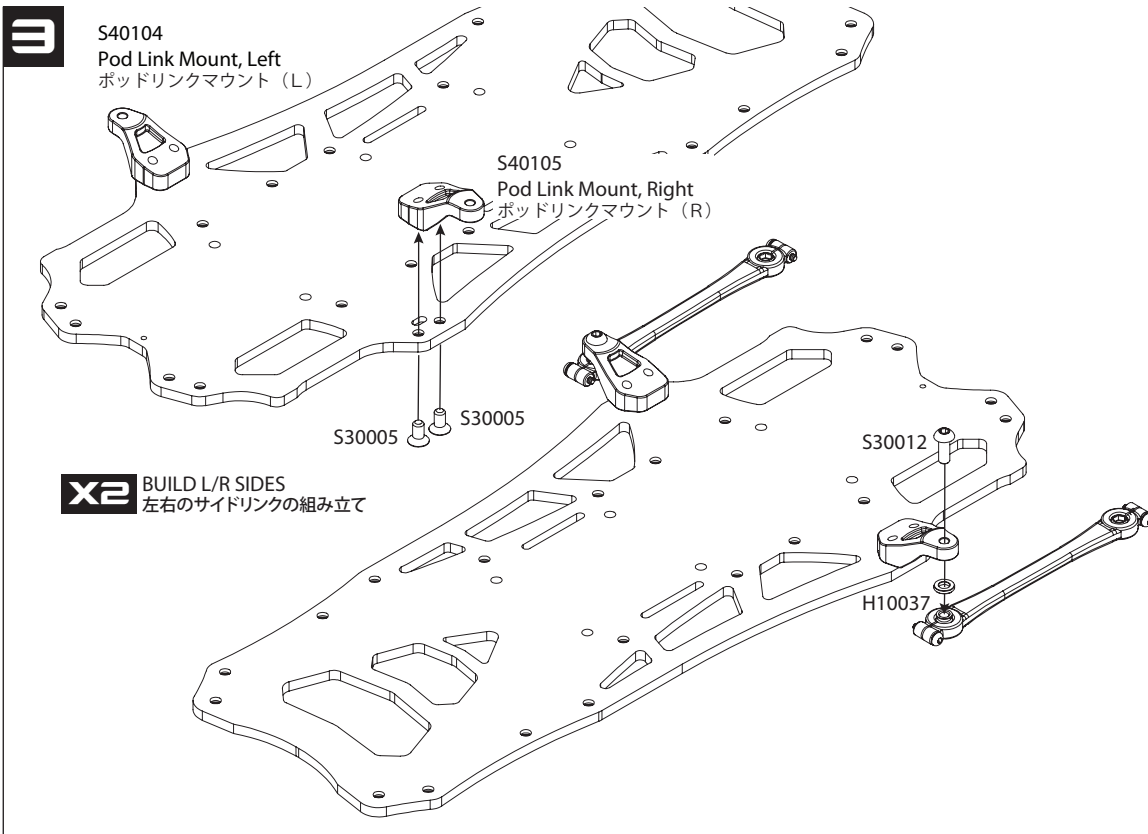
S30002 x 2
M3 Locknut
M3ナイロンナット



H30047 x 3
M3x5mm Flathead Screw
皿ビス M3×5mm



S30007 x 2
M3x10mm Flathead Screw
皿ビス M3×10mm



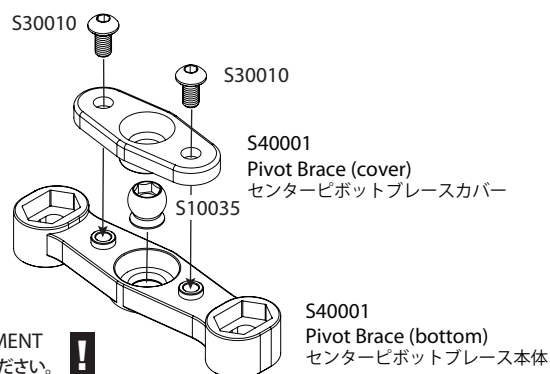
4

PIVOT BRACE センターピボットブレース

MOVE FREELY
軽く動くように

DON'T OVER TIGHTEN THE SCREWS
ビスの締め過ぎに注意してください。

ENSURE PIVOT BALLS FREE AND SMOOTH MOVEMENT
ピボットボールが遊びがなく、かつ軽く動くように調整してください。

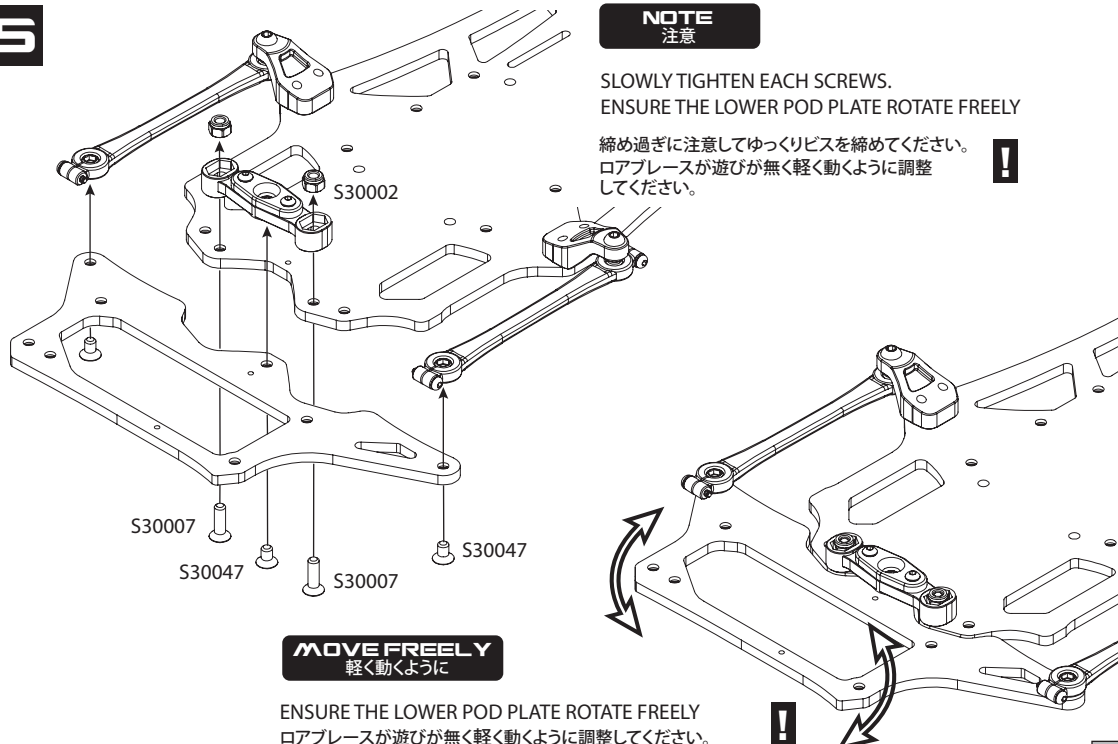


5

NOTE
注意

SLOWLY TIGHTEN EACH SCREWS.
ENSURE THE LOWER POD PLATE ROTATE FREELY

締め過ぎに注意してゆっくりビスを締めてください。
ロアブレースが遊びが無く軽く動くように調整してください。



MOVE FREELY
軽く動くように

ENSURE THE LOWER POD PLATE ROTATE FREELY
ロアブレースが遊びが無く軽く動くように調整してください。

BAG 1

OPEN BAG 1
袋1を開く

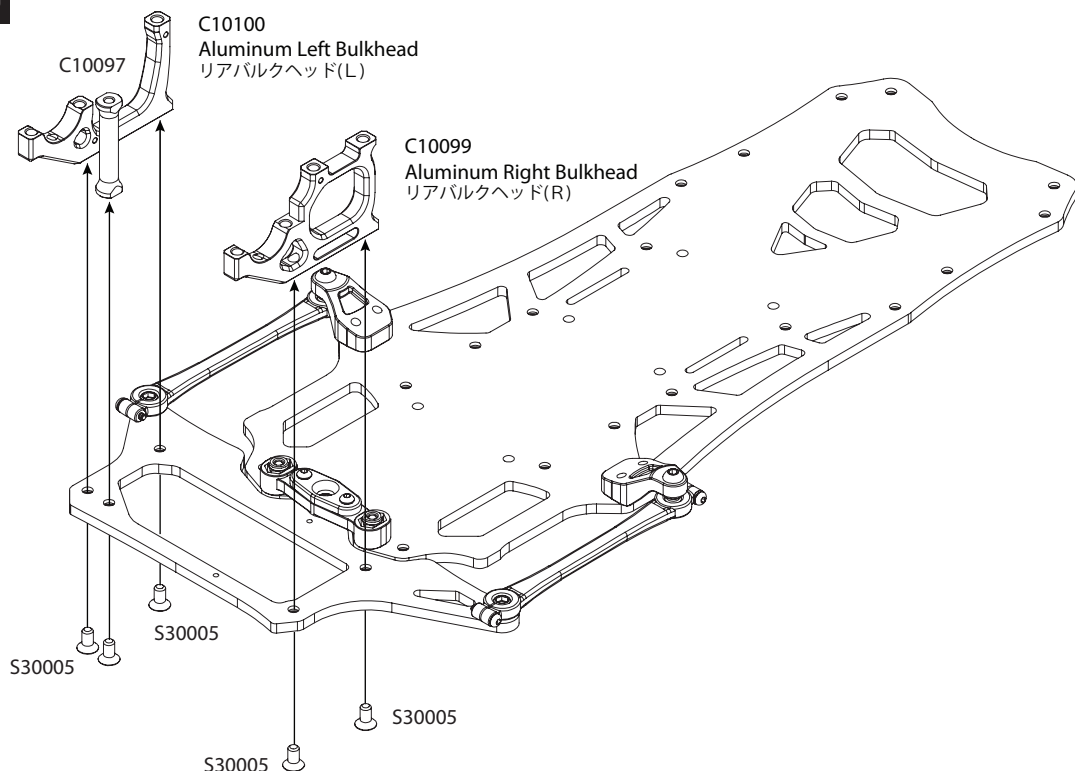


S30005 x 5
M3x6mm Flathead Screw
皿ビス M3×6mm




C10097 x 1
Aluminum Rear Bulkhead Post
トッププレートポスト (29.5mm)

6



7

x2 BUILD L/R SIDES
左右のサイドリンクの組み立て



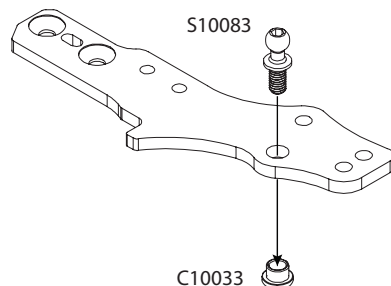
C10033 x 2
Aluminum Center Damper M3 Nut
アルミセンターショックナット (M3)



S10083 x 2
Aluminum 4.3x12.7mm Ballstud
六角穴付 ロッドエンドボール (4.3x12.7mm)



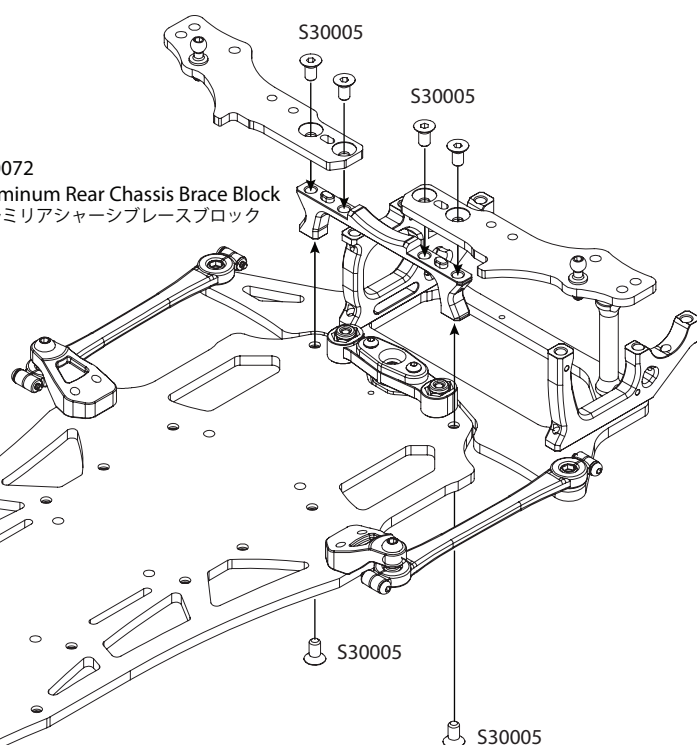
S30005 x 6
M3x6mm Flathead Screw
皿ビス M3×6mm






C20088
Graphite Chassis Brace, Left
グラファイトシャーシブレース(L)

C20089
Graphite Chassis Brace, Right
グラファイトシャーシブレース(R)

C10072
Aluminum Rear Chassis Brace Block
アルミリアシャーシブレースブロック

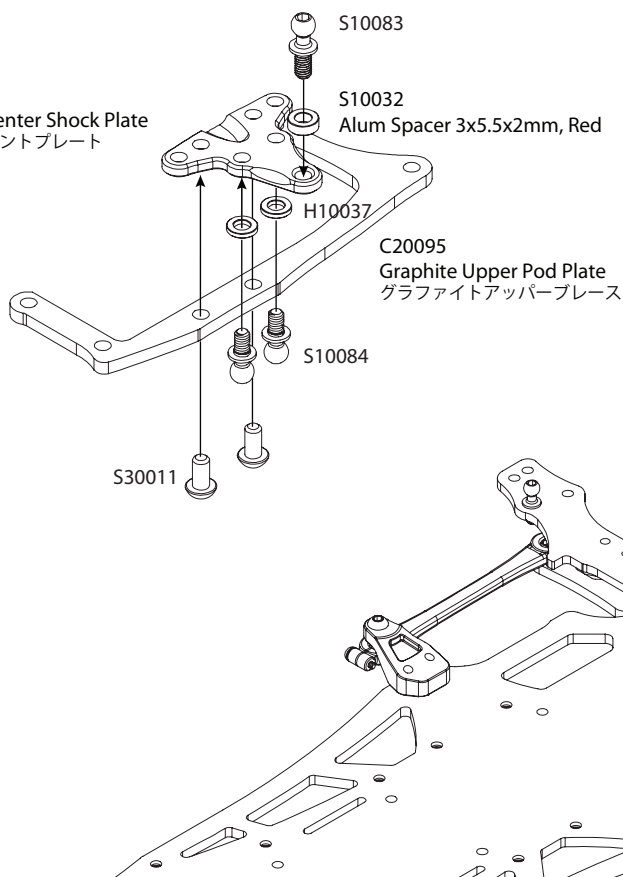


BAG 1

OPEN BAG 1
袋1を開くS30011 x 6
M3x6mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 6mmH10037 x 2
Aluminum Spacer 3x5.5x1mm, Red
3 x 5.5 x 1mmスペーサーS10083 x 1
Aluminum 4.3x12.7mm Ballstud
六角穴付 ロッドエンドボール (4.3x12.7mm)S10084 x 2
Aluminum 4.3x11.8mm Ballstud
六角穴付 ロッドエンドボール (4.3x11.8mm)S40016 x 2
Micro Shock POM Piston (2 Holes)
2個穴ピストンS30018 x 2
Micro Shock Shaft
リアセンターショックシャフトS30017 x 4
M1.5 E-Clip
1.5 EリングS10007 x 2
Aluminum Micro Shock Body
リアセンターショックシリンダーS10009 x 2
Aluminum Micro Spring Adjuster
アルミセンターショックスプリングアジャストナットS40046 x 2
M2x6x1 O-ring
Oリング (M2x6x1mm)S40015 x 2
Micro Shock Bottom O-ring Guard
リアセンターショックボトムOリングガード

8

C20092

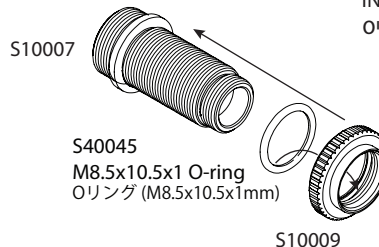
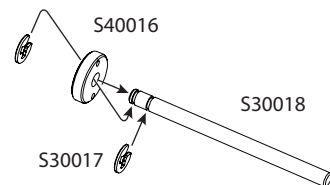
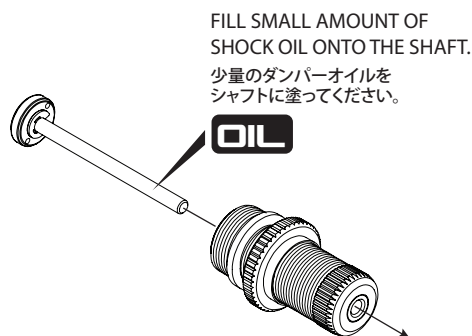
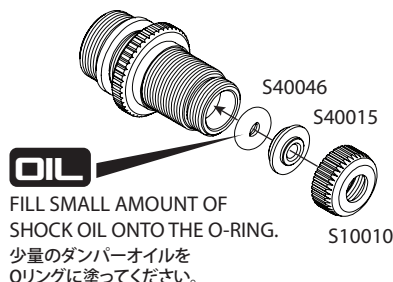
Alum Center Shock Plate
サスマウントプレート

9



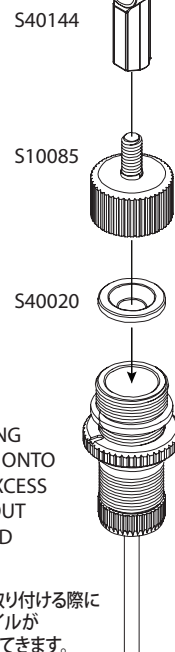
MICRO SHOCK PARTS

リアセンターショックパーツ

x2

BUILD L/R SIDES
ロールダンパーの取り付けINSERT THE O-RING INTO THE GROOVE.
Oリングを溝に入れてください。FILL SMALL AMOUNT OF
SHOCK OIL ONTO THE SHAFT.
少量のダンパーオイルを
シャフトに塗ってください。FILL SMALL AMOUNT OF
SHOCK OIL ONTO THE O-RING.
少量のダンパーオイルを
Oリングに塗ってください。800 CST
SHOCK OIL

(NOT INCLUDED 別売)

EXTEND THE SHOCK
SHAFT COMPLETELY.
FILL THE SHOCK OIL
INTO SHOCK BODY.ショックシャフトを
全て伸ばしてから
ダンパーオイルをシリンダー
一杯になるまで入れてください。MOVE THE SHAFT UP
AND DOWN SLOWLY
TO REMOVE ALL AIR
BUBBLES.ショックシャフトを
ゆっくり上下に動かし
ダンパーオイル内の
気泡を抜いてください。WHEN INSTALLING
OIL SEALER CAP ONTO
SHOCK BODY, EXCESS
OIL WILL LEAK OUT
FROM THE FILLED
SHOCK BODY.ショックキャップを取り付ける際に
余分なダンパーオイルが
シリンダーから溢れてきます。

2 REAR SUSPENSION

リアサスペンション

Rapide
P10W

BAG 1

OPEN BAG 1
袋1を開く

10



S10010 x 2
Aluminum Micro Shock Bottom Cap
アルミセンターショックキャップナット




S10085 x 2
Aluminum Micro Shock Cap
アルミセンターショックキャップ



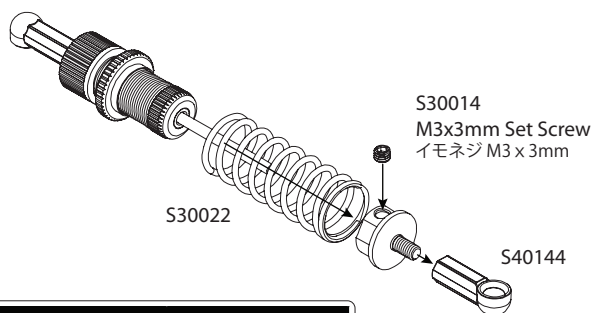
S40020 x 2
Shock Body Oil Sealer Cap
シリコンダイヤフラム



S10011 x 2
Alum Micro Shock Spring Retainer
センターショックスプリングリテーナー

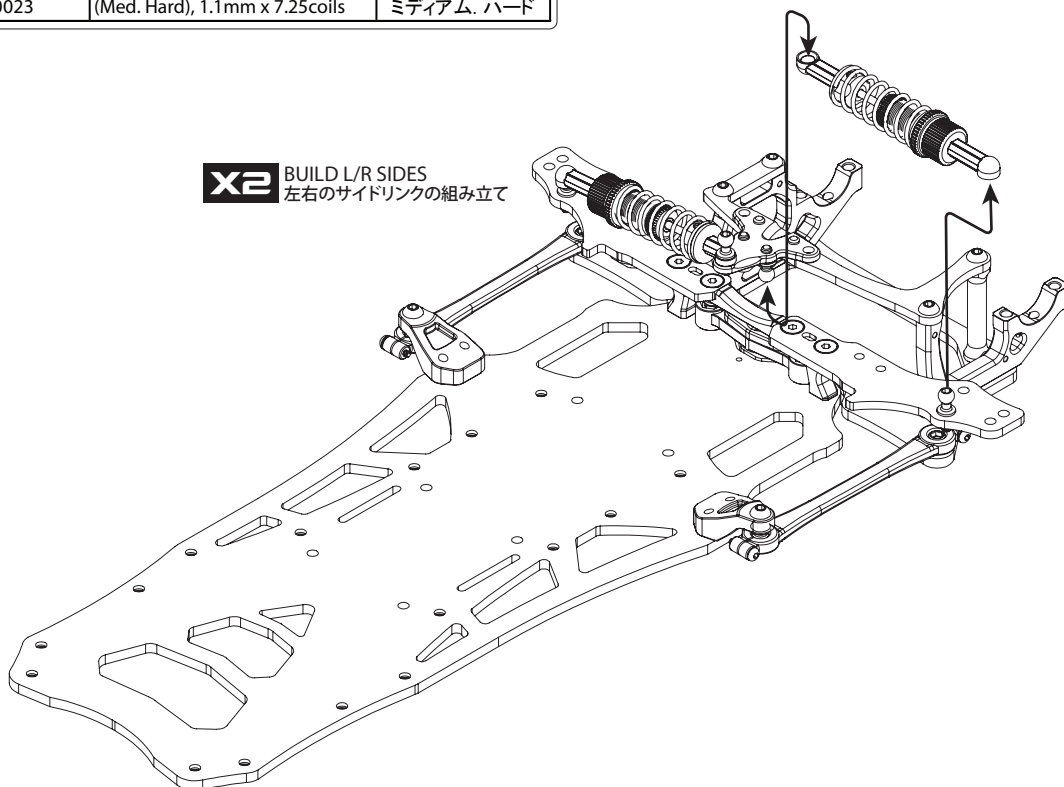


S40144 x 4
4.3x13mm Plastic Ball Cup
ロッドエンド (4.3x13mm)



Part No.	Center Damper Springs センターショック スプリング	
S30022	(Medium), 1.1mm x 8.25coils	ミディアム
S30023	(Med. Hard), 1.1mm x 7.25coils	ミディアム. ハード

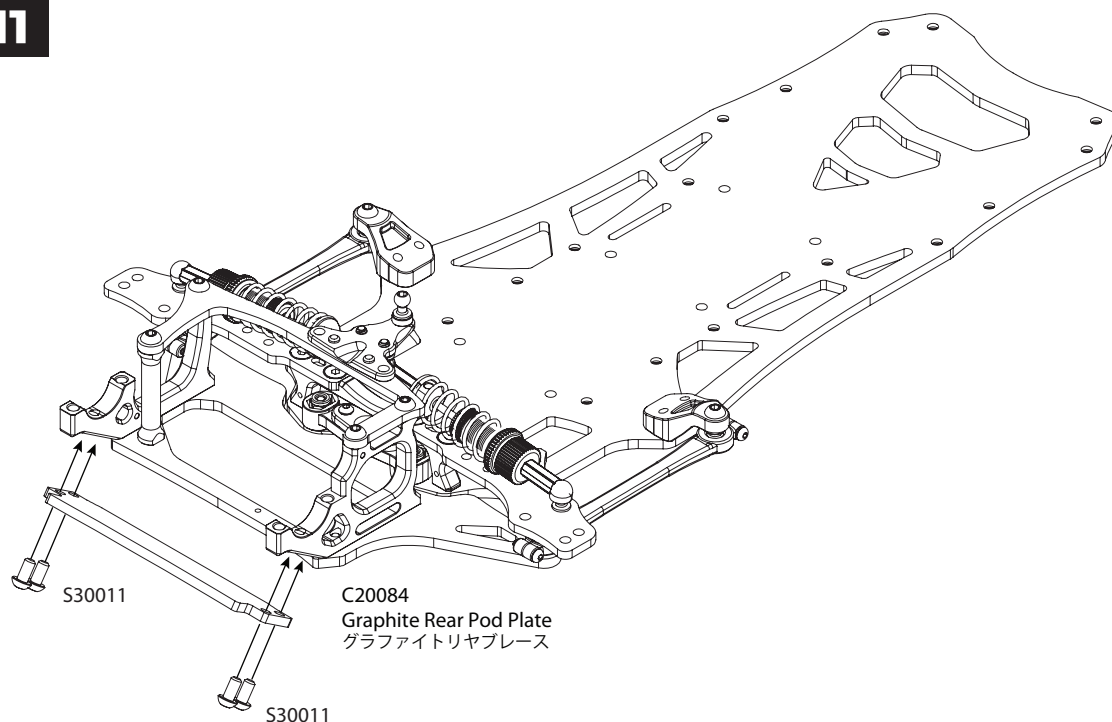
X2 BUILD L/R SIDES
左右のサイドリンクの組み立て



11




S30011 x 4
M3x6mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 6mm



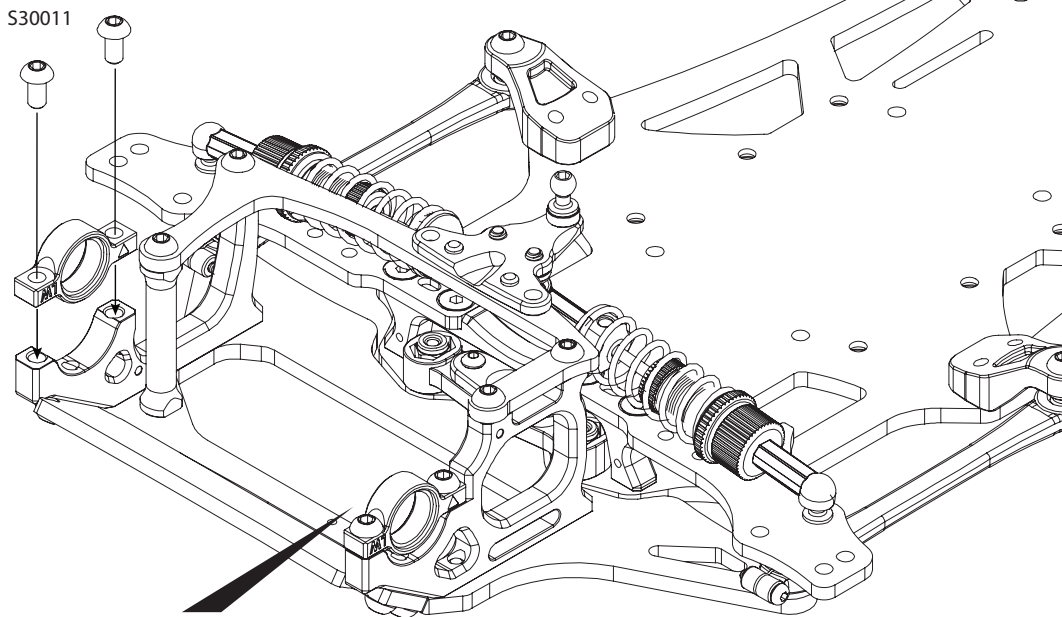
BAG 1

OPEN BAG 1
袋1を開く


12

S30011 x 4
M3x6mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 6mmC10012 x 2
Aluminum Axle Height Adjuster
アルミアクスレハイトアダプター


S30011

INITIAL POSITION
初期設定


C10012

X2 BUILD L/R SIDES
ロールダンパーの取り付けLONG WHEELBASE
ロングホイールベースFORWARD/BACKWARD
前方/後方 (+/-1mm)SHORT WHEELBASE
ショートホイールベースINFORMATION
DOWNLOAD
ダウンロードHIGH
高い


+1.5mm




+1.25mm



+1.00mm




+0.50mm



+0.25mm



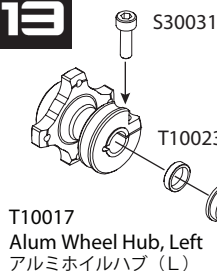
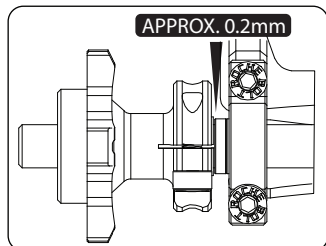
0mm

LOW
低いKIT
#210011OPTION
#210032OPTION
#210033OPTION
#210033OPTION
#210032KIT
#210011RAPIDE P12/P10 IS ADJUSTABLE MAIN SHAFT POSITION TO FORWARD/BACKWARD (+/-1mm),
AND THE HEIGHT OF MAIN SHAFT +/-1.5mm BY DIFFERENCE ORIENTATION OF ADJUSTER.アルミアクスレハイトアダプターは上下で1.5mmオフセット、前後で1.0mmオフセットしております。
車高やホイールベースを調整できます。

BAG 2

OPEN BAG 2
袋2を開くB10002 x 2
Bearing, 3/8 x 1/4, Flanged
フランジ付ベアリング 3/8 x 1/4インチT10023 x 1
Axle Collar, 2.0mm
アクスルカラーS30031 x 1
M3x10mm Cap Head Screw
キャップビス M3 x 10mmB10002 x 1
Bearing, 3/8 x 1/4, Flanged
フランジ付ベアリング 3/8 x 1/4インチB10004 x 16
1/8" Diff Balls
1/8インチデフボールB10003 x 2
Bearing, 3/8 x 1/4
ベアリング 3/8 x 1/4インチB10007 x 1
5x11x4.5mm Thrust Bearing
5x11x4.5mm スラストベアリングT10014 x 1
Aluminum Thrust Washer
スラストコーンT30013 x 2
5mm Belleville Washer
5mmスプリングワッシャーS30003 x 1
M4 Aluminum Locknut (Red)
4mmアルミロックナット (レッド)

13

T10017
Alum Wheel Hub, Left
アルミホイールハブ (L)NOTE
注意

APPROX. 0.2mm

THE AXLE MUST HAVE A SMALL AMOUNT OF SIDE PLAY.
アルミホイールハブ (L)を取り付ける際には横方向に若干の遊び (0.2mm程度)を作ってください。
ENSURE THE SHAFT IS ROTATE FREELY.
リアアクスルが軽く回るのを確認してください。 !

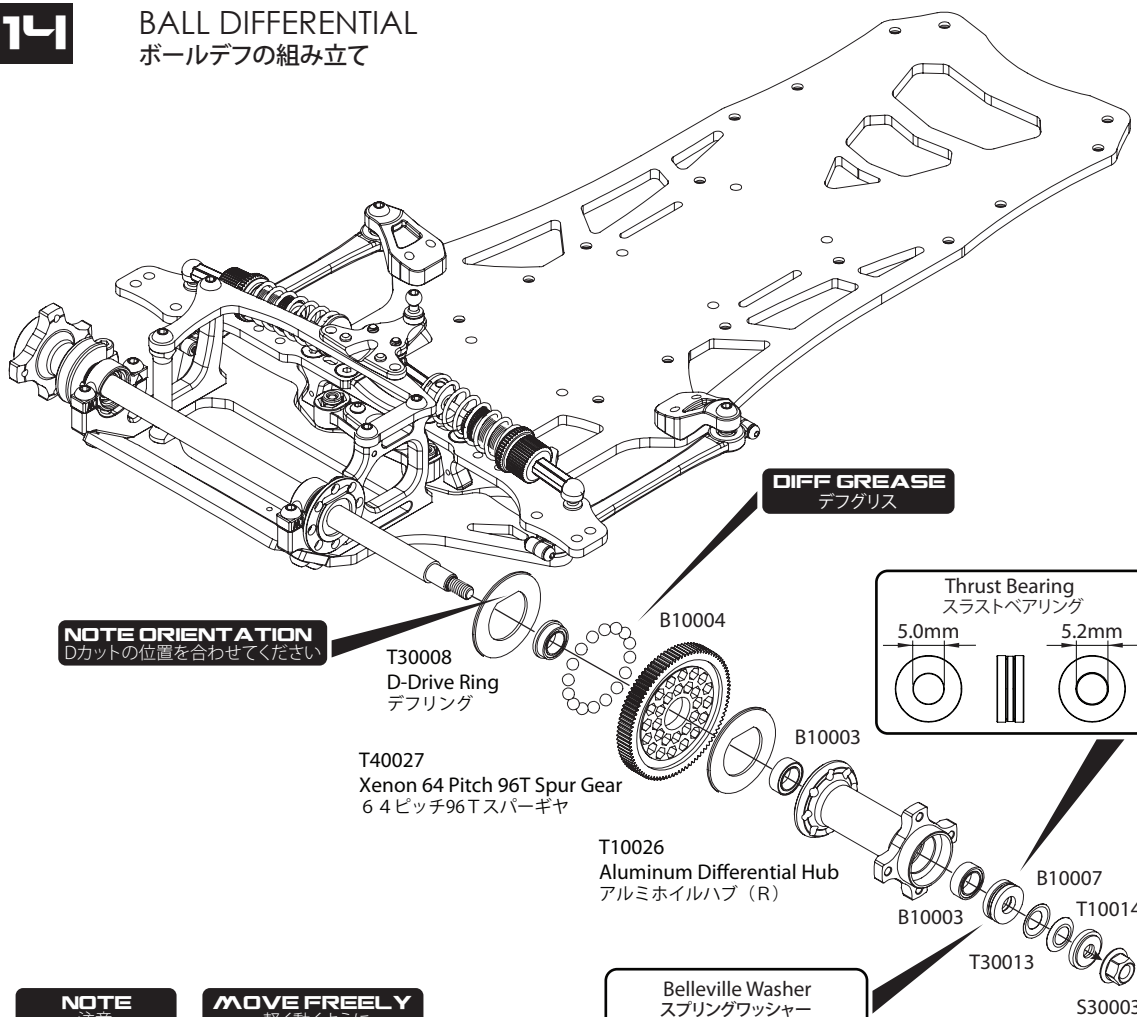
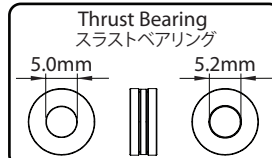
B10002

T10011
Axle Collar, 0.5mm
アクスルカラーT10025
Differential Carbon Rear Axle Set
グラファイトリアアクスル

14

BALL DIFFERENTIAL

ボールデフの組み立て

NOTE ORIENTATION
Dカットの位置を合わせてくださいT30008
D-Drive Ring
デフリングT40027
Xenon 64 Pitch 96T Spur Gear
6 4 ピッチ 96 T スパーギヤDIFF GREASE
デフグリスThrust Bearing
スラストベアリング
5.0mm 5.2mmT10026
Aluminum Differential Hub
アルミホイールハブ (R)

B10007

T10014

B10003

T30013

S30003

NOTE
注意MOVE FREELY
軽く動くように

THIS NUT IS ADJUST THE TENSION OF REAR DIFFERENTIAL.
ナットでボールデフの利き具合を調整します。 !

TIGHTEN THE NUT GENTLY UNTIL THE DIFFERENTIAL DOESN'T SLIP UNDER POWER,
BUT THE DIFF BALLS AND DRIVE RING MAY DAMAGE IF OVER TIGHTEN THE NUT. !


確認しながらボールデフが滑らなくなる所までナットを開めこんでください。
ナットを締めすぎると部品が壊れる可能性があるので注意してください。

4 FRONT SUSPENSION フロントサスペンション

Rapide
P10

BAG 3

Open Bag 3
袋3を開く



S30027 x 2
Front Axle (Spring Steel)
フロントアクスル



S10084 x 2
Aluminum 4.3x11.8mm Ballstud
六角穴付 ロッドエンドボール (4.3x11.8mm)



S30010 x 2
M2.5x4mm Roundhead Screw
ボタンビス M2.5 x 4mm



S10033 x 2
M2.5x5x0.5mm Spacer
2.5 x 5 x 0.5mmスペーサー



S30029 x 2
M3x15 Turnbuckle (Spring Steel)
ターンバックル 15mm

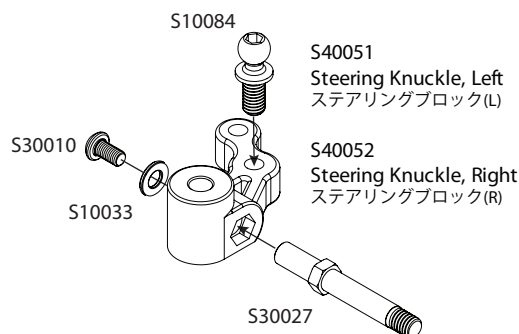


S10006 x 4
Pivot Ball, Front Suspension
アルミピボットボール

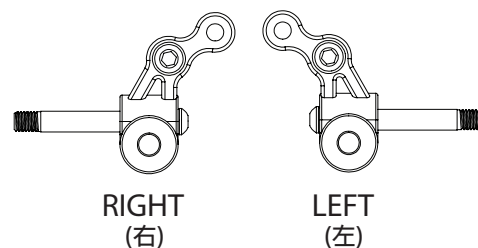
15

x2

BUILD L/R SIDES
左右を組み立てます




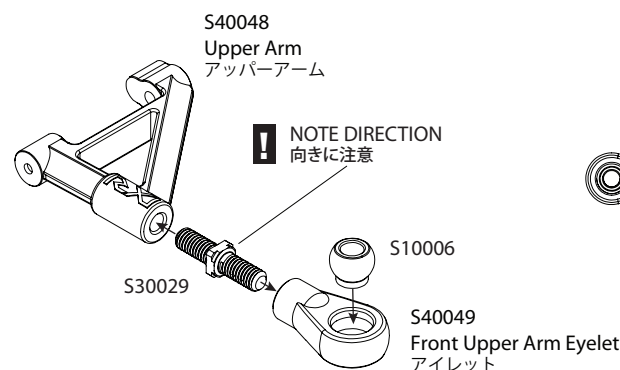
NOTE DIRECTION
向きに注意



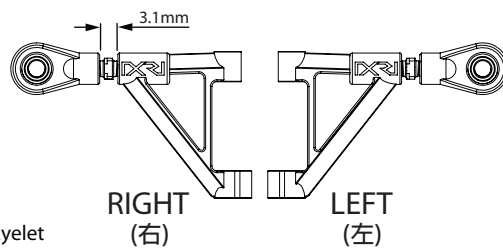
16

x2

BUILD L/R SIDES
左右を組み立てます



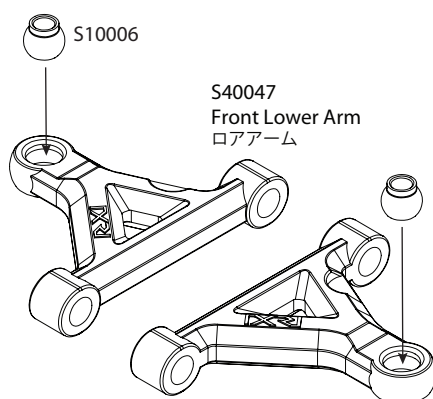
NOTE PIVOT BALL DIRECTION
アルミピボットボールの向きに注意



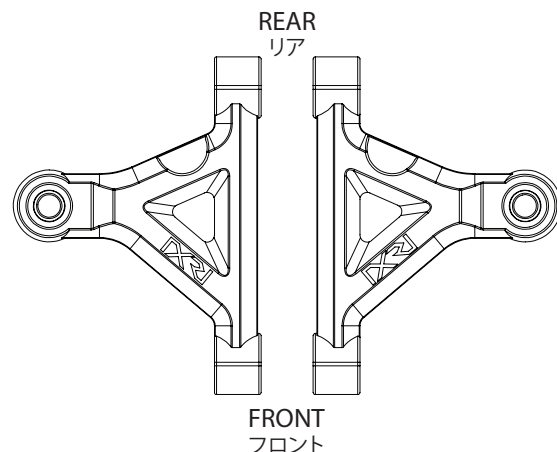
17

x2

BUILD L/R SIDES
左右を組み立てます



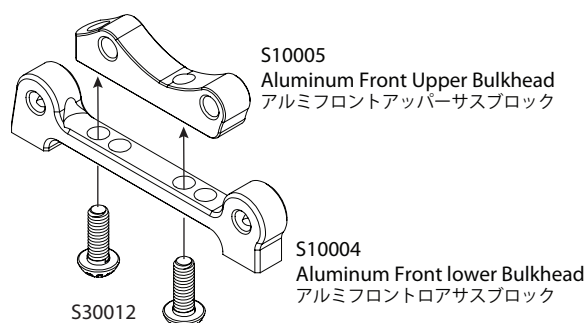
NOTE DIRECTION
向きに注意



18

x2


BUILD L/R SIDES
左右を組み立てます




WHEELBASE ADJUSTABLE
ホイールベースの調整 (フロント側)

WHEELBASE IS ADJUSTABLE BY DIFFERENT ORIENTATION OF FRONT LOWER BULKHEAD
フロントロアバルクヘッドの向きで
ホイールベースの調整が行えます。



LONG WHEELBASE
ロングホイールベース



SHORT WHEELBASE
ショートホイールベース

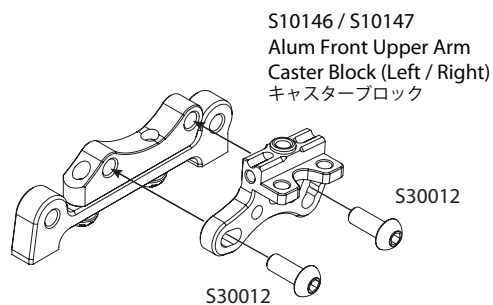
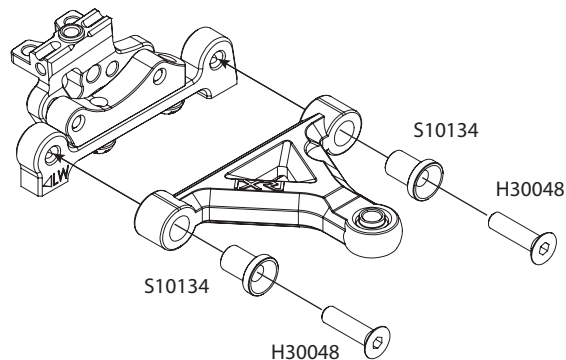
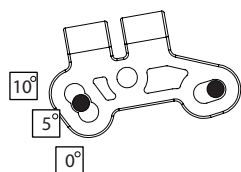


BAG 3

Open Bag 3
袋3を開くS30012 x 4
M3x8mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 8mmH30048 x 4
M3x12mm Flathead Screw
皿ビス M3 x 12mmS10134 x 4
Aluminum Front Lower Arm Tube
ロアアームスリーブS30030 x 2
Kingpin
キングピンS30025 x 2
Front Springs (Medium)
フロントスプリング (ミディアム)S30016 x 4
M2.5 E-Clip
キングピン用EリングS30019 x 10
King Pin Shim, M3.2x0.4
キングピンシム (0.4mm)S30028 x 2
2mm Upper Hinge Pin
ヒンジピンS10039 x 2
Aluminum Caster Spacer. 0.8mm
キャストースペーサー (0.8mm)S10040 x 2
Aluminum Caster Spacer. 1.2mm
キャストースペーサー (1.2mm)S30008 x 2
M2x4mm Roundhead Screw
ボタンヘッドビス M2 x 4mm

19

x2

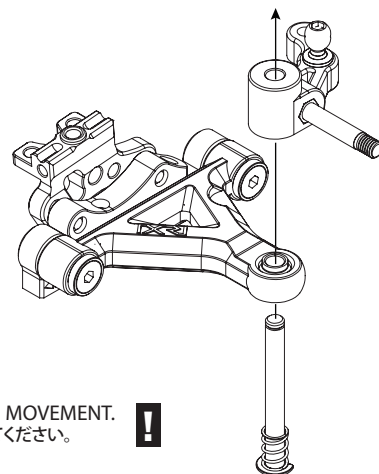
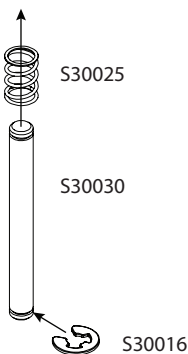
BUILD L/R SIDES
左右を組み立てますS10146 / S10147
Alum Front Upper Arm
Caster Block (Left / Right)
キャストースペーサーUPPER ARM REACTIVE CASTER BLOCK SETTING
可変キャストースペーサーのセッティング5 DEGREE REACTIVE CASTER IS THE BASIC SETUP
標準セッティングは5°を使用してください。■ INCREASE ANGLE WILL GIVE MORE ENTRY STEERING, LESS MID-CORNER STEERING.
1 0°を使用しますとステアリングの初期反応は良くなりますが、後半曲がりにくくなります。■ LESS ANGLE WILL MAKE MORE CONSISTANT THROUGH THE CORNER.
0°を使用しますとより自然な曲がり方をします。

20

x2

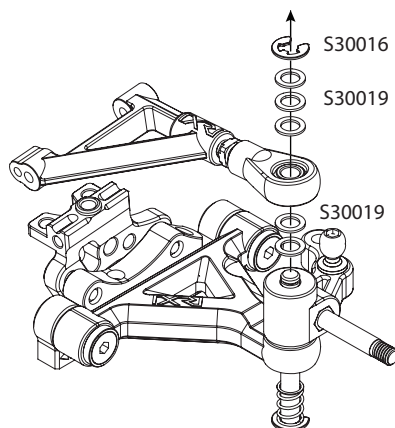
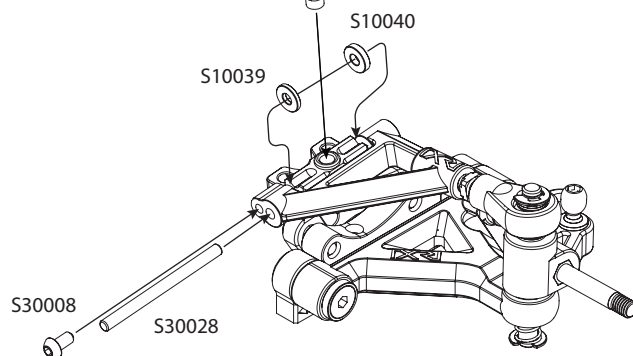
BUILD L/R SIDES
左右を組み立てます

Part No.	Front Spring フロントスプリング	
S30024	Soft (0.45mm x 4.5 coils)	ソフト
S30025	Medium (0.5mm x 4.5 coils)	ミディアム
S30026	Hard (0.55mm x 5.25coils)	ハード

MOVE FREELY
軽く動くようにENSURE KINGPIN SMOOTH MOVEMENT.
キングピンが軽く動くか確認してください。

21

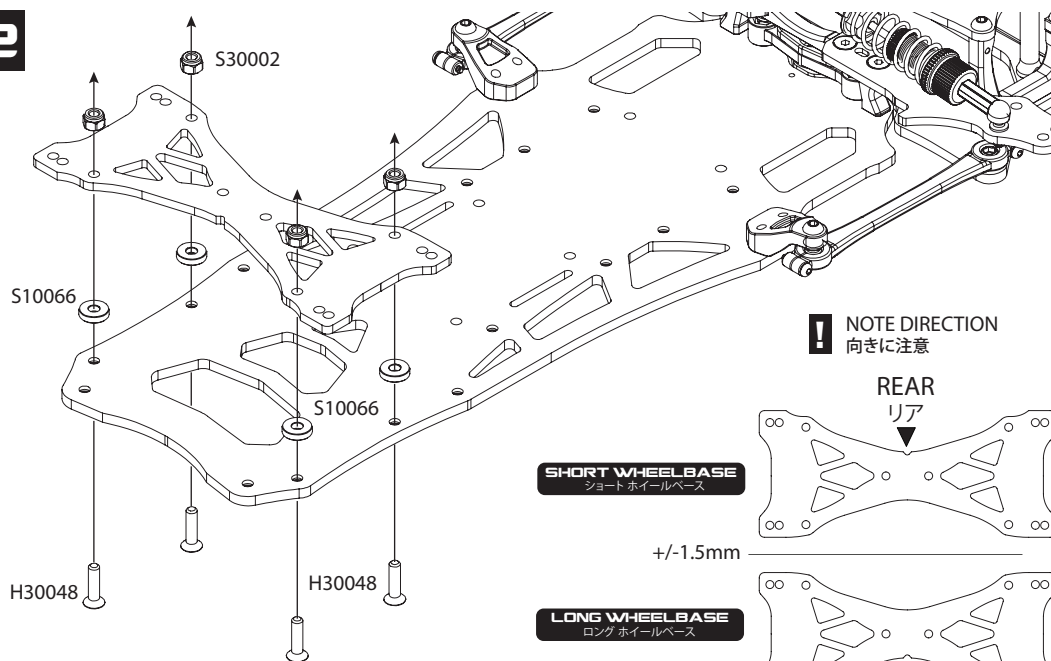
x2

BUILD L/R SIDES
左右を組み立てますH30059
M3x2.5mm Set Screw
イモネジ M3 x 2.5mmMOVE FREELY
軽く動くようにENSURE UPPER ARM SMOOTH MOVEMENT.
アッパーアームがスムーズに動くか確認してください。

BAG 3

Open Bag 3
袋3を開くH30048 x 4
M3x12mm Flathead Screw
皿ビス M3×12mmS10066 x 4
Alum Height Adjust Spacer, 2.0mm
フロントサスブロックスペーサー (2.0mm)S30002 x 4
M3 Locknut
M3ナイロンナット

22

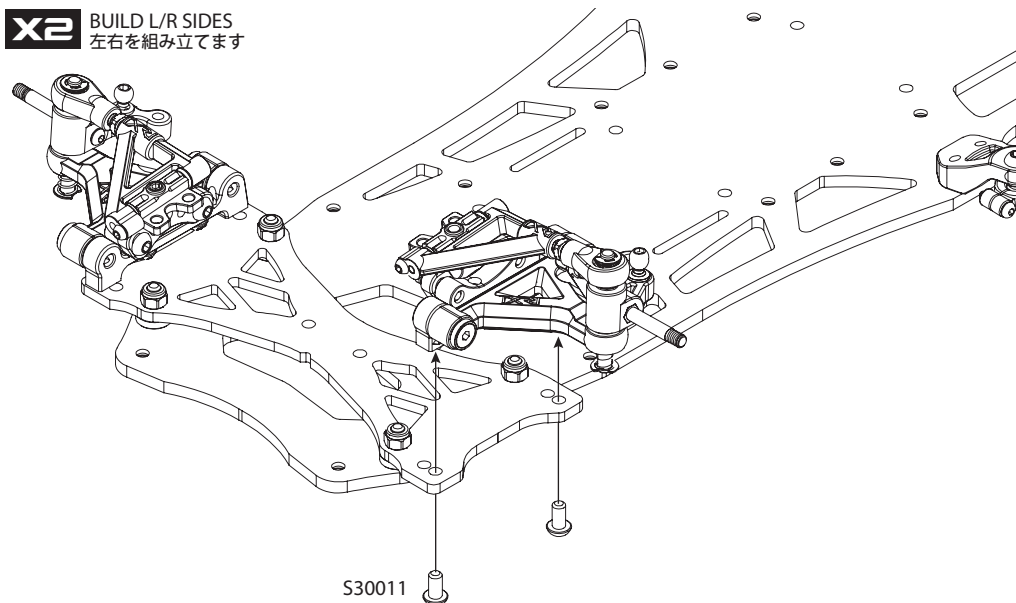
! NOTE DIRECTION
向きに注意REAR
リアSHORT WHEELBASE
ショートホイールベース

+/-1.5mm

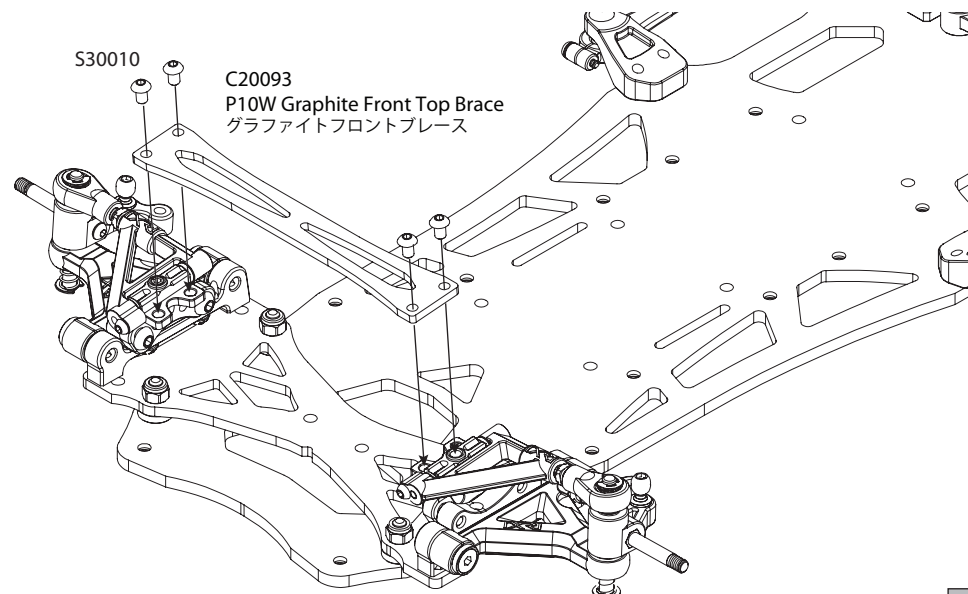
LONG WHEELBASE
ロングホイールベースFRONT
フロントS30011 x 4
M3x6mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 6mm

23




x2

BUILD L/R SIDES
左右を組み立てます

24


S30010 x 4
M2.5x4mm Roundhead Screw
ボタンビス M2.5 x 4mm

BAG 3

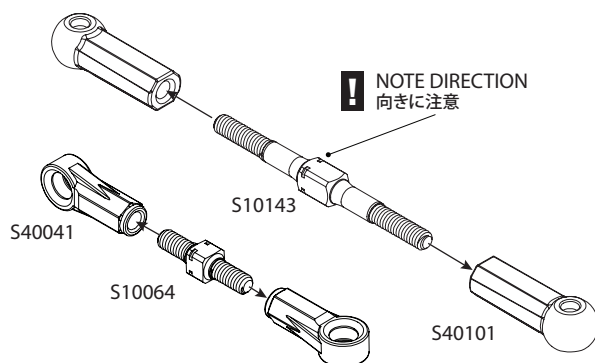

Open Bag 3
袋3を開くS40041 x 2
Plastic Ball Cup, Long
ロッドエンドS10143 x 2
Aluminum 39mm Turnbuckle
アルミターンバックル 39mmS10064 x 1
Aluminum 16mm Turnbuckle
アルミターンバックル 16mmS40101 x 4
4.3x16mm Plastic Ball Cup
ロッドエンド (4.3x16mm)S10083 x 3
Aluminum 4.3x12.7mm Ballstud
六角穴付 ロッドエンドボール (4.3x12.7mm)S30011 x 3
M3x6mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 6mmB10006 x 3
Bearing 5x9x3mm
ベアリング 5x9x3mmS30005 x 2
M3x6mm Flathead Screw
皿ビス M3 x 6mmS30008 x 1
M2x4mm Roundhead Screw
ボタンヘッドビス M2 x 4mm

25

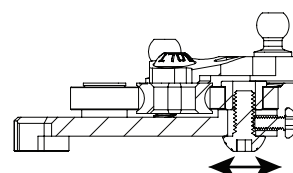
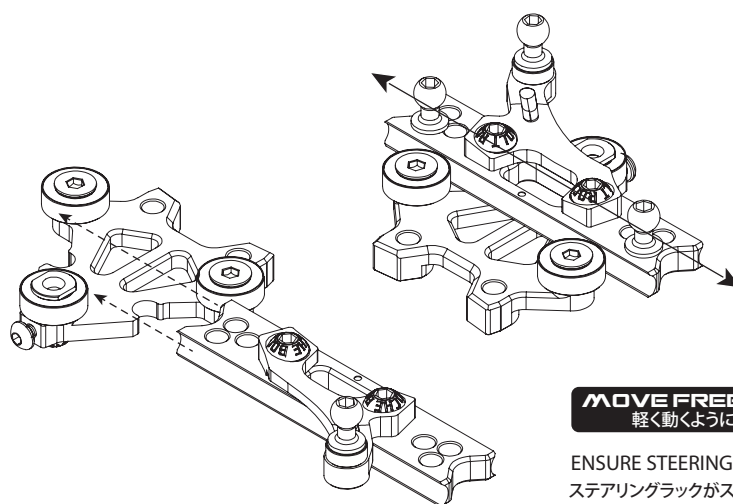
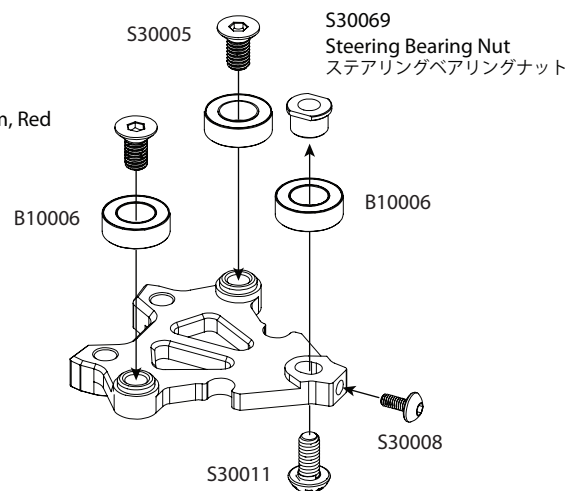
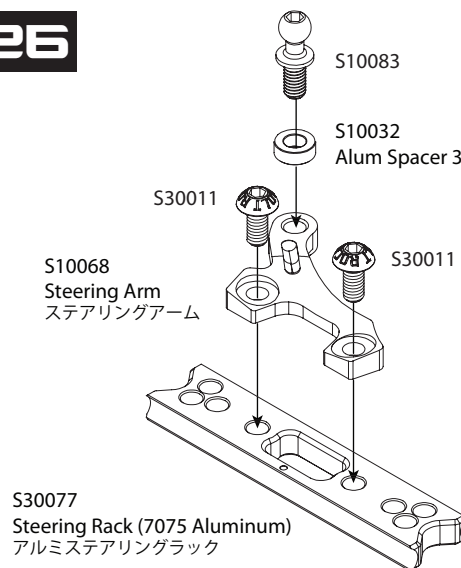
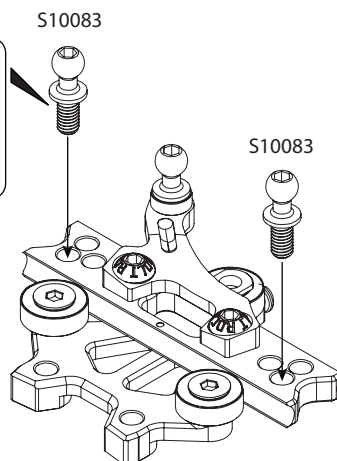


x2

BUILD TWO TURNBUCKLES
ステアリングロッド1組の組み立て

x1

BUILD ONE TURNBUCKLE
サーボリンケージを一つ作ってください。NOTE DIRECTION
向きに注意

26

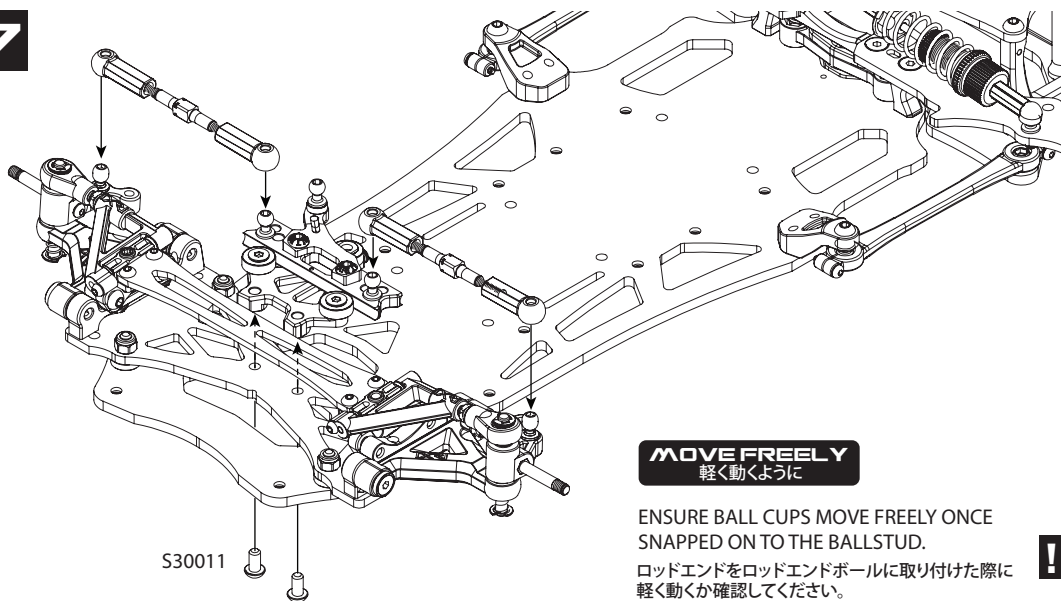
ADJUST THE BEARING POSITION
TO ACHIEVE FREE STEERING RACK
SLIDING.ステアリングラックの固定用ベアリング位置
をガタ無い位置に調整してください。MOVE FREELY
軽く動くようにENSURE STEERING RACK MOVE FREELY.
ステアリングラックがスムーズに動くか確認してください。PUT THE SHIMS TO ADJUST
THE HORIZONTAL ANGLE
OF STEERING LINKAGES.シムを入れてステアリングリンケージ
の角度を調整してください。ACKERMAN ADJUSTMENT
アッカーマンの調整DIFFERENCE DIRECTION OF STEERING RACK TO
ADJUST THE ACKERMAN.

ステアリングラックの向きを変えてアッカーマンの調整出来ます。

BAG 3

Open Bag 3
袋3を開くS30011 x 4
M3x6mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 6mm


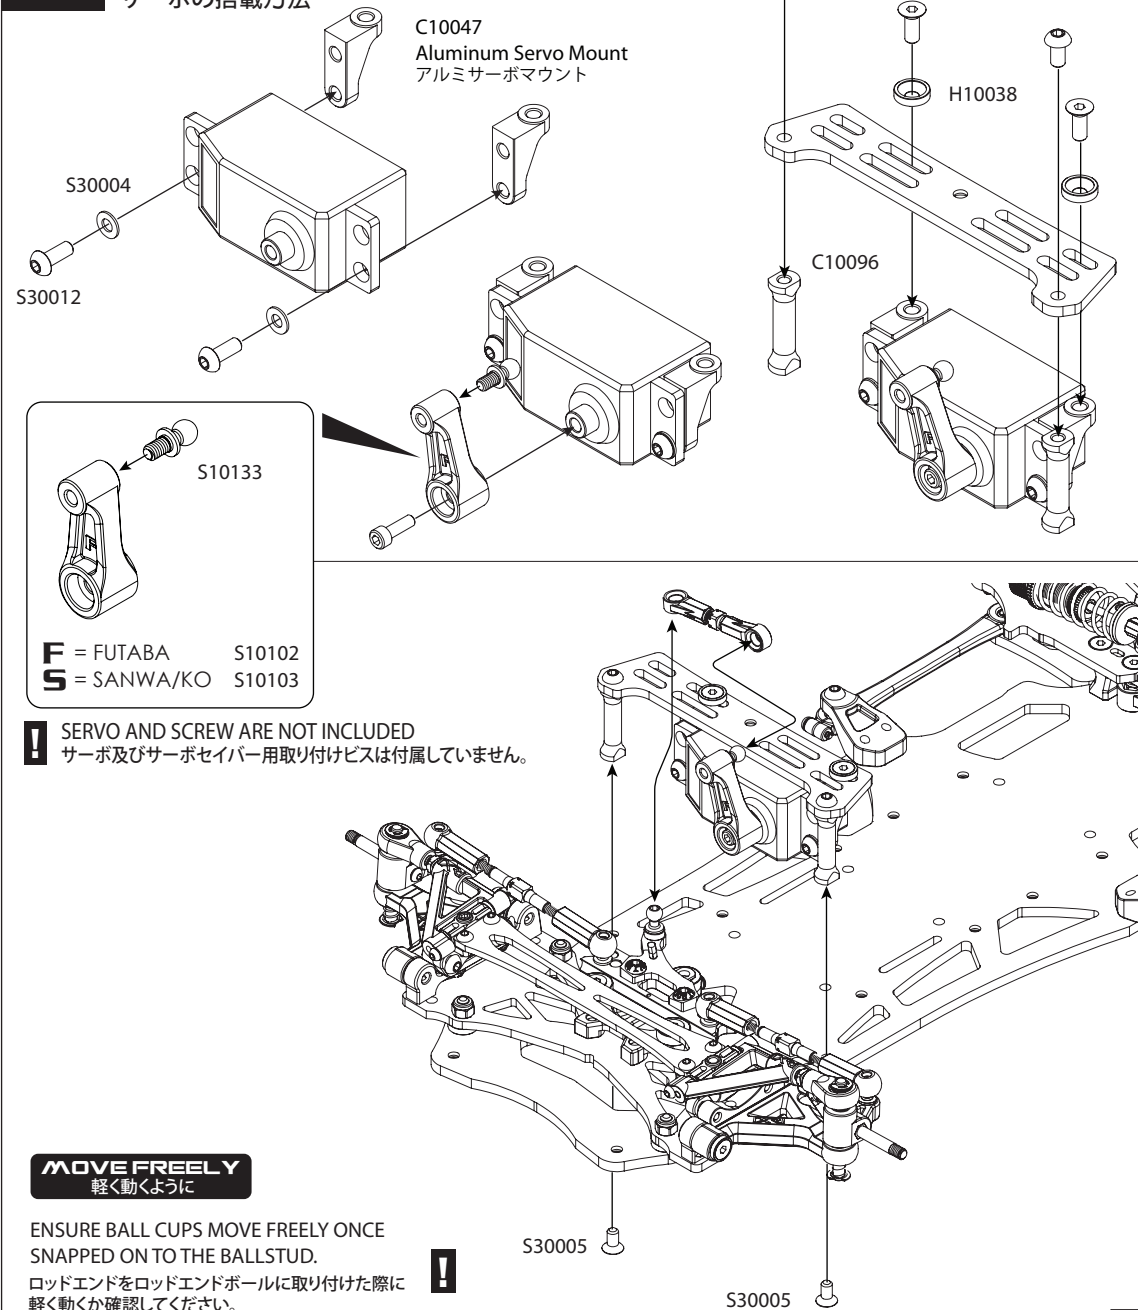
27



28

SERVO INSTALLATION

サーボの搭載方法

S30012 x 2
M3x8mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 8mmS30004 x 2
M3x5x0.5 Spacer
3 x 5 x 0.5mm スペースS10133 x 1
Aluminum 4.3x10mm Ballstud
六角穴付 ロッドエンドボール (4.3x10mm)S30006 x 2
M3x8mm Flathead Screw
皿ビス M3 x 8mmC10096 x 2
Aluminum Servo Post, 22mm
トッププレートポスト (22mm)H10038 x 2
Alum M3 Countersunk Washer, Red
M3皿ワッシャー (赤)S30005 x 2
M3x6mm Flathead Screw
皿ビス M3 x 6mm


BAG 4

Open Bag 4
袋4を開く

29



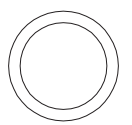
H10043 x 2
M2 E-Clip
M2 Eリング



S30118 x 1
DVS-V2 Shock Shaft (3x25mm)
ダンパーシャフト (3x25mm)



S10116 x 1
DVS-V2 Shock POM Piston (3 Holes)
3穴ダンパーピストン



S40126 x 1
13 x 1.5 O-ring
Oリング (M13x1.5mm)



S10115 x 1
DVS-V2 Shock O-ring Insert
Oリングスペーサー




S10114 x 1
DVS-V2 Shock Bottom O-ring Guard
リアセンターショックボトムOリングガード



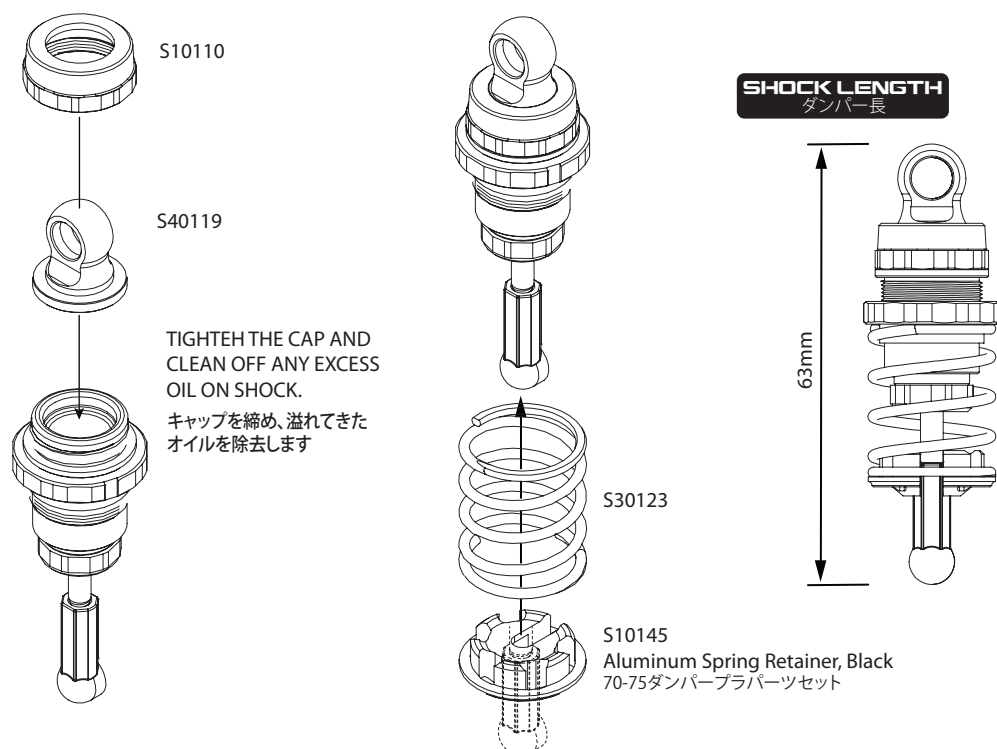
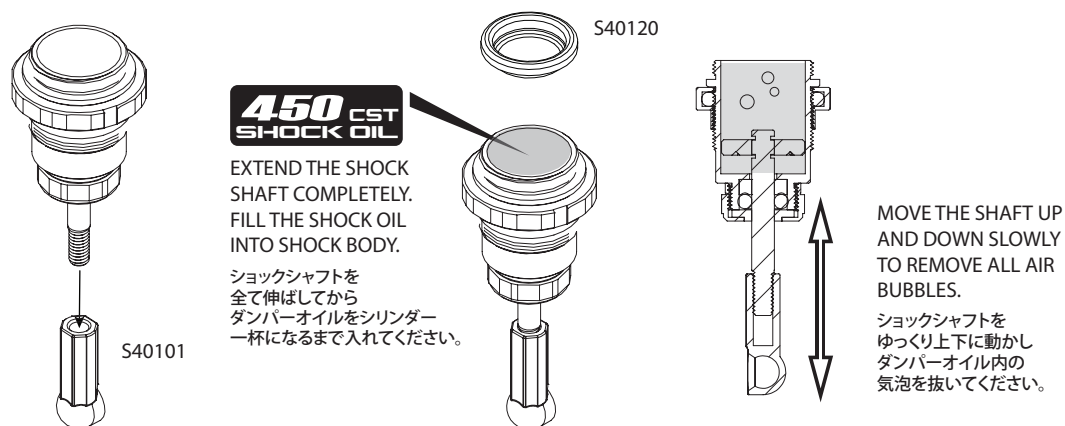
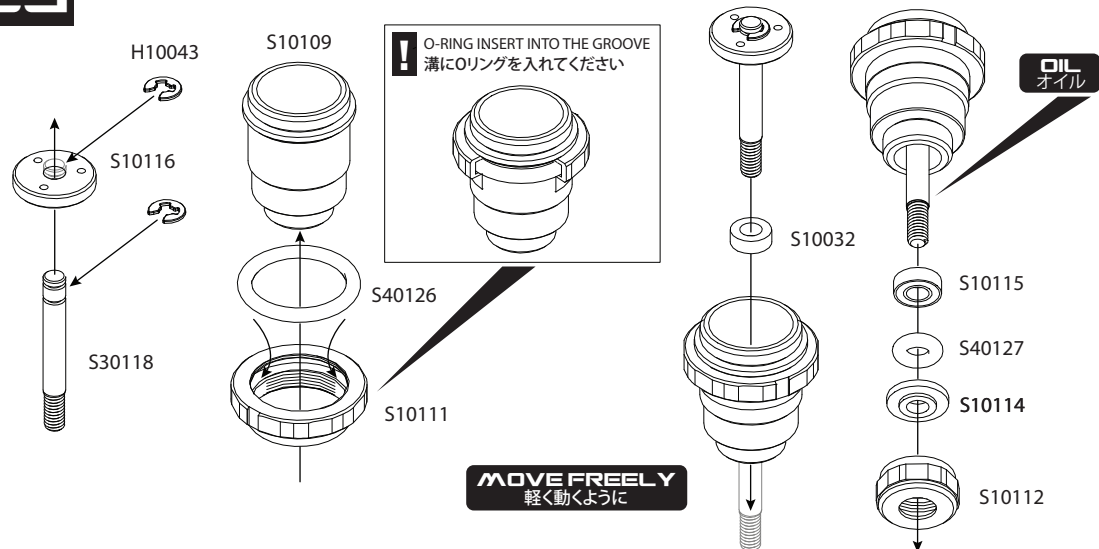
S40127 x 1
Silicone Shock O-ring
ダンパー用シリコンOリング



S40120 x 1
DVS-V2 Oil Sealer Cap
ダンパー用ダイヤフラム



S40101 x 1
4.3x16mm Plastic Ball Cup
ロッドエンド (4.3X16mm)



Part No.	20mm DVS-V2 Damper Spring	
S30123	Shock Spring (2.5), SOFT	ダンパースプリング (2.5), ソフト
S30124	Shock Spring (2.6), MED.SOFT	ダンパースプリング (2.6), ミディアム ソフト
S30125	Shock Spring (2.7), MED	ダンパースプリング (2.7) ミディアム

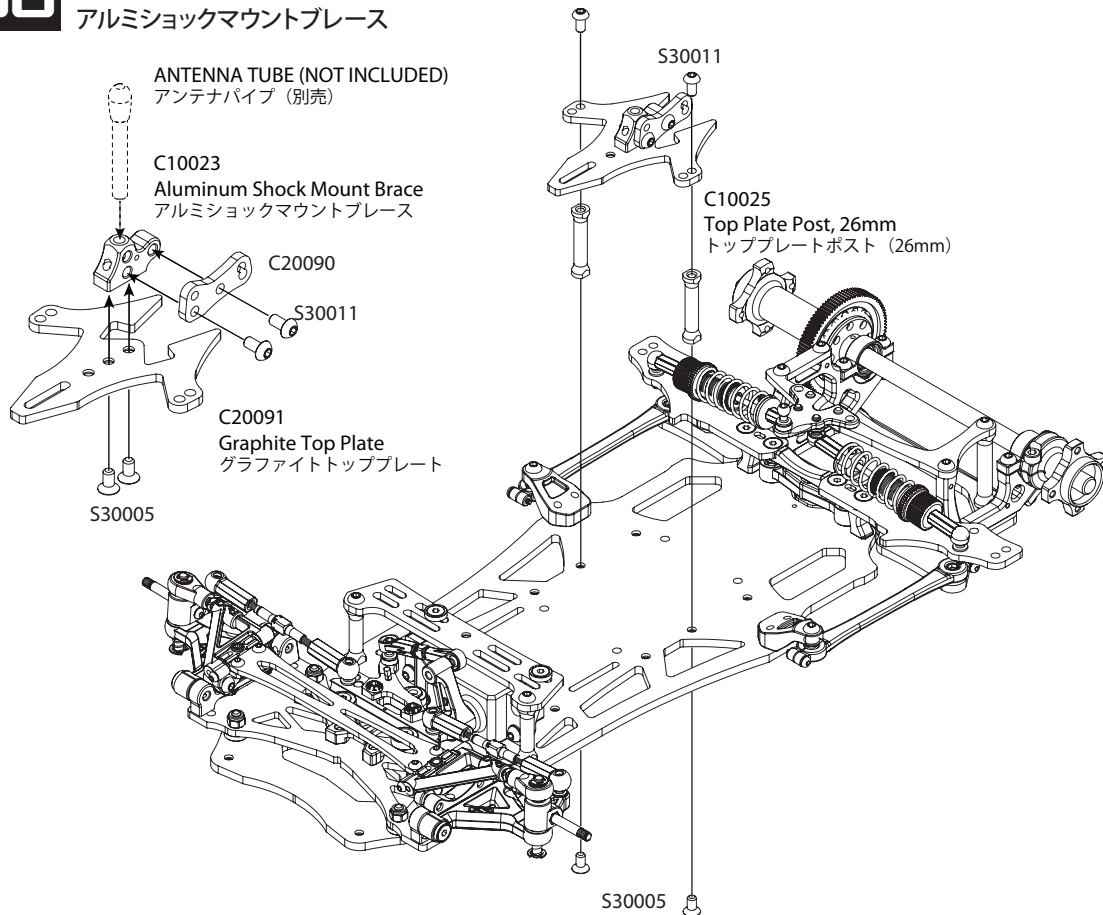
BAG 4

Open Bag 4
袋4を開くS30011 x 4
M3x6mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 6mmS30005 x 4
M3x6mm Flathead Screw
皿ビス M3 x 6mmC20090
Graphite Shock Mount Plate
グラファイトサスマウントプレート

30

ALUMINUM SHOCK MOUNT BRACE

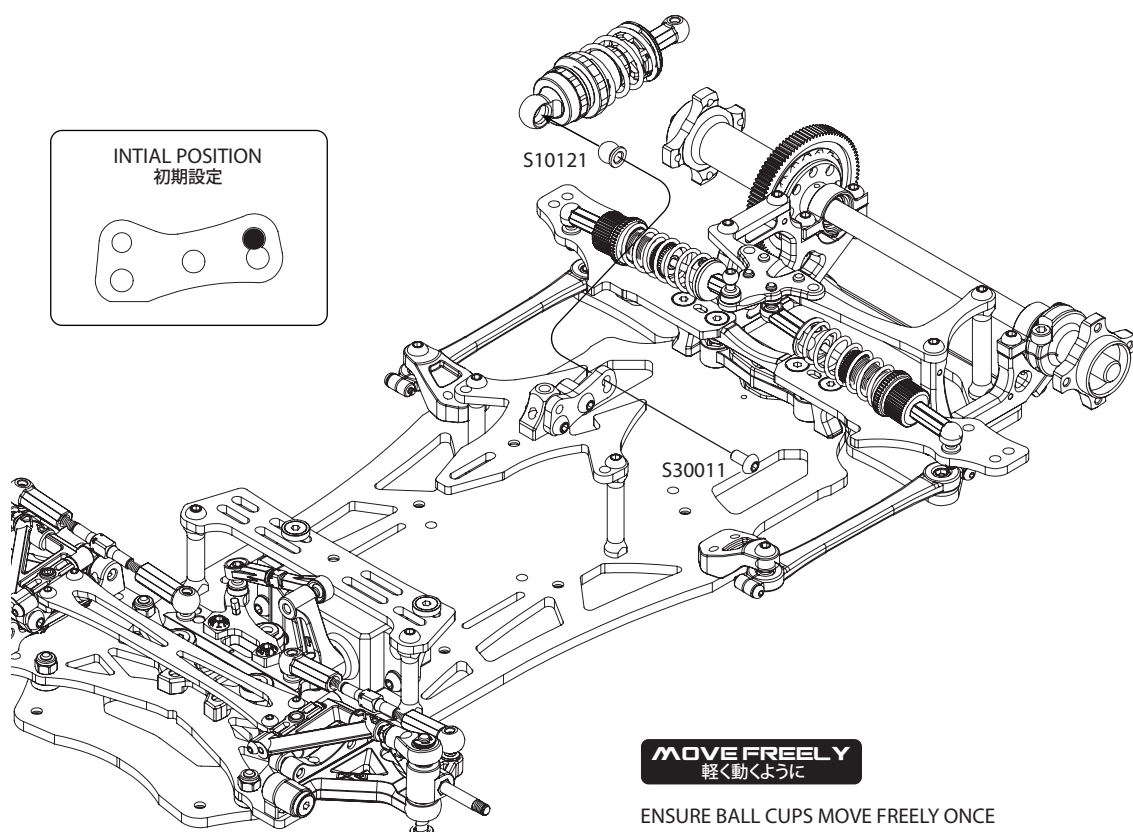
アルミショックマウントブレース

S30011 x 1
M3x6mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 6mmS10121 x 1
Aluminum Shock Ball
70-75ダンパーボール

31

SHOCK INSTALLATION

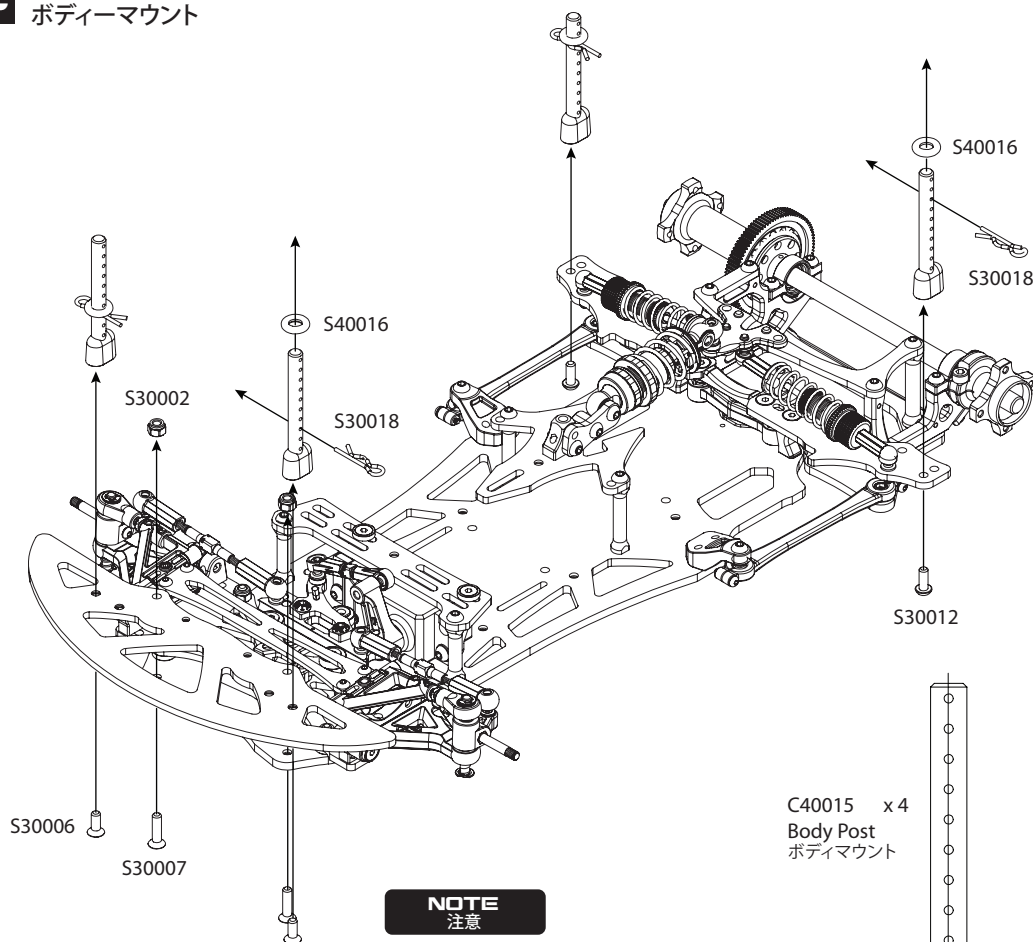
リアセンターショック取り付け方法

**MOVE FREELY**
軽く動くようにENSURE BALL CUPS MOVE FREELY ONCE
SNAPPED ON TO THE BALLSTUD.ロッドエンドをロッドエンドボールに取り付けた際に
軽く動くか確認してください。

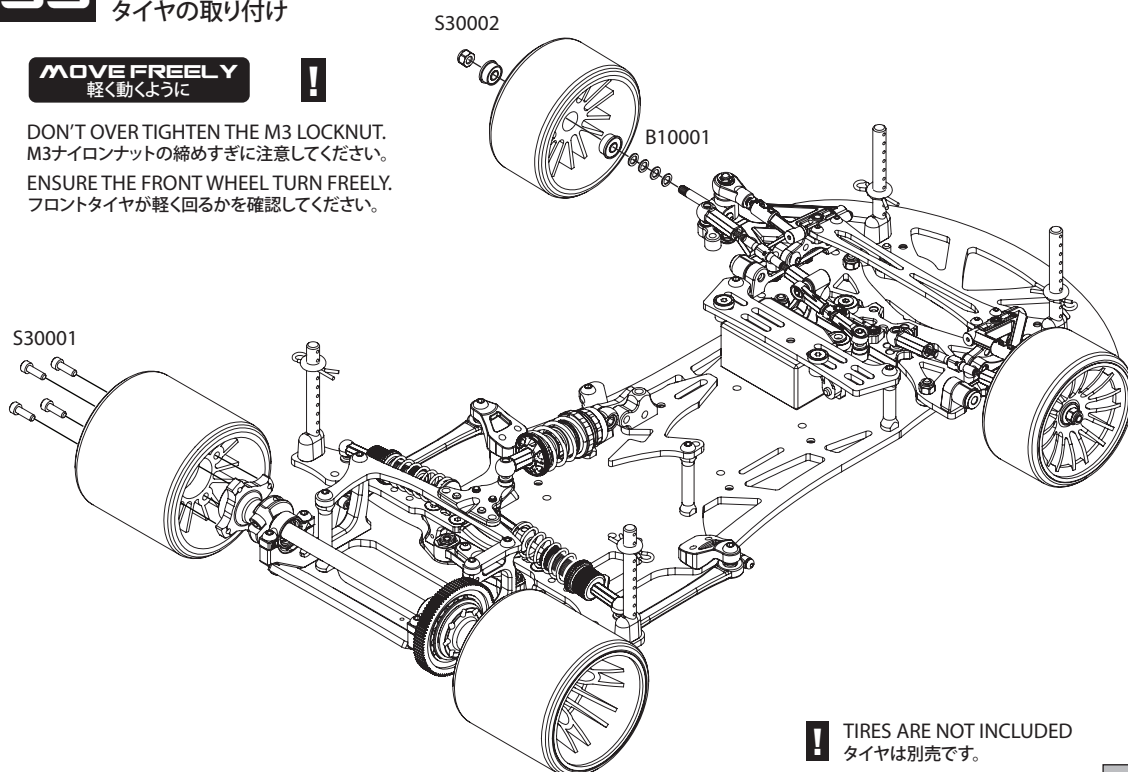
BAG 5

Open Bag 5
袋5を開くS30018 x 8
Body Clips
ボディピンS40016 x 4
M2.5x4 O-ring
Oリング (M2.5x4mm)S30002 x 2
M3 Locknut
M3ナイロンナットS30006 x 4
M3x8mm Flathead Screw
皿ビス M3x8mmS30012 x 2
M3x8mm Roundhead Screw
ボタンビス M3x8mmS30007 x 2
M3x10mm Flathead Screw
皿ビス M3x10mm


32

BODY POST
ボディーマウントC20086
Rapide P10W Graphite Front Bumper
グラファイトフロントバンパーNOTE
注意QUICK ADJUSTMENT ON BODY FORWARD/BACKWARD
(+/-1.5mm) POSITION BY XENON RACING DESIGN
OFFSET BODY POST.ゼノンレーシング製オフセットボディーマウントを
使用しているため簡単にボディーを前後(+/-1.5mm)
に調整することができます。C40015 x 4
Body Post
ボディマウントBASIC SETUP
基本セット

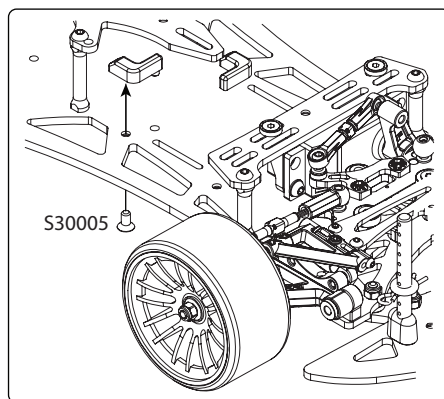
33

TIRES INSTALLATION
タイヤの取り付けS30001 x 8
M2.5x8mm Cap Head Screw
キャップビス M2.5x8mmB10001 x 4
Bearing 1/8 x 5/16, Flanged
フランジ付ベアリング 1/8 x 5/16インチS30002 x 2
M3 Locknut
M3ナイロンナットS30019 x 8
King Pin Shim, M3.2x0.4
キングピンシム (0.4mm)1 TIRES ARE NOT INCLUDED
タイヤは別売です。

BAG 5

Open Bag 5
袋5を開くS30012 x2
M3x8mm Roundhead Screw
ボタンスcrew M3 x 8mmS30004 x2
M3x5x0.5 Spacer
3 x 5 x 0.5mm スペースS30005 x4
M3x6mm Flathead Screw
皿ビス M3 x 6mmC40056 x2
Battery Holder Set
バッテリーガイド

34

MOTOR (NOT INCLUDED)
モーター (別売)RECEIVER
(NOT INCLUDED)
受信機 (別売)SPEED CONTROLLER
(NOT INCLUDED)
スピードコントローラー (別売)BATTERY
(NOT INCLUDED)
バッテリー (別売)NOTE
注意INSTALL MOTOR BY 3X8mm ROUNDHEAD
SCREWS AND M3X0.5mm SPACERS.
M3 x 8mm ボタンスcrew と M3X0.5mm スペース
を使ってモーターを取り付けてください。INSTALL BATTERY STOPPER
WHEN PUT BATTERY ON
FORWARD POSITIONバッテリーを前方の位置で
使用する際には
バッテリーストッパーを
取り付けてください。

LIPO BATTERY CONFIGURATION (A) INLINE ALIGNMENT

LiPo バッテリーの搭載方法 (A) 縦置き

INLINE BATTERY ALIGNMENT GIVES MORE CORNER SPEED. RECOMMENDED FOR HIGH TRACTION SURFACES.
バッテリーの縦置き搭載方法ではコーナリングスピードを稼げます。グリップ路面の高い路面で推奨します。

LIPO BATTERY CONFIGURATION (B) CROSS-CHASSIS ALIGNMENT

LiPo バッテリーの搭載方法 (B) 横置き

CROSS-CHASSIS ALIGNMENT GIVES MORE NEUTRAL HANDLING, LESS STEERING RESPONSE. RECOMMENDED FOR LOW TRACTION SURFACES.
ADJUSTABLE BATTERY POSITION TO CHANGE THE STEERING ENTERING THE CORNER HANDLING.バッテリーの横置き搭載方法ではニュートラルなステアリング特性且つマイルドなレスポンスを示します。
グリップの低い路面で推奨します。バッテリーの位置を前後に調整しステアリング特製を変更できます。