



M4 PRO

1/10 SCALE RADIO CONTROL TOURING CAR

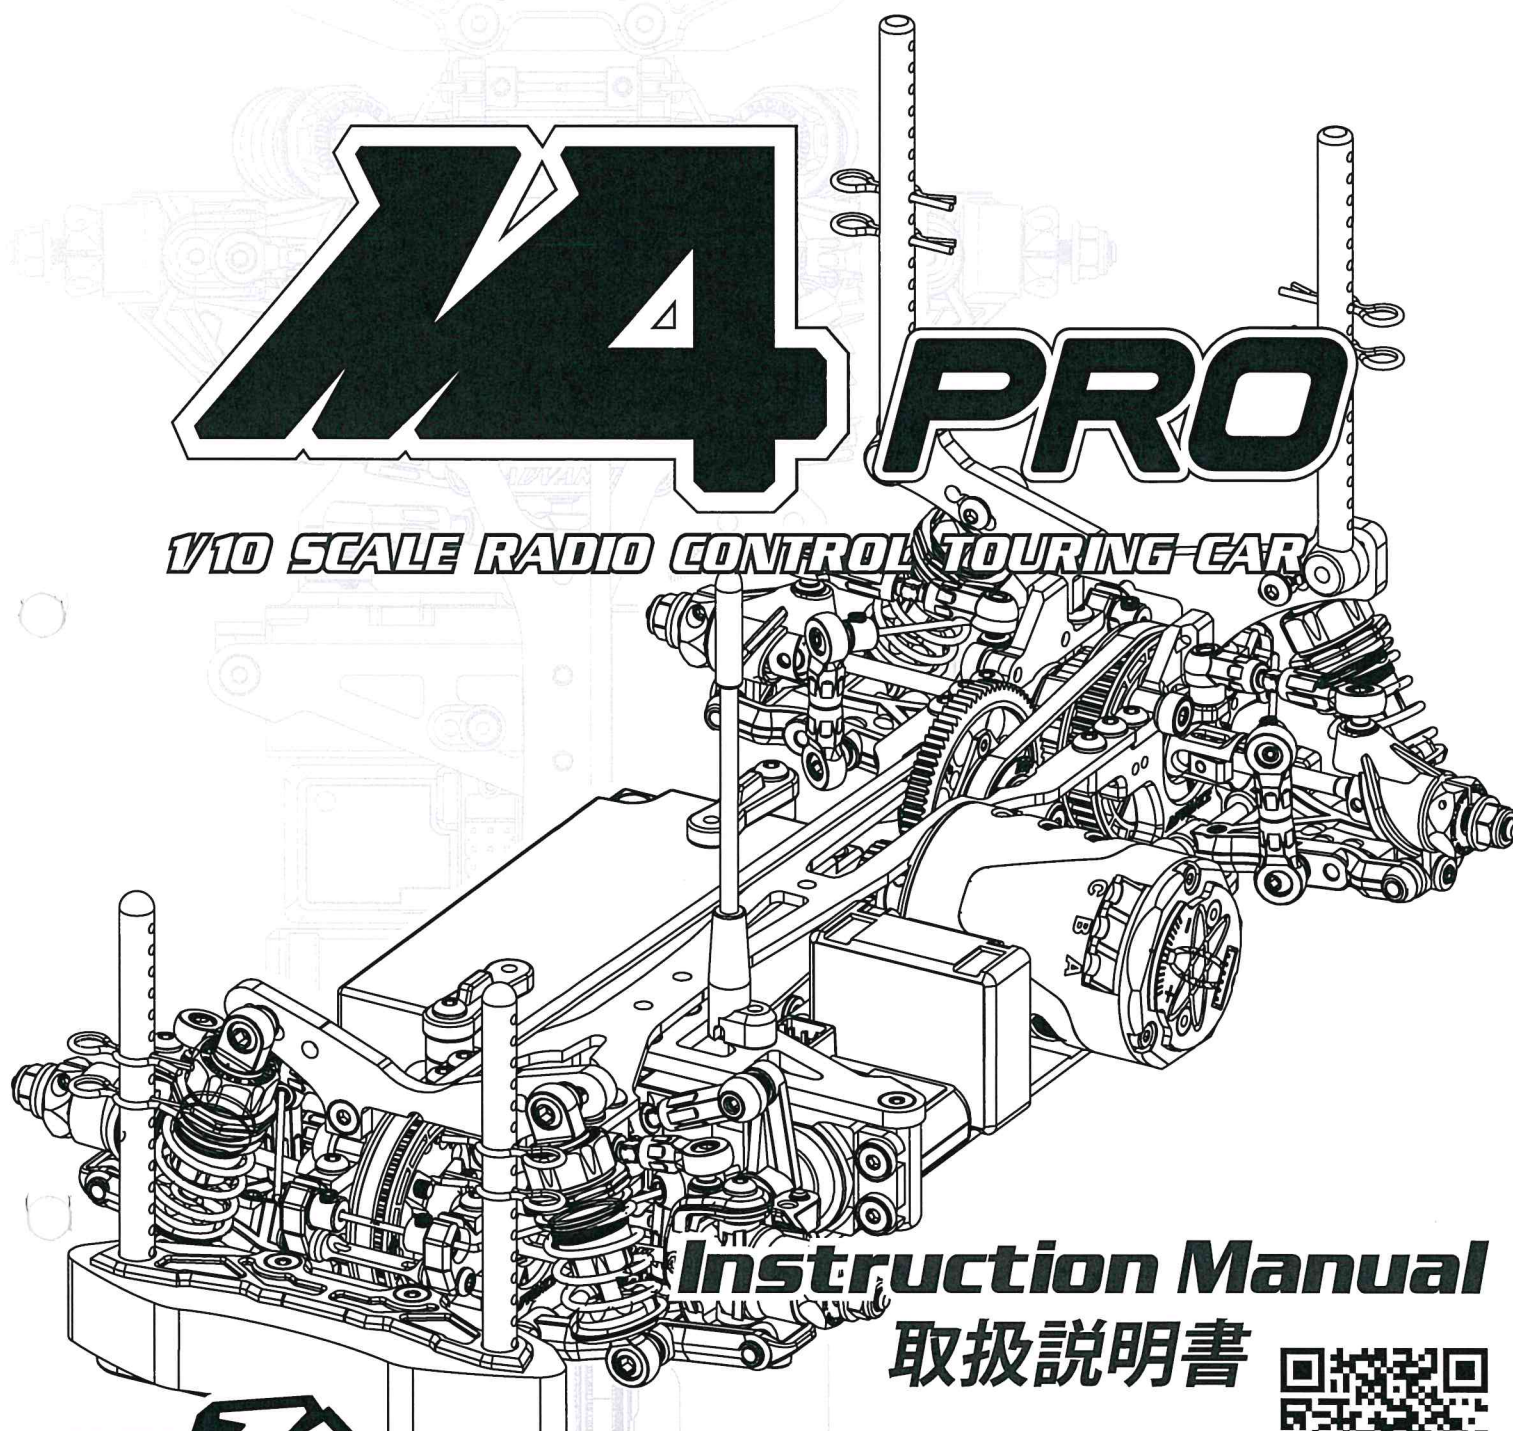

Instruction Manual
取扱説明書

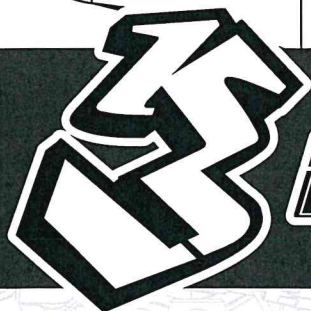

RACING®



Official Website
公式サイト



Official Taobao
タオバオサイト



Official WeChat
ウィーチャット公式アカウント

Specification / 明細事項

BEFORE YOU START

Before building and operating your KIT-M4 PRO, you must read through all of the assembly instructions of this instruction manual and fully understand them to get the maximum enjoyment and prevent unnecessary damage. Read carefully and fully understand the instructions before begin assembling. Make sure you review this entire manual. We cannot accept your KIT-M4 PRO for return or exchange after it has been partially or fully assembled.

組み立てる前に

KIT-M4 PROの組み立てと操作する前には、必ず操作指示と取扱説明書をお読みになり、充分ご理解してあり、必要ないダメージを避けるように、ラジコンをお楽しみ下さい。全ての指示を詳しくお読みになってご理解してから、ラジコンの組み立てをお始め下さい。取扱説明書の全部内容をご覧であることを確かめ下さい。製品の一部、或いは全てお組立てになりましたら、製品の交換や、返品などは一切できませんので、ご了承くださいませ。

CUSTOMER SUPPORT

We have made every effort to make these instructions as easy to understand as possible. However, if you have any difficulties, problems, or questions, please do not hesitate to contact the 3RACING support team at service@3racing.com.hk. Also, please visit our web site at <http://www.3racing.com.hk> to find the latest updates, set up information, option parts, and many other goodies. We pride ourselves on taking excellent care of our customers.

お客様へのサポート

製品に関する操作や、取扱の説明は分かり易くしておりますが、組立の過程にご質問がある場合はお気軽に3RACINGサポートチームのメール jp@3racing.com.hk (日本語対応)にご相談下さいませ。また、弊社のウェブサイト <http://www.3racing.com.hk> では更新項目や、セットアップの資料や、オプションパーツ及びその他の商品の情報などご覧いただけます。弊社はお客様に気持ちよくご利用いただけるようできる限り対応いたします。

SAFETY PRECAUTIONS

Please read the instruction manual before building and operating this model and follow all safety precautions. For reference reasons, please keep the instruction manual at hand. For provide the maximum performance, we have a full line upgrade parts for our KIT-M4 PRO. Using any third party parts on this model will void guaranty immediately. The buyer expressly agree to indemnify and hold harmless 3RACING for all claims resulting directly or indirectly from the purchase, ownership or use of the product.

安全措置

製品の組み立て、または操作する前にも、取扱説明書をお読みになって、安全措置にお従い下さい。取扱説明書はお手が届ける場所に置いて、いつでも参照できるようにお確かめ下さい。最高の性能を確保するために、KIT-M4 PRO専用のアップグレードシリーズを開発しておりました。第三者の商品(3RACINGアップグレードライン以外の商品)をお使いになりますと、品質の保証はすぐになくなります。購買者は直接に、或いは間接的に製品をご購入すると、全ての賠償条件や、無害なことや、品質の保証条件などをご同意することになります。

Tool Included / 製品に含みツール:



#2000 Oil
#2000 オイル



#350 Oil
#350 オイル

Updated Instruction Manual / Set-up Sheet / Set-up Manual / Gear Ratio Chart :
更新版取扱説明書 / セットアップ用紙 / セットアップ説明書 / ギアレシオ図表:

English Version / 英語版: <http://os.3racing.hk>

Japanese Version / 日本語版: <http://www.3racing-jp.com>

Specifications / 基本スペック:

Overall Length/全長: 390mm MAX

Overall Width/全幅: 170mm

Wheel Base/ホイールベース: 210mm/225mm

Weight/全備重量: Approx 1250g

Contents / 目録

1. Gear Differential Assembly / ギアデフの取付け	3
2. Center Gear Adaptor & Solid Axle Assembly / センターギアアダプター & ソリッドアクスルの取付け	4
3. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアササアームの取付け	5 - 7
4. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント & リアバルクヘッドの取付け	8
5. Front And Rear Drive System Assembly / フロント & リアドライブシステムの取付け	9 - 10


Rear Motor Chassis Configuration / リアモーターシャーシ設定

6. Front And Rear Shock Tower Assembly / フロント & リアショックタワーの取付け	11 - 13
7. Front And Rear Stabilizer Assembly / フロント & リアスタビライザーの取付け	14 - 15
8. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け	16 - 17
9. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け	18 - 19
10. RC Unit Installation / RCユニットの取付け	20 - 22
11. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディポストの取付け	23


Mid Motor Chassis Configuration / ミッドモーターシャーシ設定

12. Wheel Adaptor & Flanged Nut Assembly / ホイールアダプタ & フランジナットの取付け	24
13. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 1 & 2	25
13. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 2 & 3	26
13. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 4 & 5 & 6	27
13. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 6 & 7 & 8	28
13. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 8 & 9	29


Tool Required / 必要なツール:

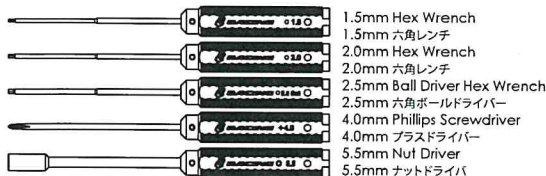

1.5mm Hex Wrench
1.5mm 六角レンチ
2.0mm Hex Wrench
2.0mm 六角レンチ
2.5mm Ball Driver Hex Wrench
2.5mm ボールドライバ
4.0mm Phillips Screwdriver
4.0mm プラスドライバー
5.0mm Nut Driver
5.5mm ナットドライバ




PLIERS
プライヤー



WIRE CUTTER
ワイヤーカッター



HOBBY KNIFE
カッター



SCISSORS
はさみ



BODY REAMER
ボディリーマー



TWEEZERS
ピンセット




CA
CA GLUE
CA グルー




TL
THREAD LOCK
ネジ止め剤

1. Gear Differential Assembly / ギアデフの取付け


BAG 1

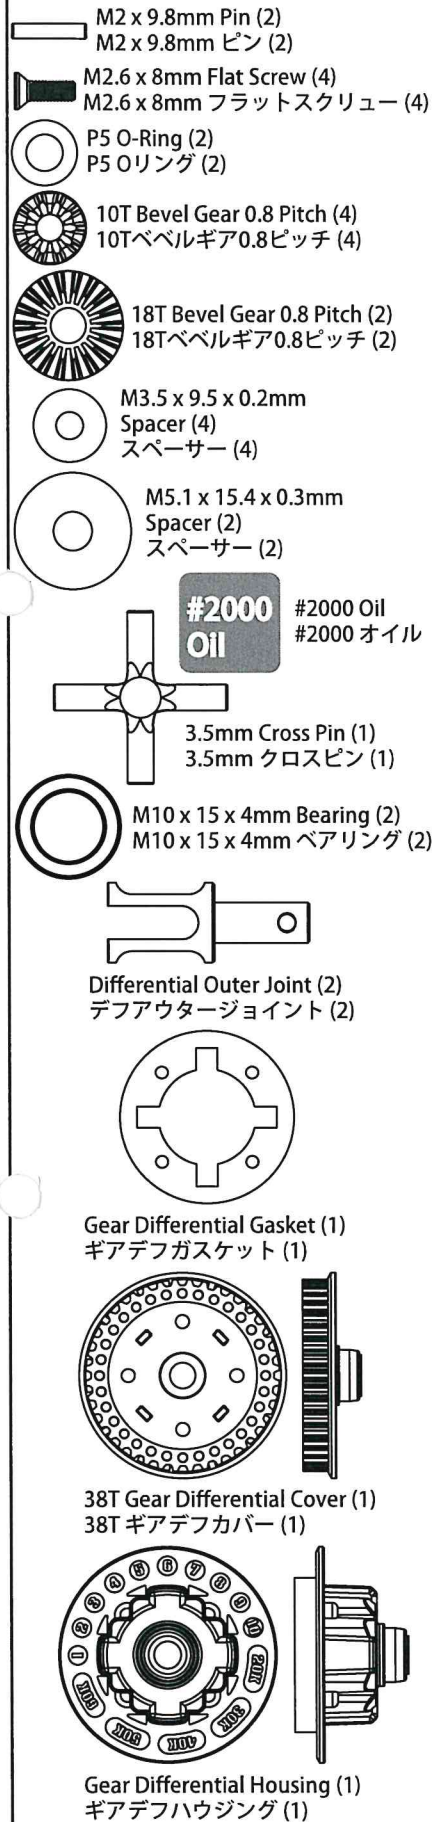


Step 1

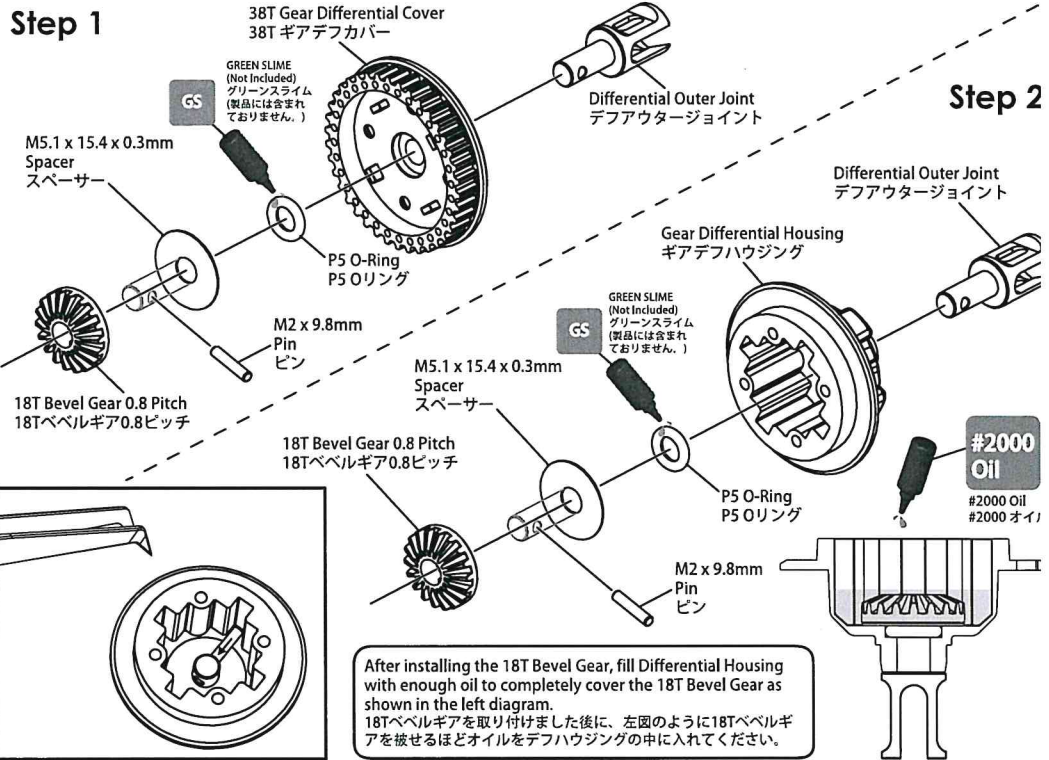


Step 3

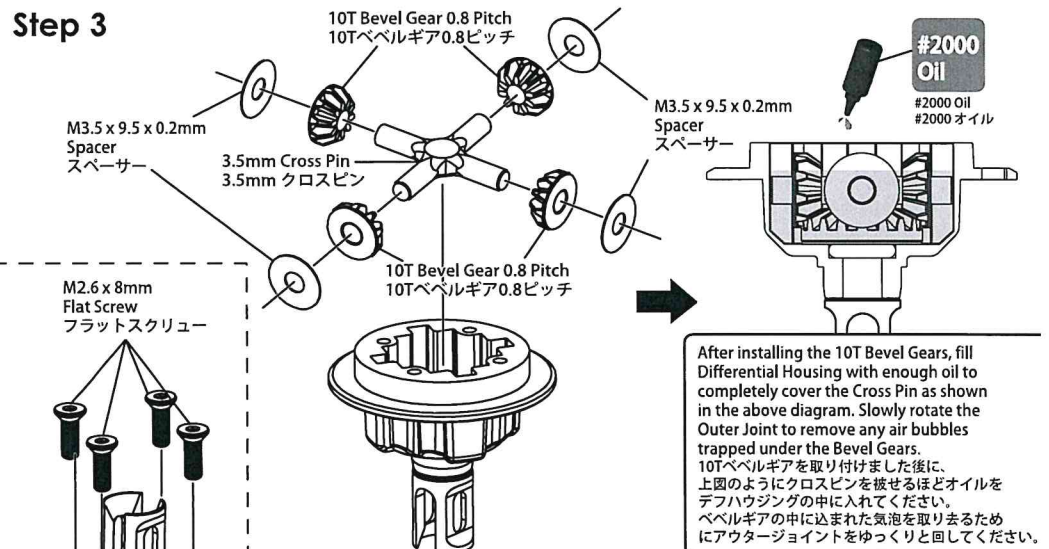

Step 4

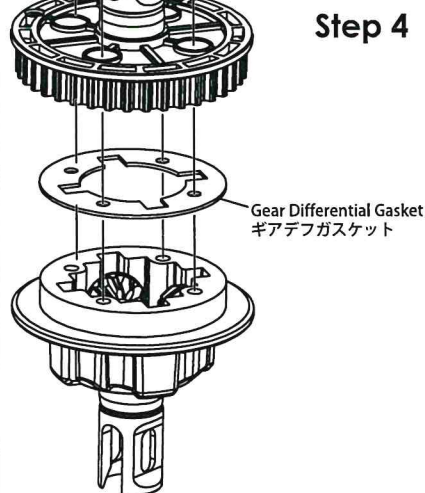

Step 5

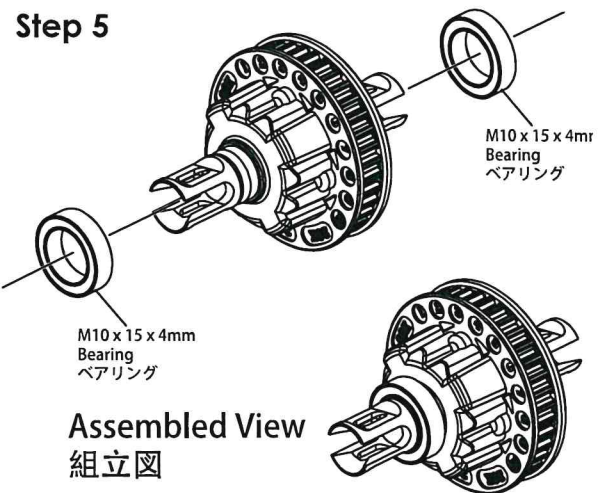

2. Center Gear Adaptor & Solid Axle Assembly / センターギアアダプター & ソリッドアクスルの取付け

BAG 1


-  M2 x 9.8mm Pin (2)
M2 x 9.8mm ピン (2)
-  M3 x 6mm Flat Screw (1)
M3 x 6mm フラットスクリュー (1)
-  M3 x 6mm Button Screw (3)
M3 x 6mm ボタンスクリュー (3)
-  3MM Flat Head Washer (1)
3MM フラットヘッドワッシャー (1)
-  M5 x 7 x 0.2mm Shim (1)
M5 x 7 x 0.2mm シム (1)




M10 x 15 x 4mm Bearing (2)
M10 x 15 x 4mm ベアリング (2)




Solid Axle Outer Joint (2)
ソリッドアクスルアウタージョイント (2)




M5 x 21.4mm Center Shaft (1)
M5 x 21.4mm センターシャフト (1)

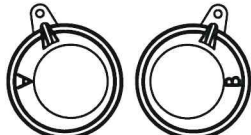


Bearing Holder - A (1) / B (1)
ベアリングホルダー - A (1) / B (1)

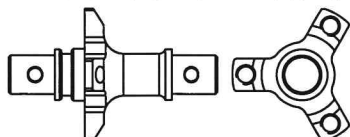


Front Solid Axle (1)
フロントソリッドアクスル (1)

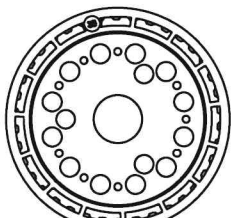


38T Pulley (1)
38T プーリー (1)

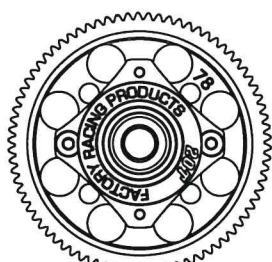

Spur Gear Adaptor (1)
スパーギアアダプター (1)

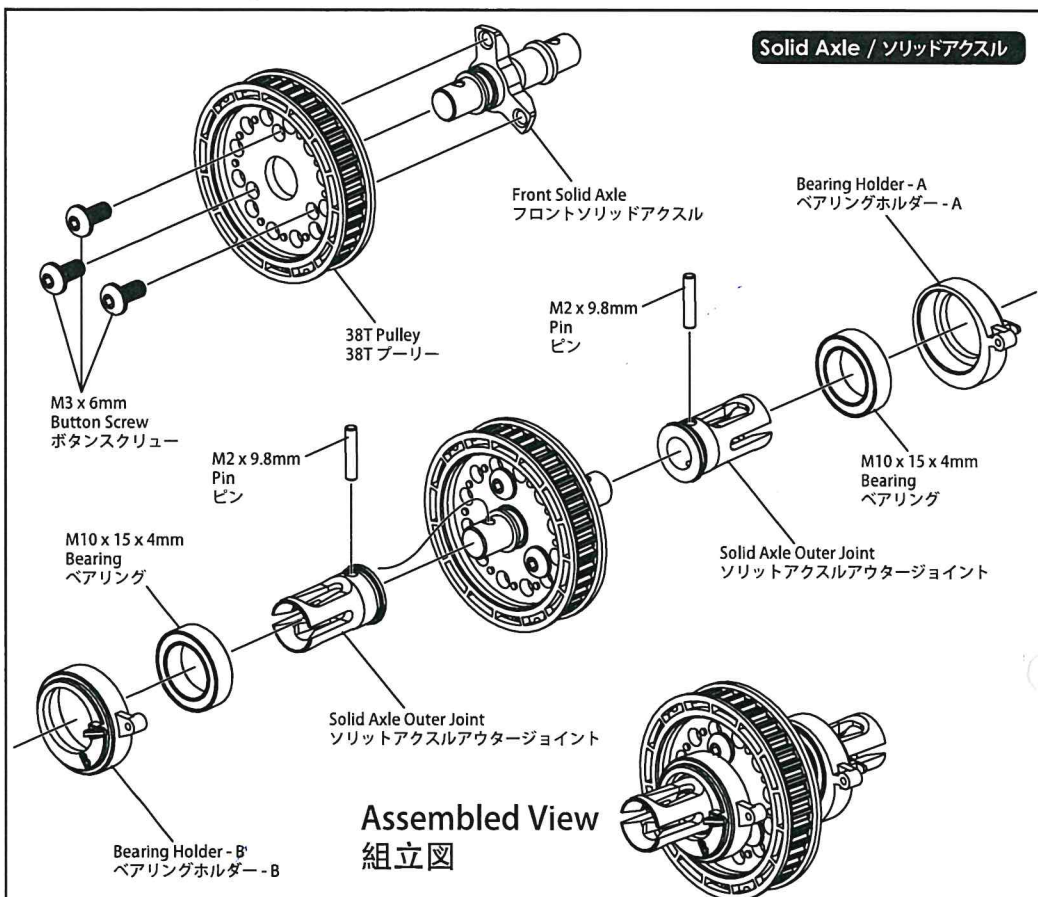

Spur Gear Adaptor / スパーギアアダプター

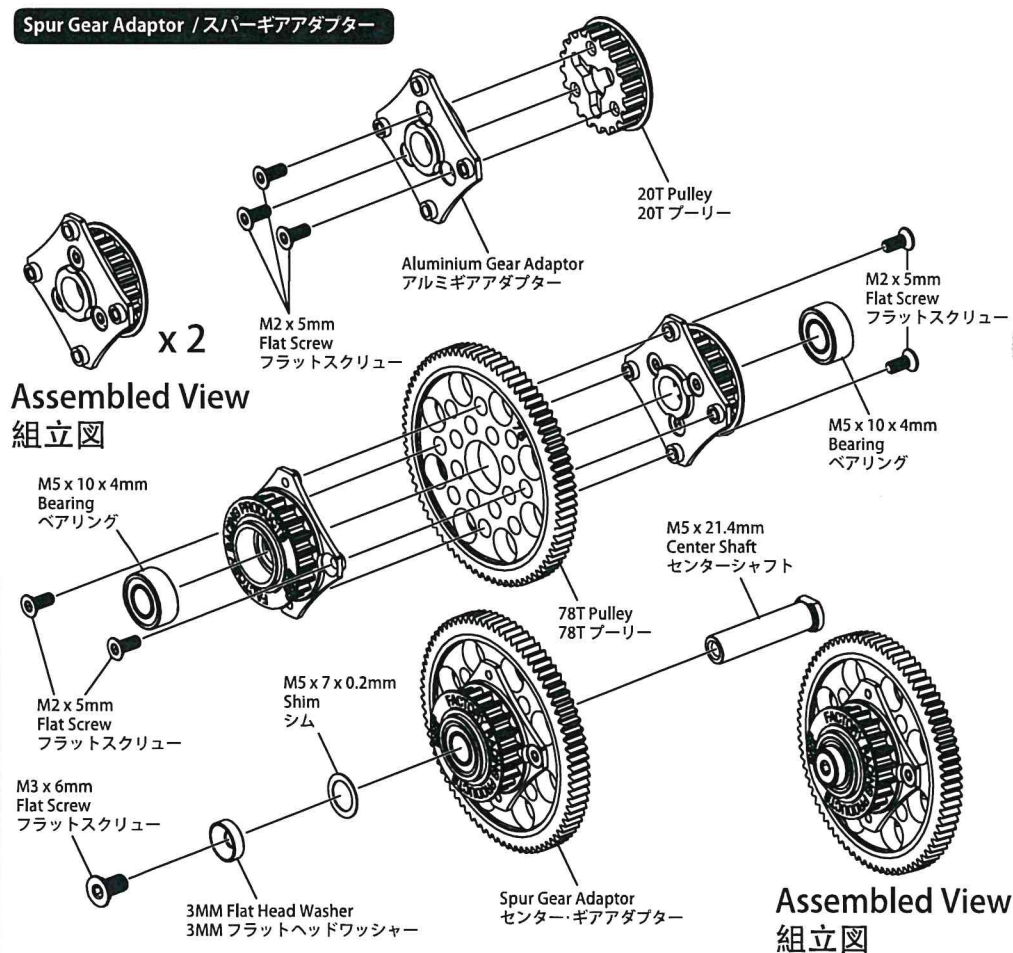

3. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアサスアームの取付け

BAG 2

M1.6 x 5mm Socket Screw (4)
M1.6 x 5mm ソケットスクリュー (4)

M3 x 8mm Set Screw (4)
M3 x 8mm セットスクリュー (4)

M3 x 6 x 1mm Spacer (4)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (4)

M3 x 6 x 2mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2mm スペーサー (2)

M3 x 6 x 7mm Spacer (2)
M3 x 6 x 7mm スペーサー (2)


4.8mm Ball Stud (2)
4.8mm ボールスタッド (2)

5.8mm Ball Stud L=5.5 (4)
5.8mm ボールスタッド L=5.5 (4)


Anti-Roll Bar Holder (2)
スタビライザーホルダー (2)

M3 x 38.5mm Pin (2)
M3 x 38.5mm ピン (2)

M3 x 46mm Pin (2)
M3 x 46mm ピン (2)

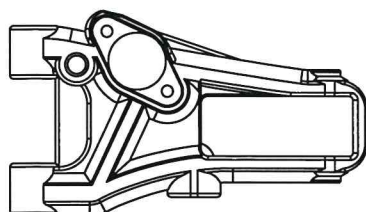


Front Suspension Arm (2)
フロント・サスアーム (2)

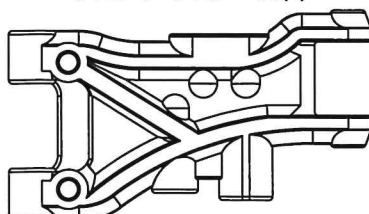

Rear Suspension Arm (2)
リア・サスアーム (2)

Front Suspension Arm / フロント・サスアーム


Left / 左側

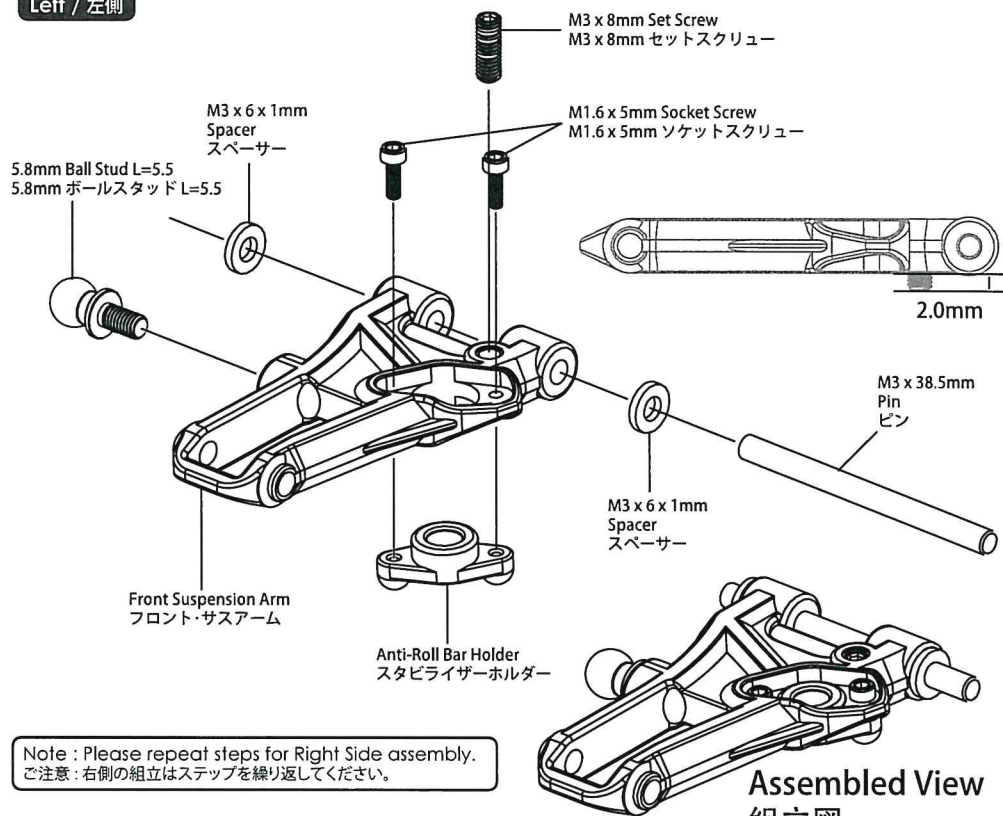

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意 : 右側の組立はステップを繰り返してください。

Rear Suspension Arm / リア・サスアーム

Left / 左側

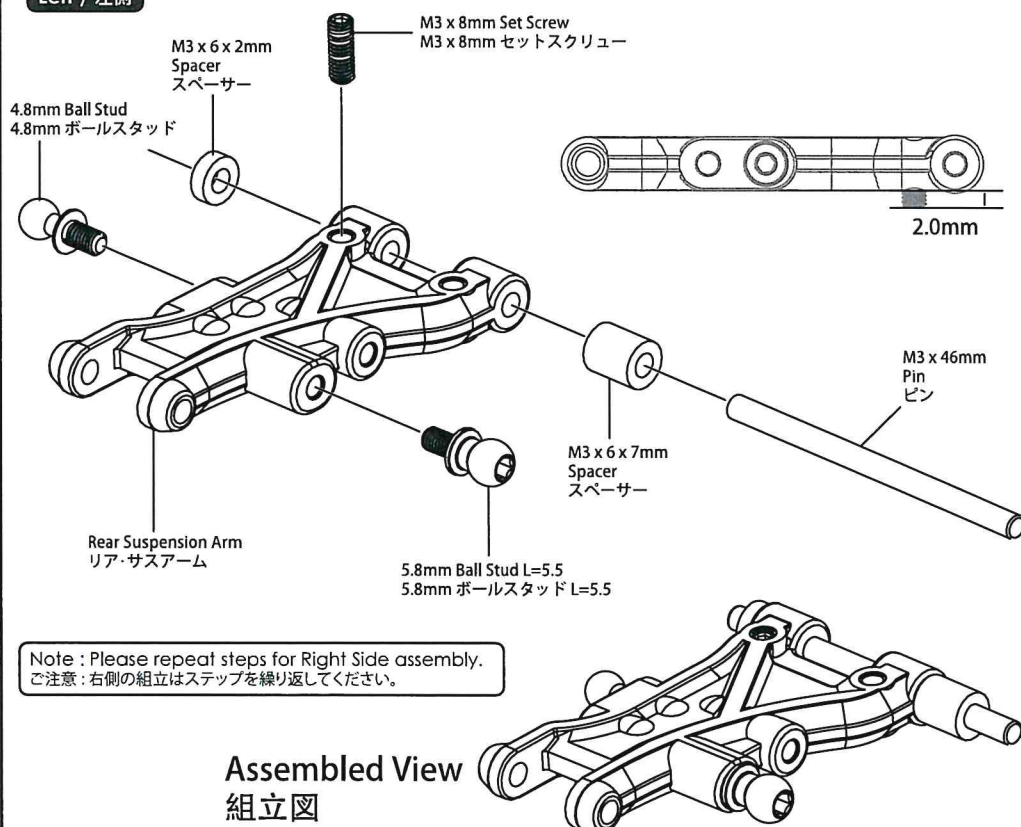

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意 : 右側の組立はステップを繰り返してください。

3. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアサスアームの取付け

BAG 2




M3 x 6mm Flat Screw (9)
M3 x 6mm フラットスクリュー (9)




Pivot Ball (4)
ピボットボール (4)




Suspension Mount (4)
サスマウント (4)

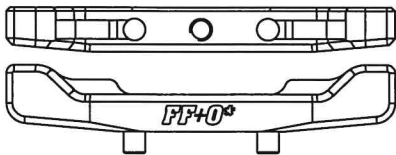


Front Suspension Mount (1)
フロントサスマウント (1)

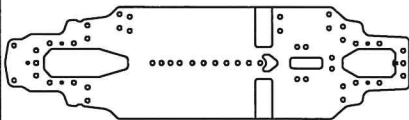

Main Chassis (1)
メインシャシー (1)

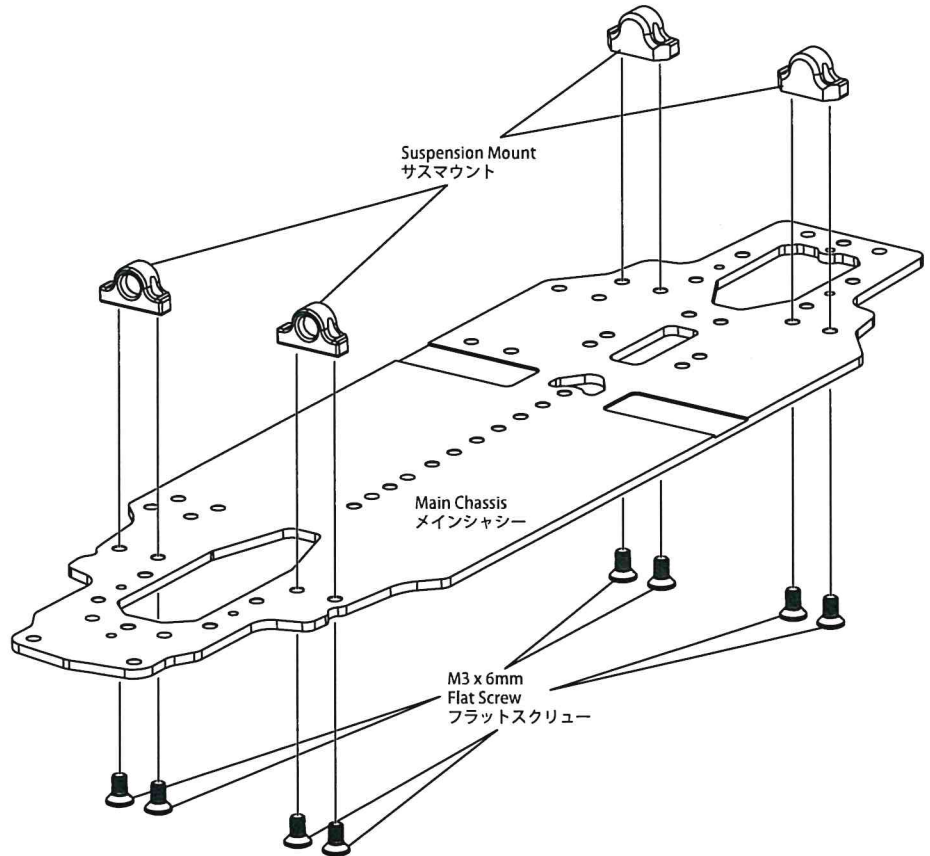

Front / フロント

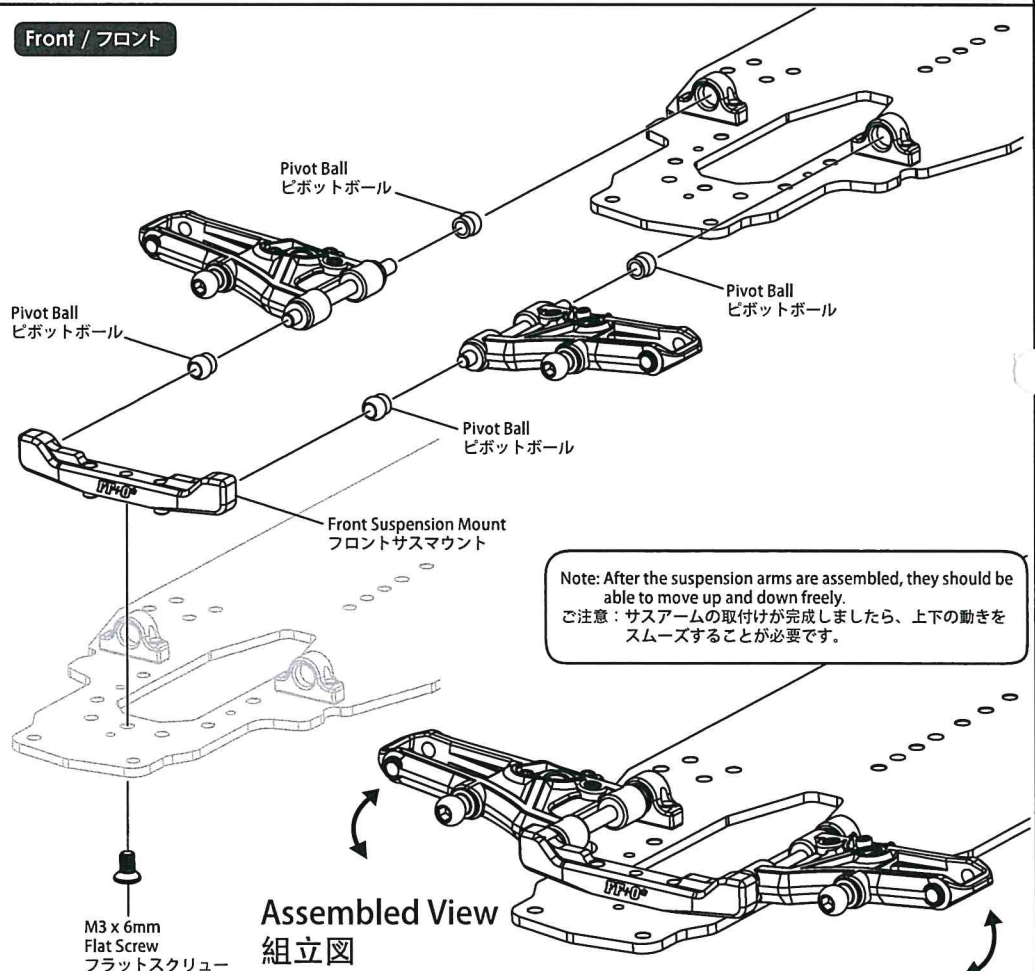

3. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアサスアームの取付け


BAG 2



M3 x 6mm Flat Screw (1)
M3 x 6mm フラットスクリュー (1)



Pivot Ball (4)
ピボットボール (4)

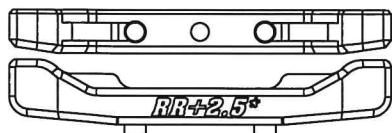


Rear Suspension Mount RR+2.5 (1)
リアサスマウント RR+2.5 (1)



Note: Please pay attention when you assembling the rear suspension arms, different assembly method determines the wheelbase.
There are 2 wheelbases you can choose: 210mm, 225mm.

ご注意: リアサスアームの取付け方法は2種類があります。210mmや225mmのホイールベースに対応するので、ボディに応じて、ホイールベースを選択することができます。

Rear / リア

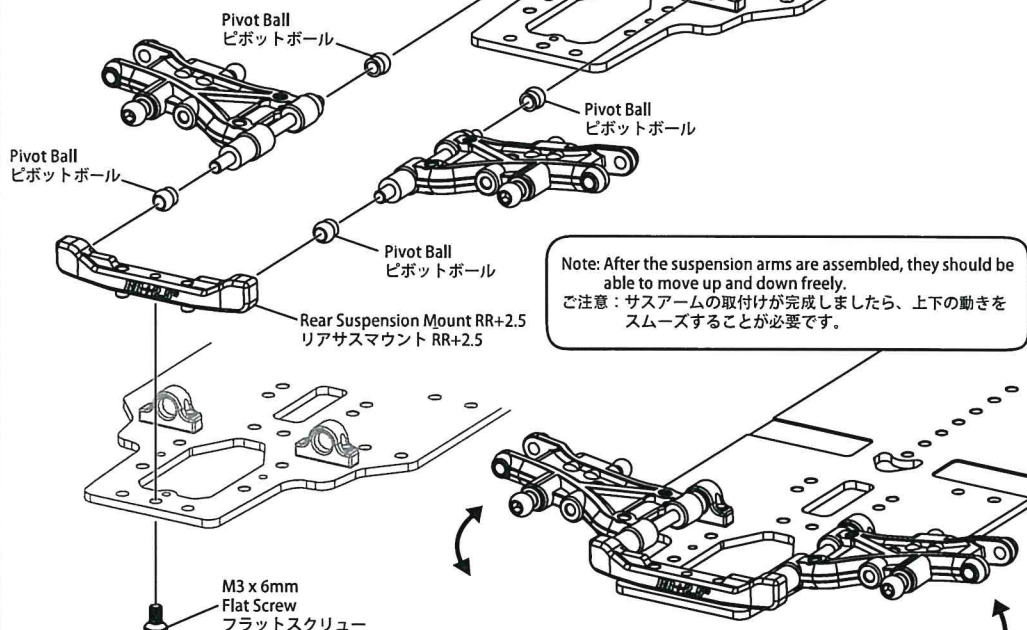

Assembled View
組立図

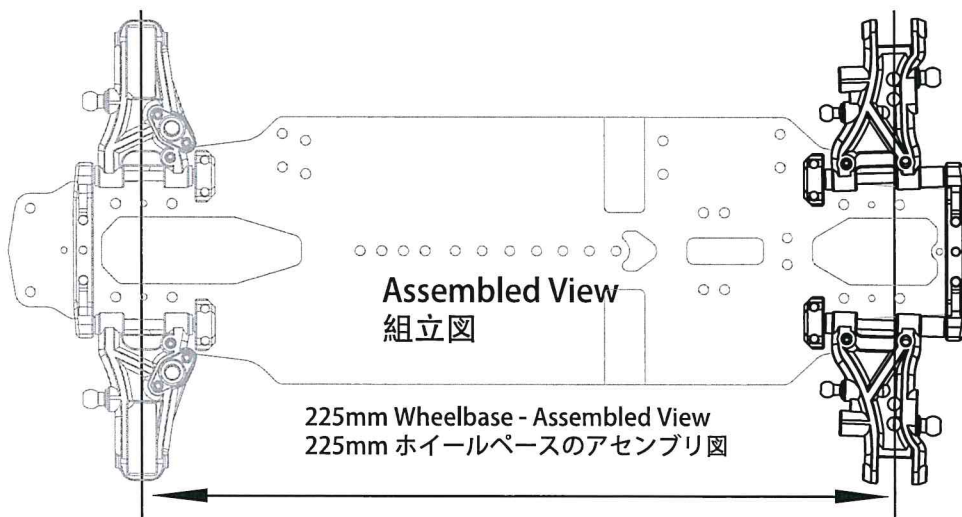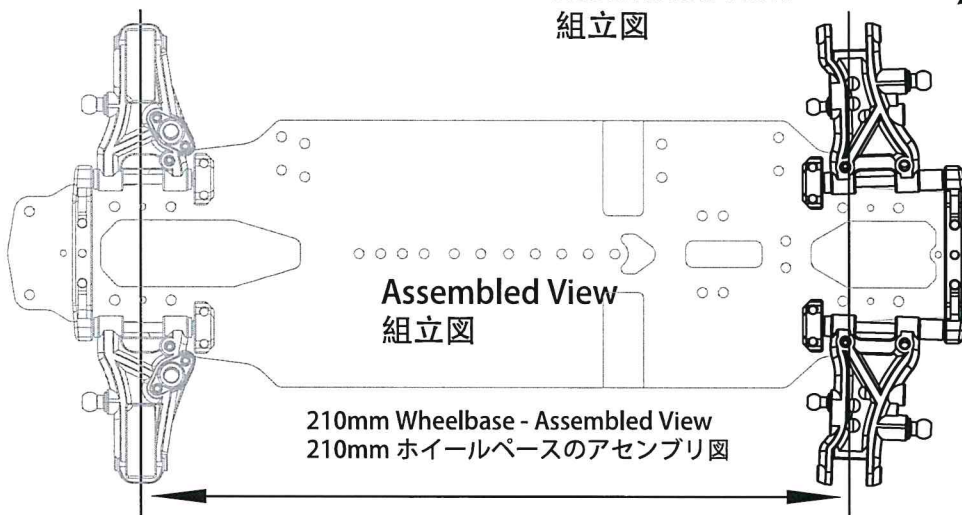

4. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント & リアバルクヘッドの取付け

BAG 3

M2.6 x 8mm Button Screw (2)
M2.6 x 8mm ボタンスクリュー (2)

M3 x 15mm Flat Screw (2)
M3 x 15mm フラットスクリュー (2)

4.8mm Ball Stud (1)
4.8mm ボールスタッド (1)

4.8mm Ball Stud L=9 (2)
4.8mm ボールスタッド L=9 (2)

M3 x 5 x 0.2mm Shim (2)
M3 x 5 x 0.2mm シム (2)

4mm Steering Flat Head Washer (2)
4mm ステアリングフラットヘッドワッシャー (2)

M4 x 5.6 x 1.1mm Spacer (2)
M4 x 5.6 x 1.1mm スペーサー (2)

M6.1 x 7.5mm Post (2)
M6.1 x 7.5mm ポスト (2)


M3 x 6 x 2.5mm Bearing (2)
M3 x 6 x 2.5mm ベアリング (2)

M4 x 7 x 2.5mm Bearing (4)
M4 x 7 x 2.5mm ベアリング (4)

M6 x 5 x 2.8mm Nut (2)
M6 x 5 x 2.8mm ナット (2)

Steering Arm - L (1) - R (1)
ステアリングアーム - L (1) - R (1)


Steering Link (1)
ステアリングリンク (1)

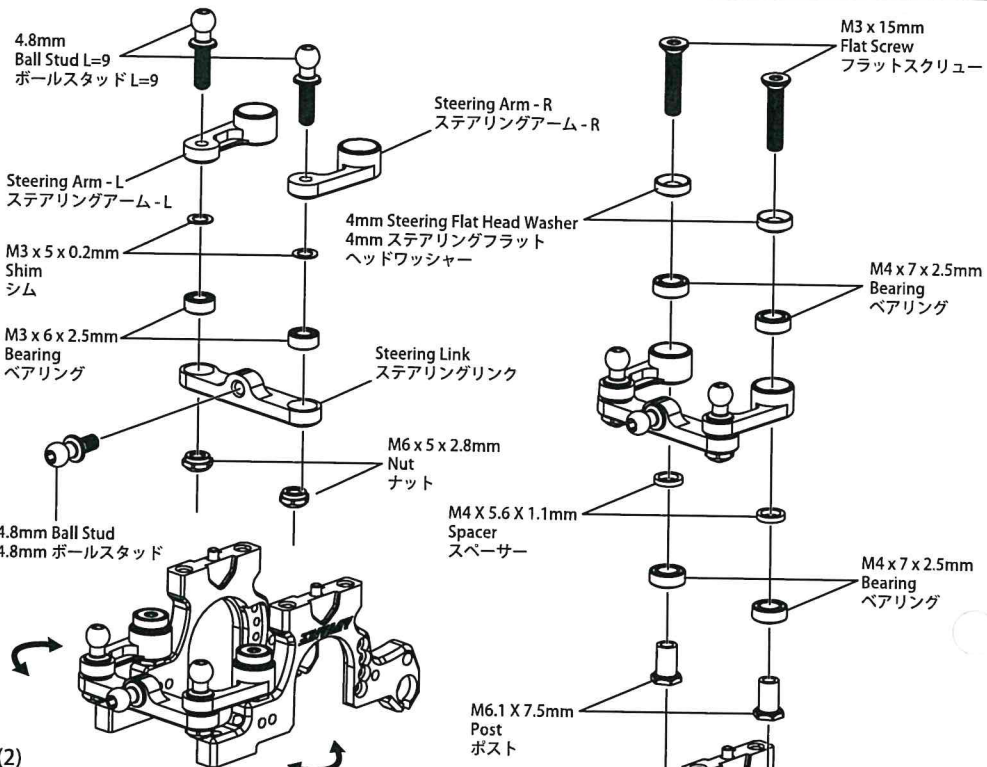

Assembled View
組立図

Note: After steering system is assembled, it should be able to turn freely.
ご注意: ステアリングシステムの取付けが完了しましたら、動きをスムーズすることが必要です。

Front / フロント

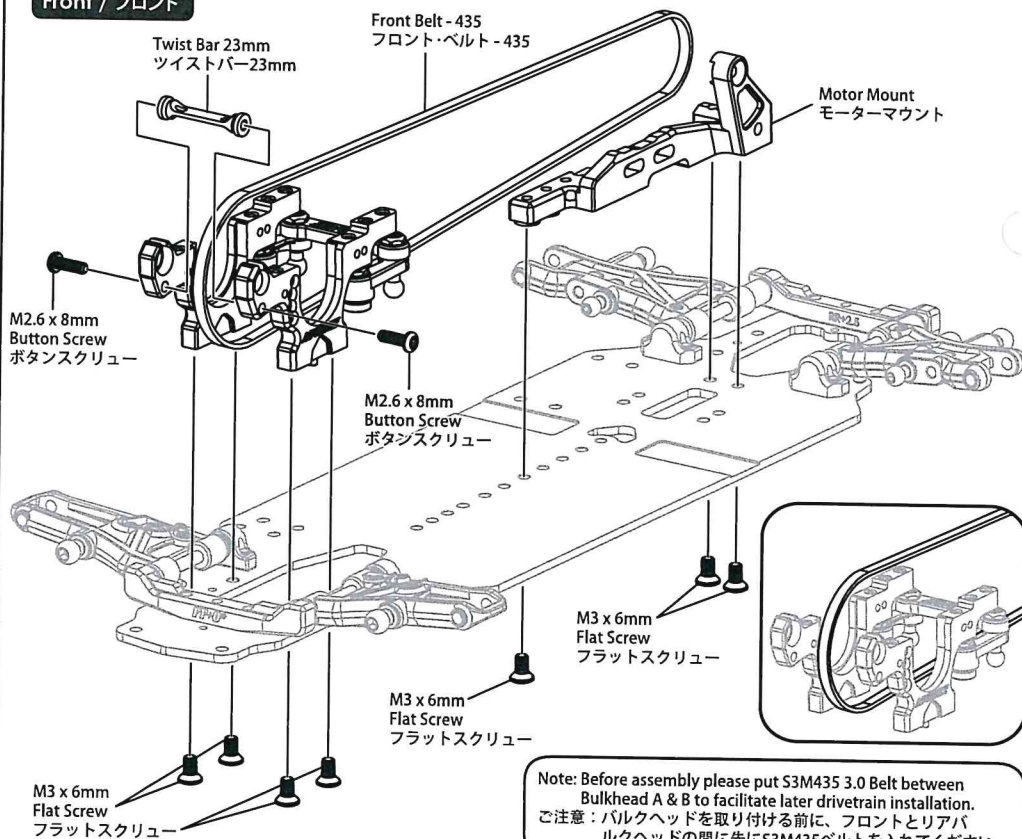

Note: Before assembly please put S3M435 3.0 Belt between Bulkhead A & B to facilitate later drivetrain installation.
ご注意: バルクヘッドを取り付ける前に、フロントとリアバルクヘッドの間に先にS3M435ベルトを入れてください。

5. Front And Rear Drive System Assembly / フロント & リアドライブシステムの取付け

BAG 3



Front Belt - 435 (1)
フロント・ベルト - 435 (1)



Rear Belt - 177 (1)
リア・ベルト - 177 (1)



M1.6 x 5mm Socket Screw (2)
M1.6 x 5mm ソケットスクリュー (2)




M2.6 x 8mm Button Screw (2)
M2.6 x 8mm ボタンスクリュー (2)




M3 x 6mm Flat Screw (11)
M3 x 6mm フラットスクリュー (11)




M3 x 10mm Flat Screw (1)
M3 x 10mm フラットスクリュー (1)




Twist Bar 23mm (2)
ツイストバー23mm (2)

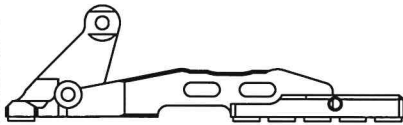

Motor Mount (1)
モーターマウント (1)


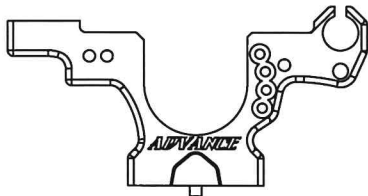


Bulkhead A (2)
バルクヘッド A (2)


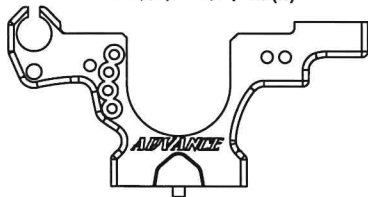


Bulkhead B (2)
バルクヘッド B (2)


Rear / リア

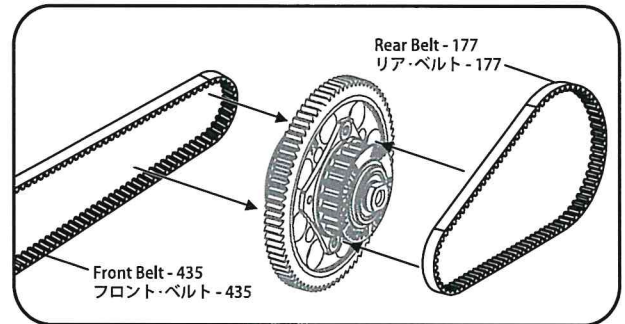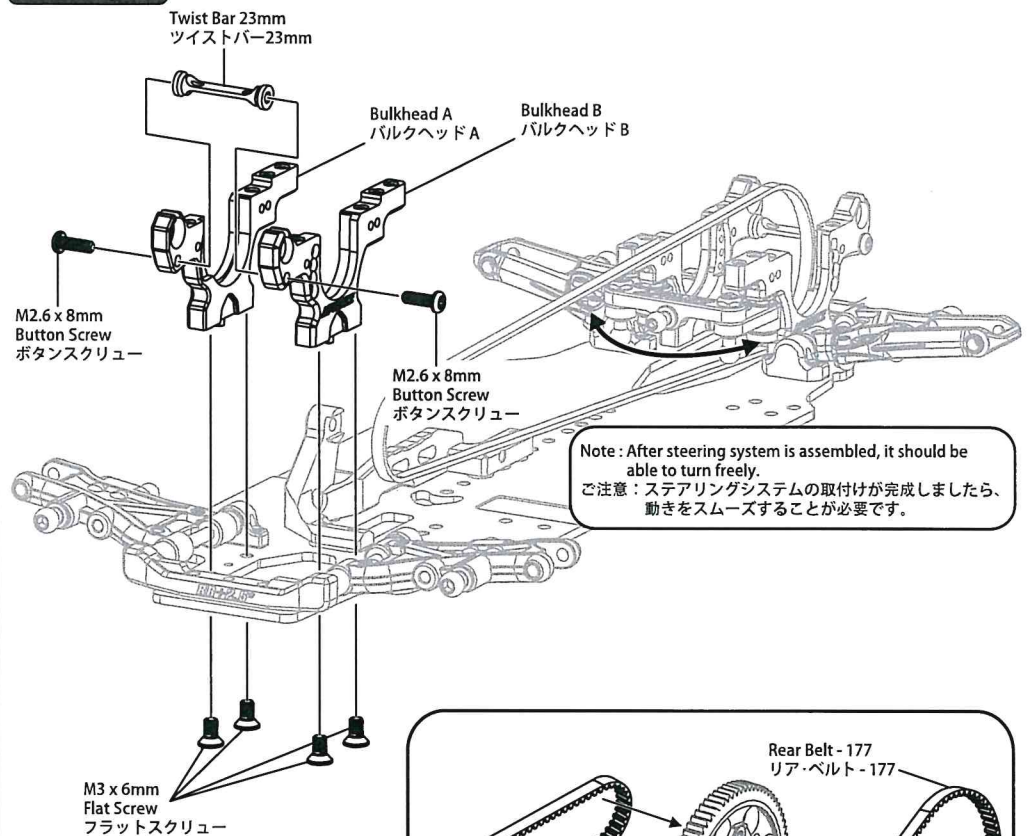

Front / フロント

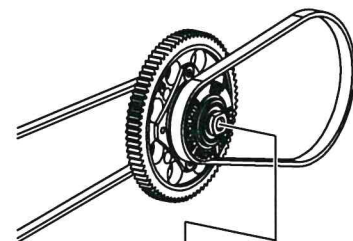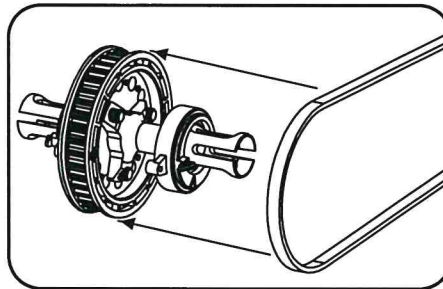

M1.6 x 5mm Socket Screw
ソケットスクリュー

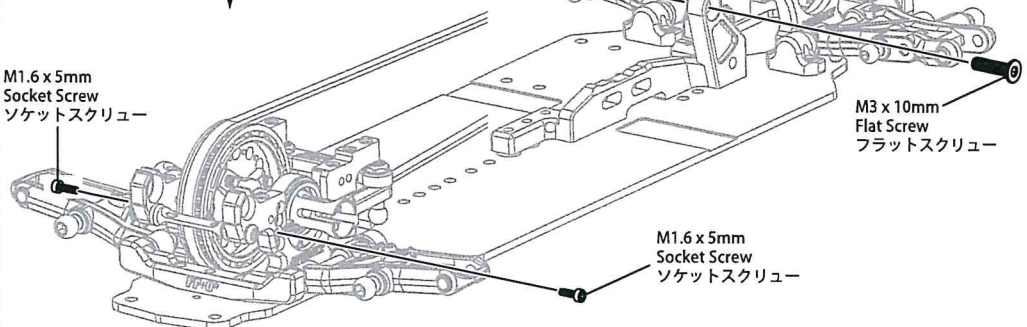


5. Front And Rear Drive System Assembly / フロント & リアドライブシステムの取付け

BAG 3





M1.6 x 5mm Socket Screw (2)
M1.6 x 5mm ソケットスクリュー (2)

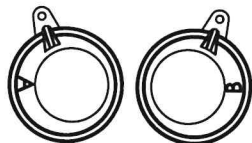


Bearing Holder - A (1) / B (1)
ベアリングホルダー - A (1) / B (1)


Rear / リア

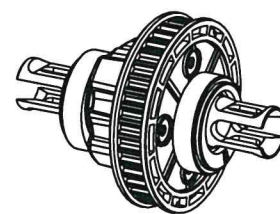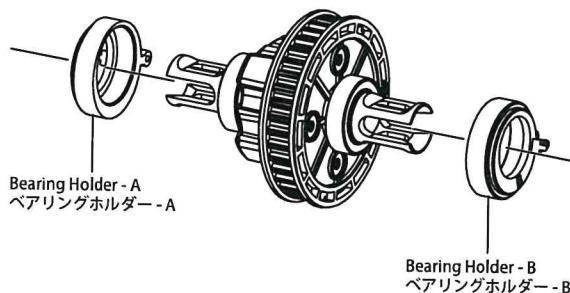

Assembled View
組立図

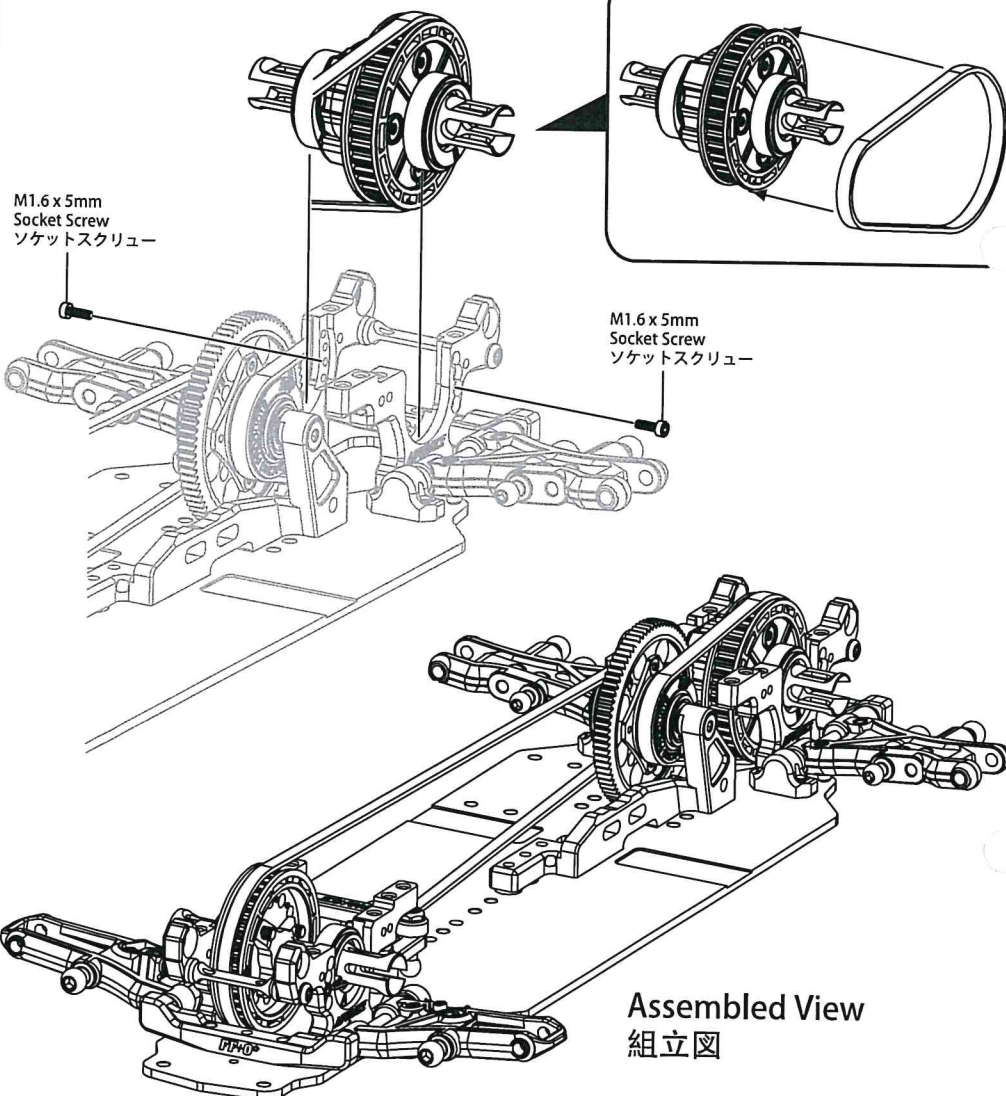

Default belt tension setting
既定ベルトテンション設定

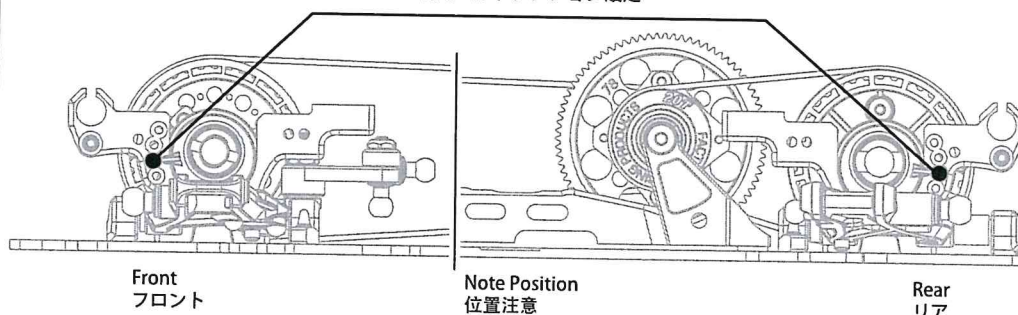

6. Front And Rear Shock Tower Assembly / フロント & リアショックタワーの取付け

BAG 4



M3 x 6mm Button Screw (2)
M3 x 6mm ボタンスクリュー (2)



M3 x 8mm Flat Screw (6)
M3 x 8mm フラットスクリュー (6)




M3 x 6 x 1mm Spacer (6)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (6)




5.8mm Ball Stud (2)
5.8mm ボールスタッド (2)



4.8mm Ball Stud L=4 (2)
4.8mm ボールスタッド L=4 (2)




Upper Linkage Mount (2)
アッパーリンケージマウント (2)

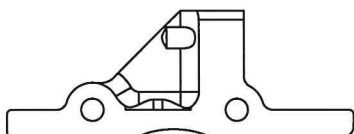

Bulkhead Cover A (1)
バルクヘッドカバー A (1)




Bulkhead Cover B (1)
バルクヘッドカバー B (1)

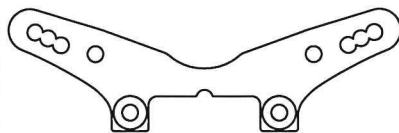

Front Shock Tower (1)
フロント・ショックタワー (1)

Front / フロント

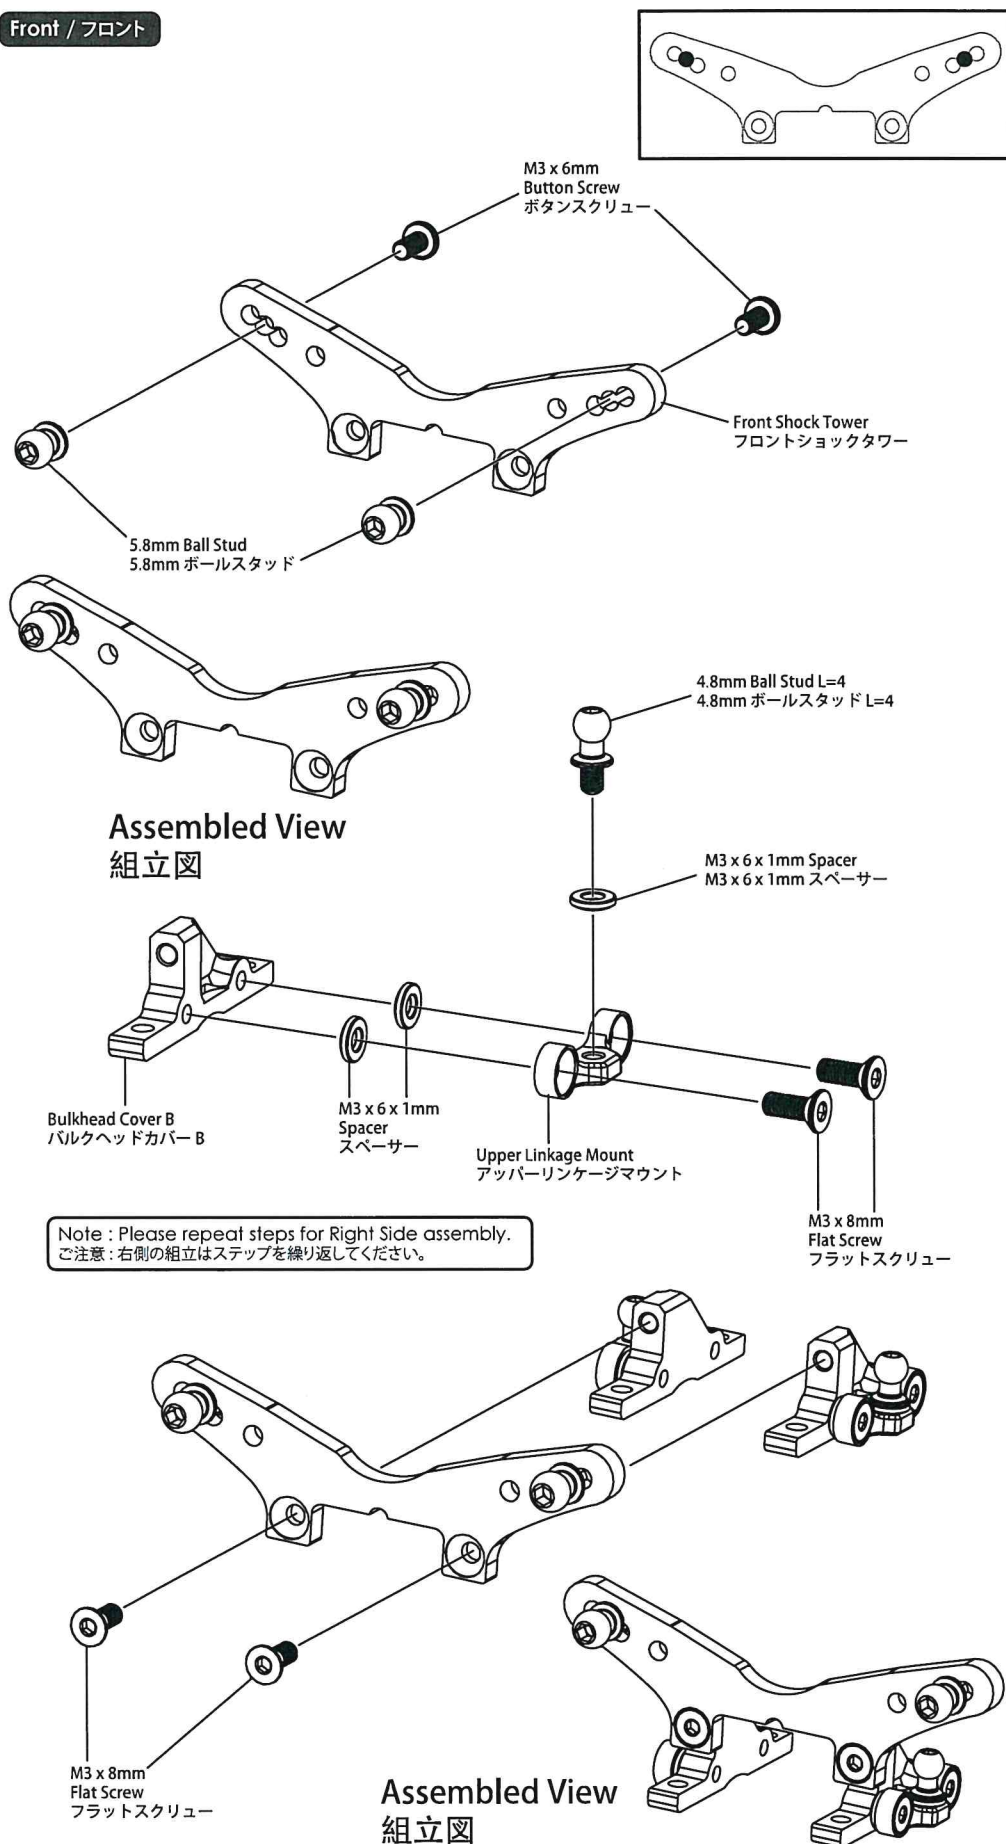

6. Front And Rear Shock Tower Assembly / フロント & リアショックタワーの取付け

BAG 4



M3 x 6mm Button Screw (2)
M3 x 6mm ボタンスクリュー (2)



M3 x 8mm Flat Screw (6)
M3 x 8mm フラットスクリュー (6)




M3 x 6 x 1mm Spacer (6)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (6)




5.8mm Ball Stud (2)
5.8mm ボールスタッド (2)




4.8mm Ball Stud L=4 (2)
4.8mm ボールスタッド L=4 (2)

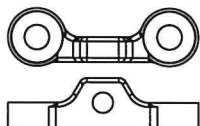


Upper Linkage Mount (2)
アッパーリンケージマウント (2)

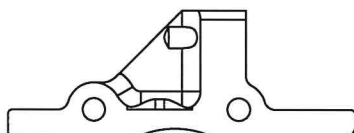

Bulkhead Cover A (1)
バルクヘッドカバー A (1)

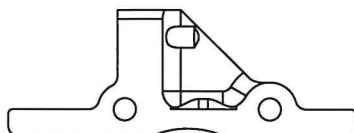


Bulkhead Cover B (1)
バルクヘッドカバー B (1)

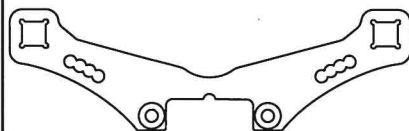


Rear Shock Tower (1)
リア・ショックタワー (1)

Rear / リア

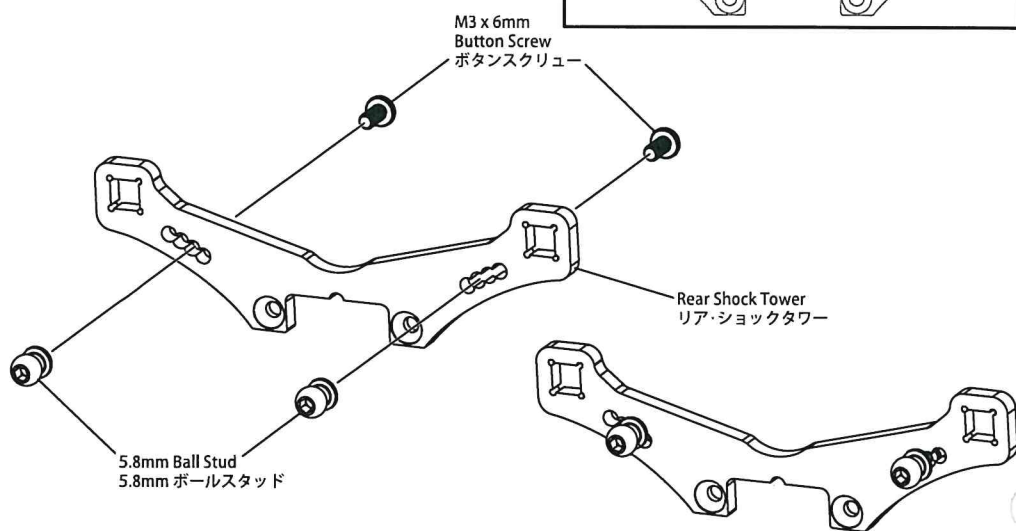


4.8mm Ball Stud L=4
4.8mm ボールスタッド L=4

Assembled View
組立図

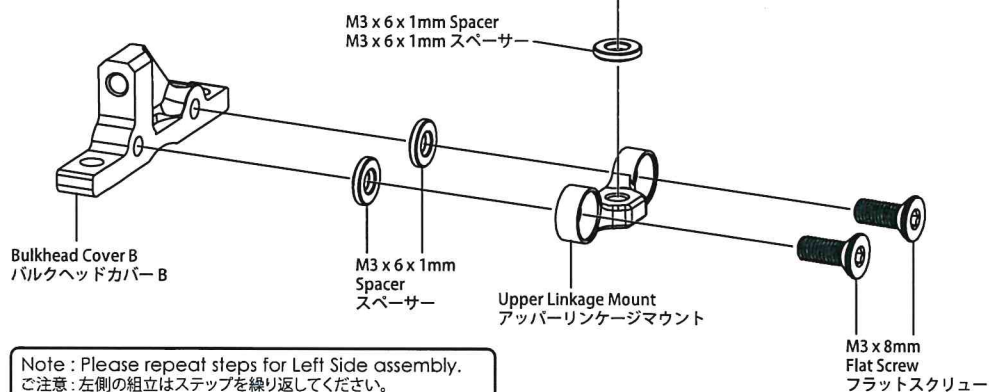

Note : Please repeat steps for Left Side assembly.
ご注意 : 左側の組立はステップを繰り返してください。

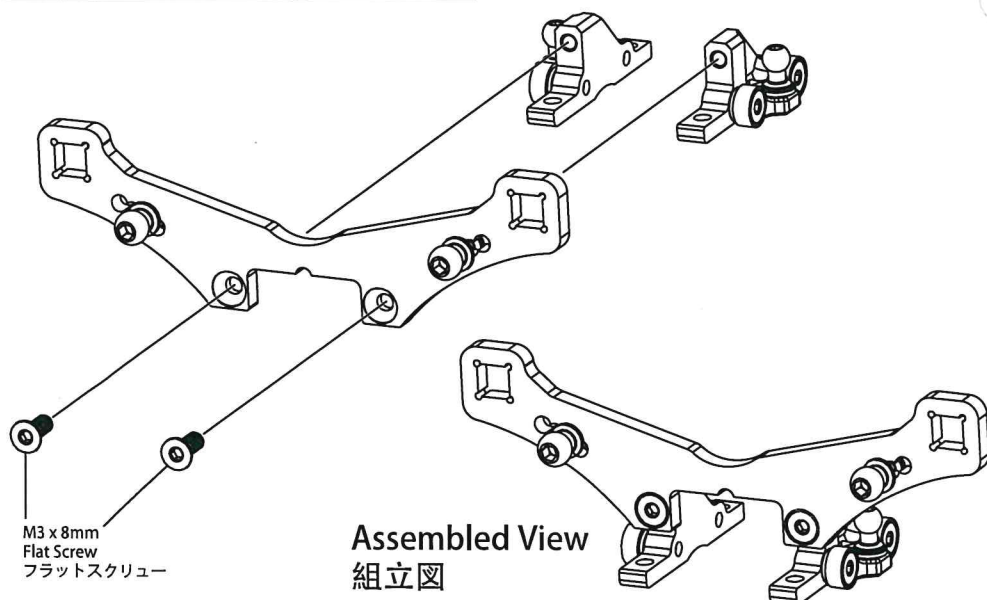

6. Front And Rear Shock Tower Assembly / フロント & リアショックタワーの取付け


BAG 4






M3 x 6mm Button Screw (8)
M3 x 6mm ボタンスクリュー (8)



M3 x 8mm Button Screw (8)
M3 x 8mm ボタンスクリュー (8)



Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)

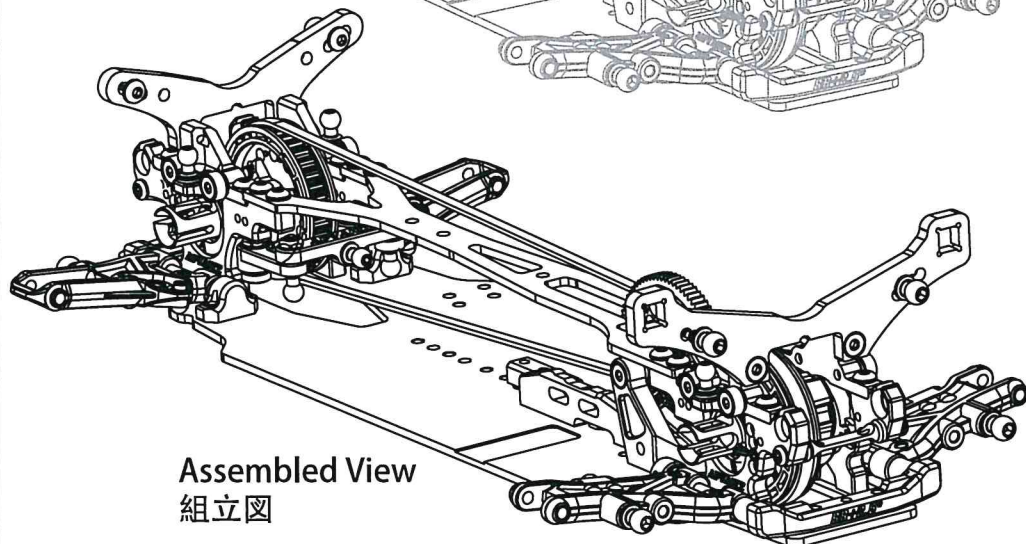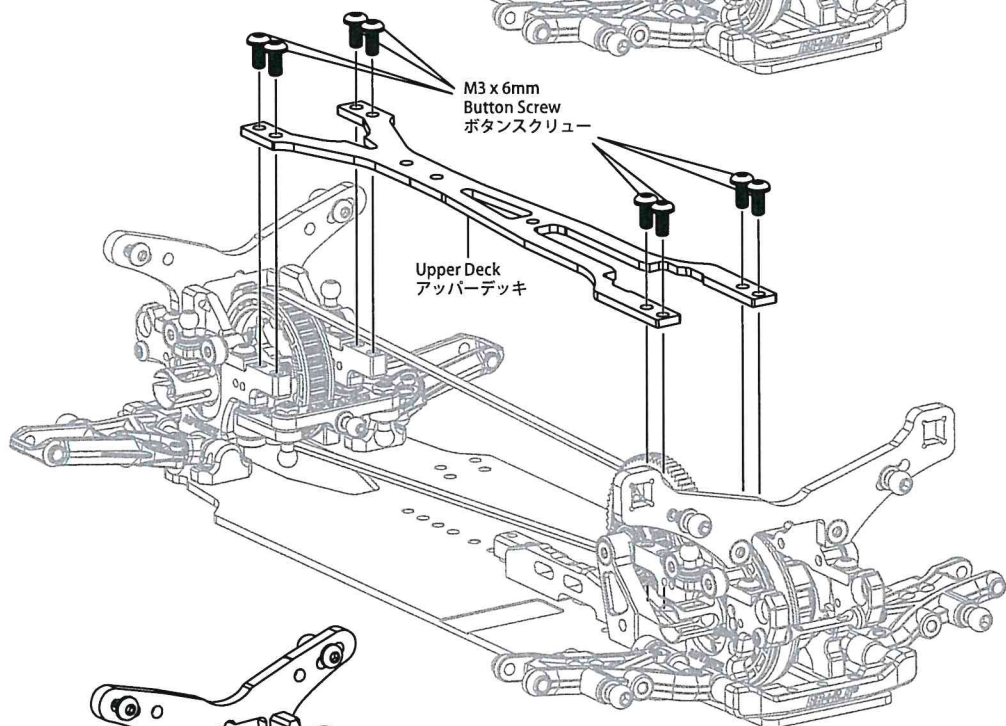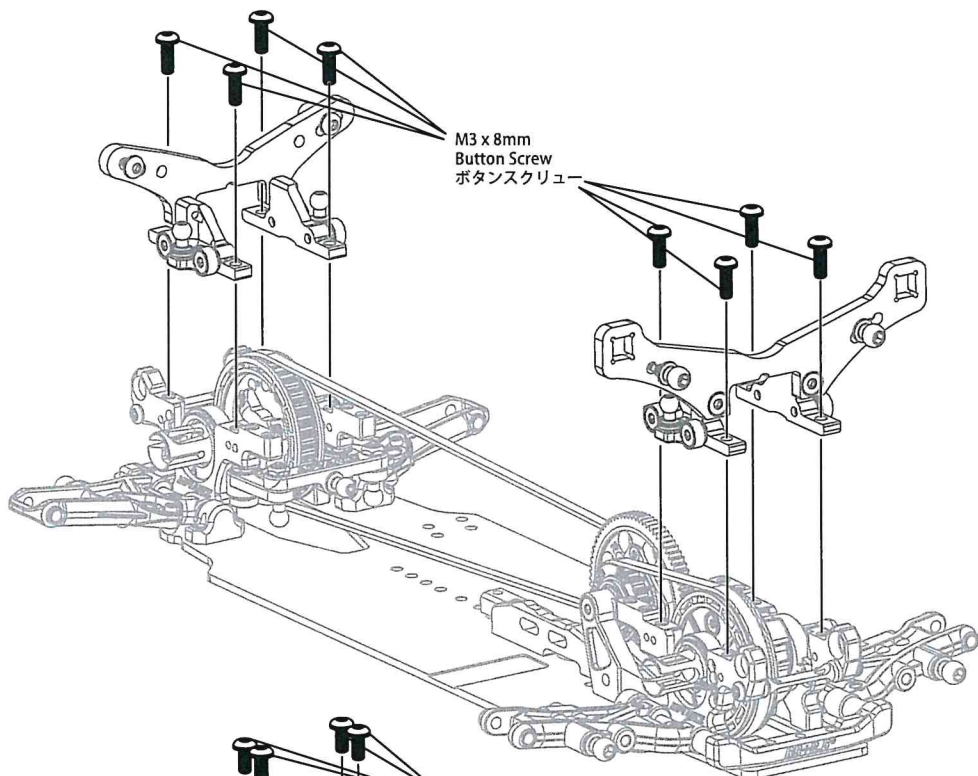

7. Front And Rear Stabilizer Assembly / フロント & リアスタビライザーの取付け

BAG 5

M3 x 3mm Set Screw (4)
M3 x 3mm セットスクリュー (4)



4.8mm Ball Stud (2)
4.8mm ボールスタッド (2)



4.75mm Stabilizer Ball (2)
4.75mm スタビライザーボール (2)




Stabilizer Locker (2)
スタビライザーロッカー (2)



M4 x 7 x 2.5mm Bearing (2)
M4 x 7 x 2.5mm ベ어링 (2)




4.8mm x 16mm Ball Cap (2)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (2)

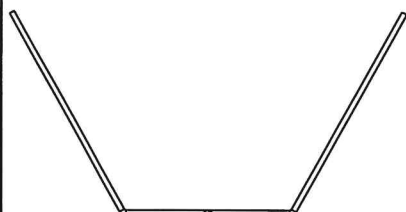


1.2mm Stabilizer (1)
1.2mm スタビライザー (1)

Front / フロント

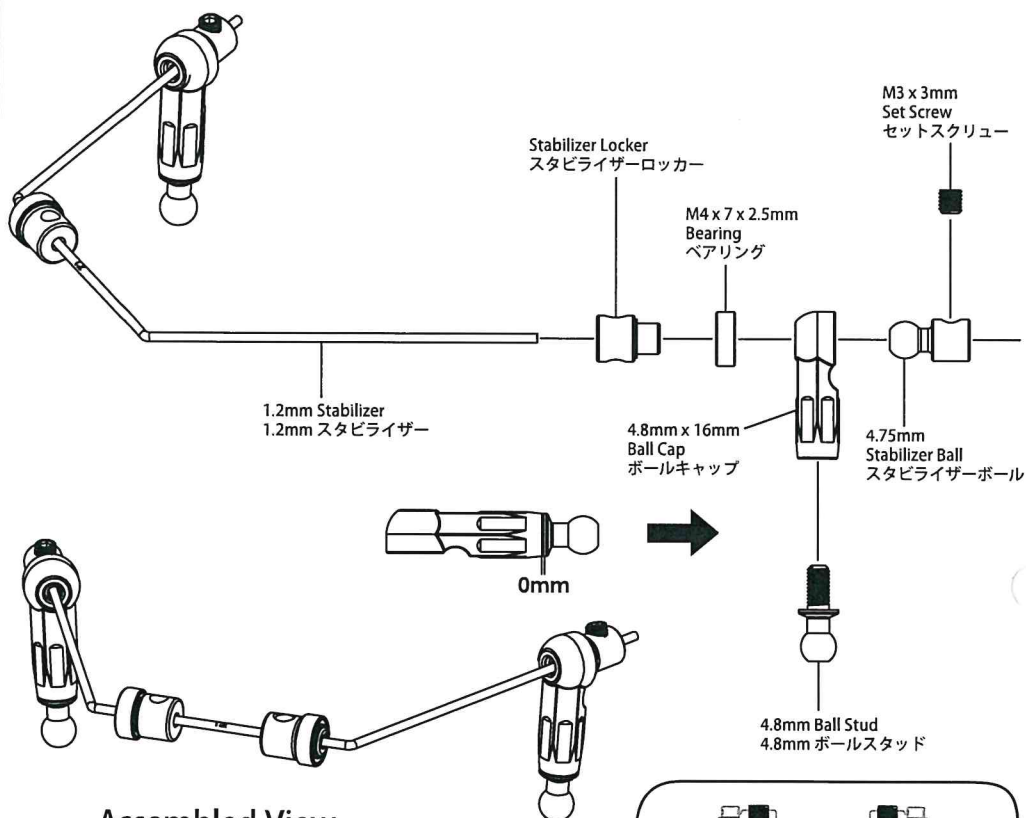

Assembled View 組立図

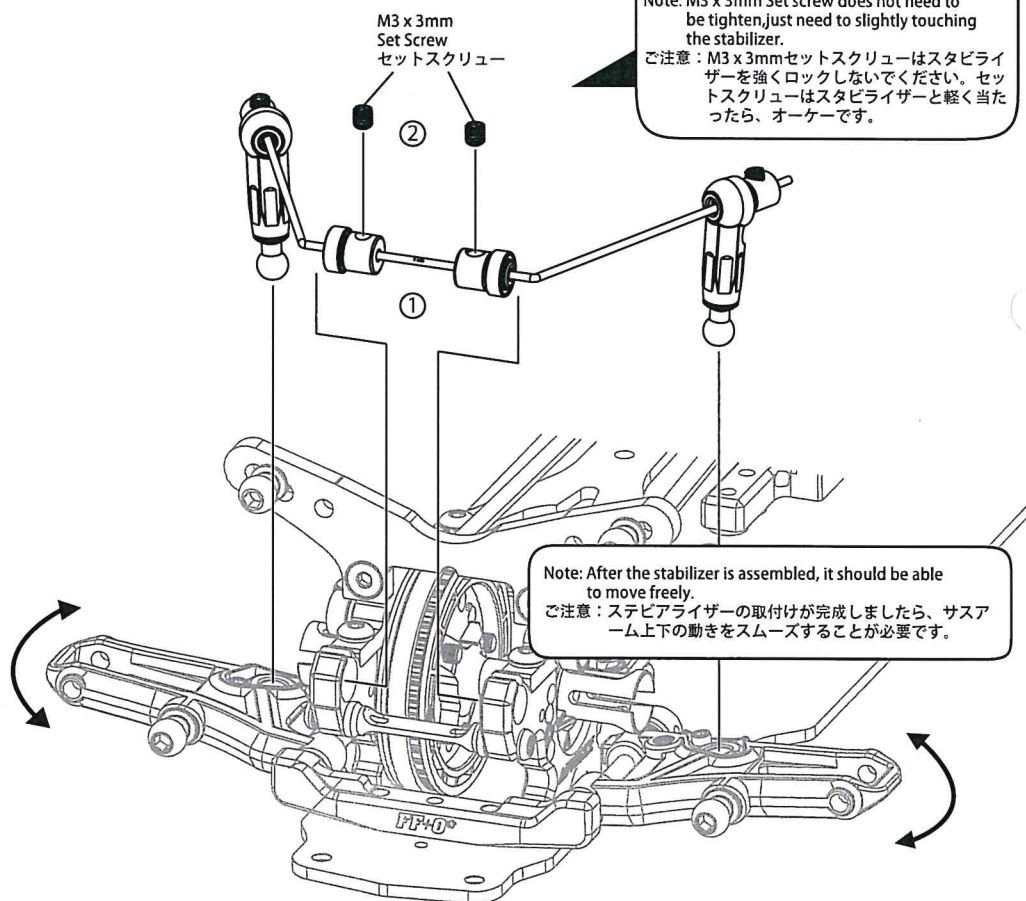

7. Front And Rear Stabilizer Assembly / フロント & リアスタビライザーの取付け

BAG 5

M3 x 3mm Set Screw (4)
M3 x 3mm セットスクリュー (4)

M3 x 10mm Set Screw (2)
M3 x 10mm セットスクリュー (2)

4.75mm Stabilizer Ball (2)
4.75mm スタビライザーボール (2)


Stabilizer Locker (2)
スタビライザーロッカー (2)

M4 x 7 x 2.5mm Bearing (2)
M4 x 7 x 2.5mm ベアリング (2)


4.8mm x 12mm Ball Cap Set (4)
4.8mm x 12mm ボールキャップセット (4)

1.2mm Stabilizer (1)
1.2mm スタビライザー (1)

Rear / リア

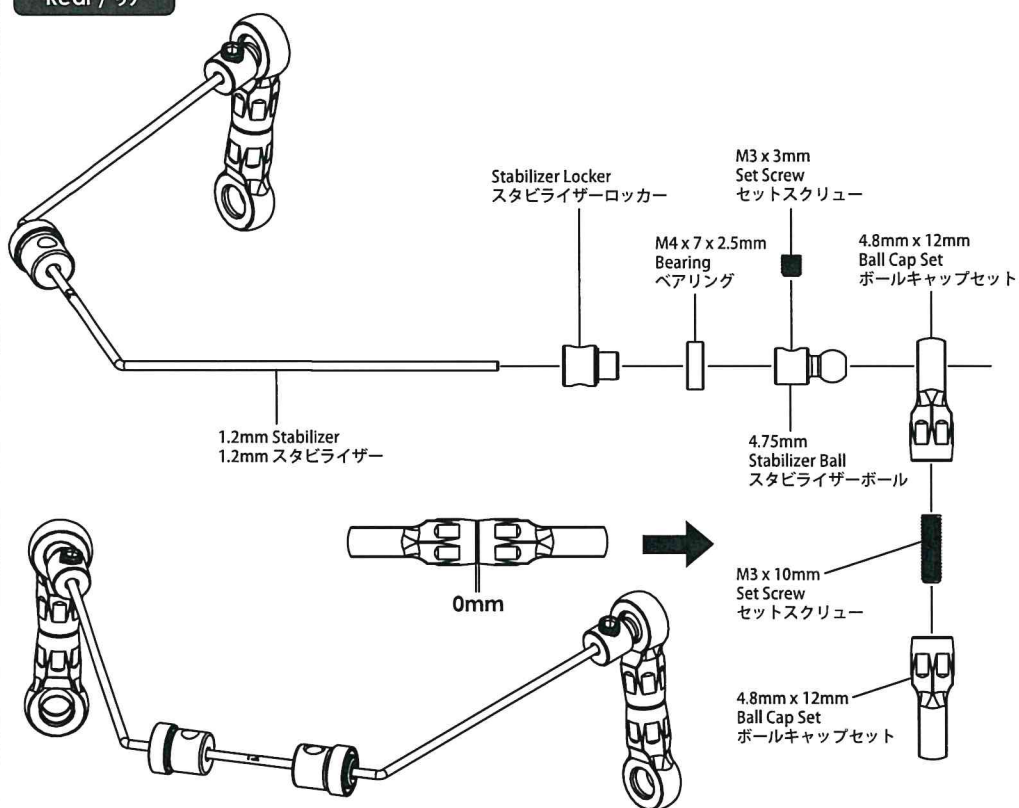

Assembled View
組立図

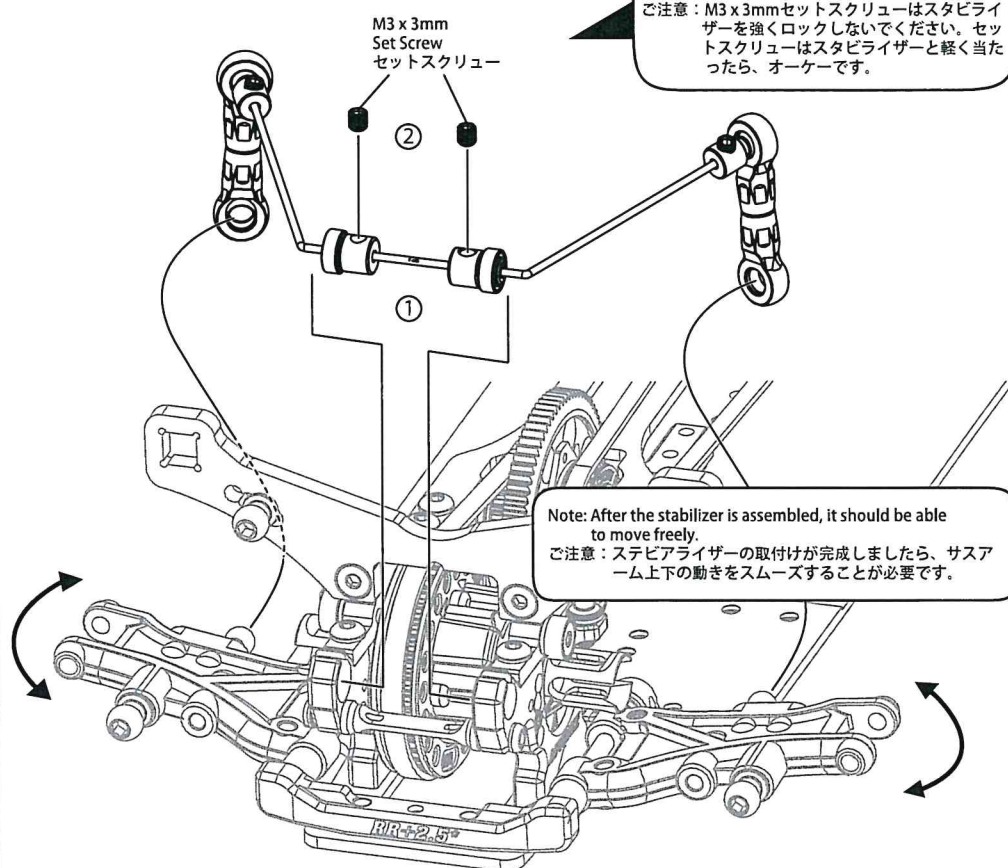

Note: M3 x 3mm Set screw does not need to be tightened, just need to slightly touching the stabilizer.

ご注意: M3 x 3mm セットスクリューはスタビライザーを強くロックしないてください。セットスクリューはスタビライザーと軽く当たったら、オーケーです。

Note: After the stabilizer is assembled, it should be able to move freely.

ご注意: ステビアライザーの取付けが完成しましたら、サスアーム上下の動きをスムーズすることが必要です。


8. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け

BAG 6

- M3 x 3mm Set Screw (2)
M3 x 3mm セットスクリュー (2)
- M3 x 8mm Button Screw (4)
M3 x 8mm ボタンスクリュー (4)
- 4.8mm Ball Stud (4)
4.8mm ボールスタッド (4)
- M5.7 x 4.2mm Flanged Tube (4)
M5.7 x 4.2mm フランジチューブ (4)
- M5 x 10 x 3mm Bearing (2)
M5 x 10 x 3mm ベアリング (2)
- M5 x 10 x 4mm Bearing (2)
M5 x 10 x 4mm ベアリング (2)
- M3 x 16mm Pin (2)
M3 x 16mm ピン (2)
- 18mm Turnbuckle (2)
18mm ターンバックル (2)
- 21mm Turnbuckle (2)
21mm ターンバックル (2)
- 4.8mm x 12mm Ball Cap (2)
4.8mm x 12mm ボールキャップ (2)
- 4.8mm x 16mm Ball Cap (4)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (4)
- Knuckle Arm (2)
ナックルアーム (2)
- C-Hub - L (1) - R (1)
C-Hub 左側 (1)/右側 (1)
- SSK Driveshaft (2)
ダイナミックシャフト (2)




Front Knuckle / フロント・ナックル

Left / 左側

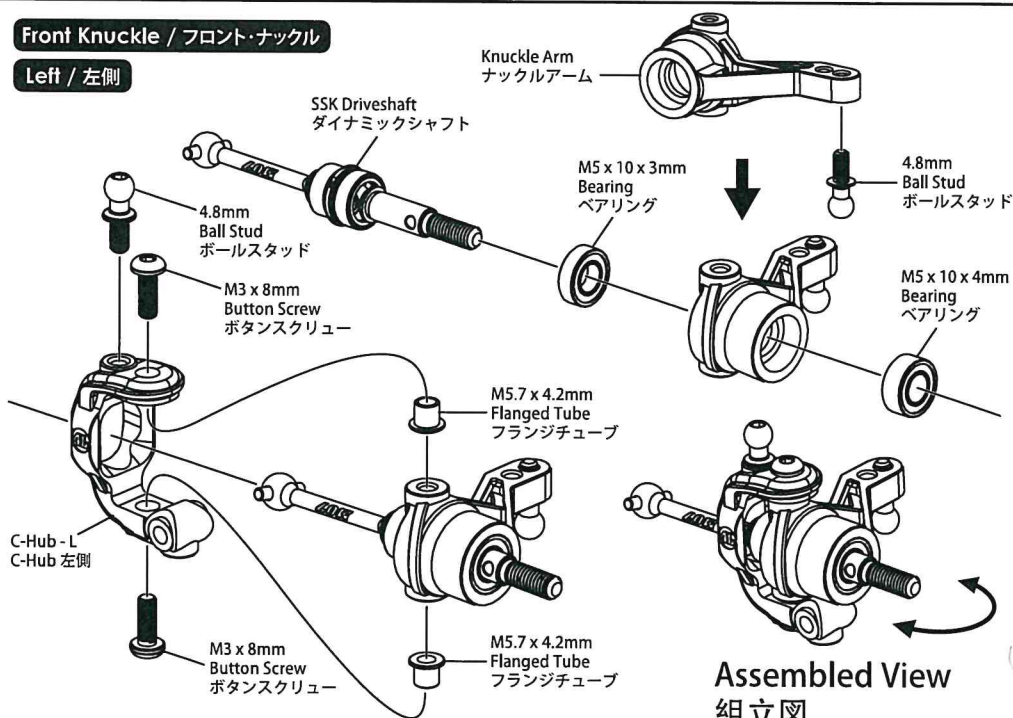

Note: Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意: 右側の組立はステップを繰り返してください。

Note: After the knuckles are assembled, they should be able to move freely.
ご注意: 取付けましたら、動きをスムーズすることが必要です。

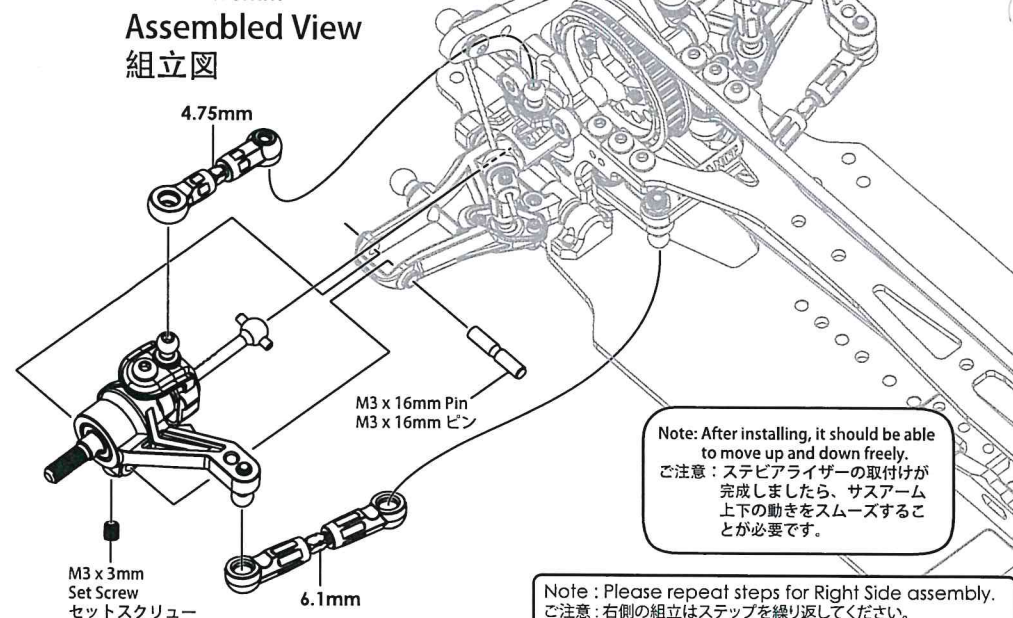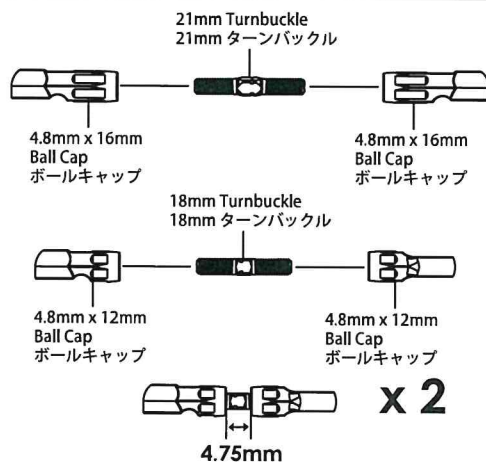

Note: After installing, it should be able to move up and down freely.
ご注意: ステビライザーの取付けが完成しましたら、サスアーム上下の動きをスムーズすることが必要です。

Note: Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意: 右側の組立はステップを繰り返してください。

8. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け

BAG 6

M3 x 3mm Set Screw (2)
M3 x 3mm セットスクリュー (2)



4.8mm Ball Stud (2)
4.8mm ボールスタッド (2)



M5 x 10 x 4mm Bearing (4)
M5 x 10 x 4mm ベ어링 (4)



4mm Universal Shaft Cushion (2)
4mm ユニバーサルシャフトクッション (2)



M3 x 19.5mm Pin (2)
M3 x 19.5mm ピン (2)




18mm Turnbuckle (2)
18mm ターンバックル (2)




4.8mm x 12mm Ball Cap (2)
4.8mm x 12mm ボールキャップ (2)



4.8mm x 16mm Ball Cap (2)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (2)





Universal Shaft - 34mm (2)
ユニバーサルシャフト - 34mm (2)

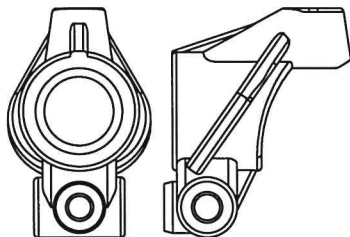

Rear Upright (2)
リアアップライト (2)


Rear Up Right / リア・アップライト

Left / 左側

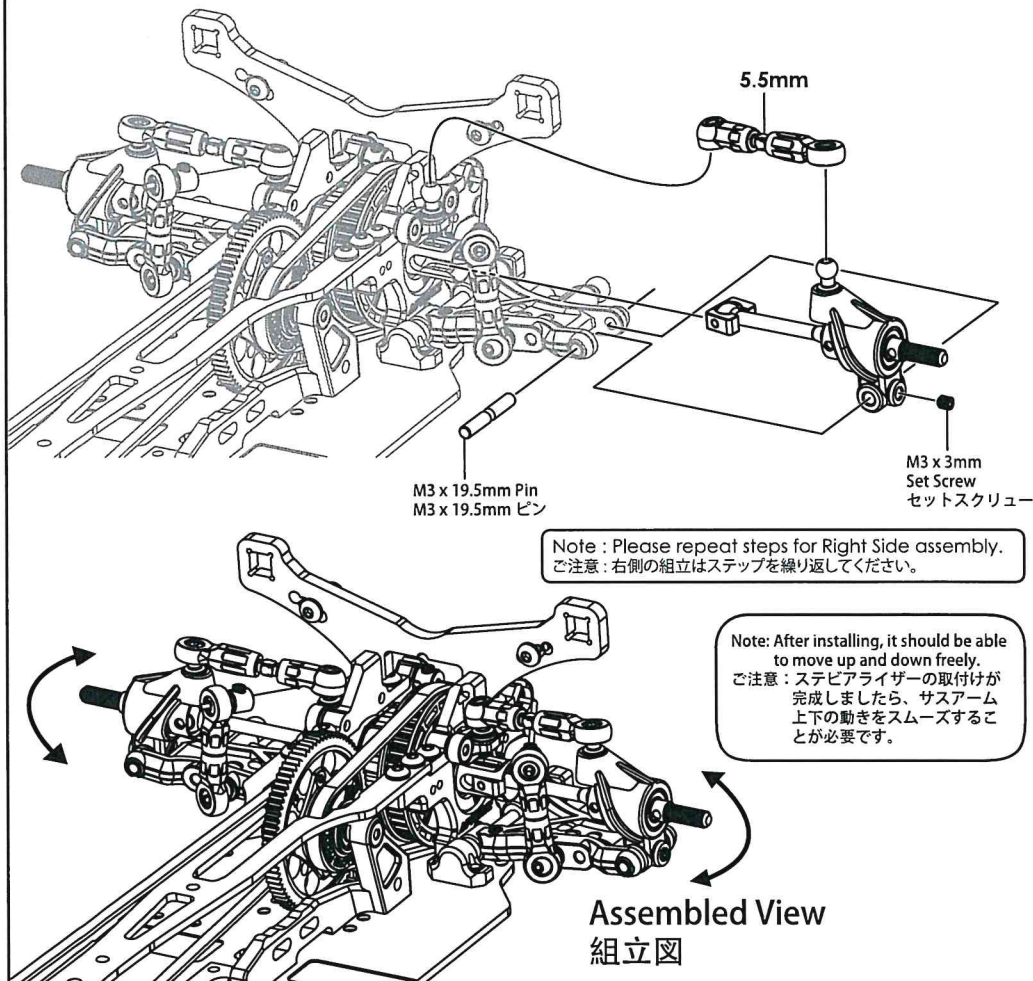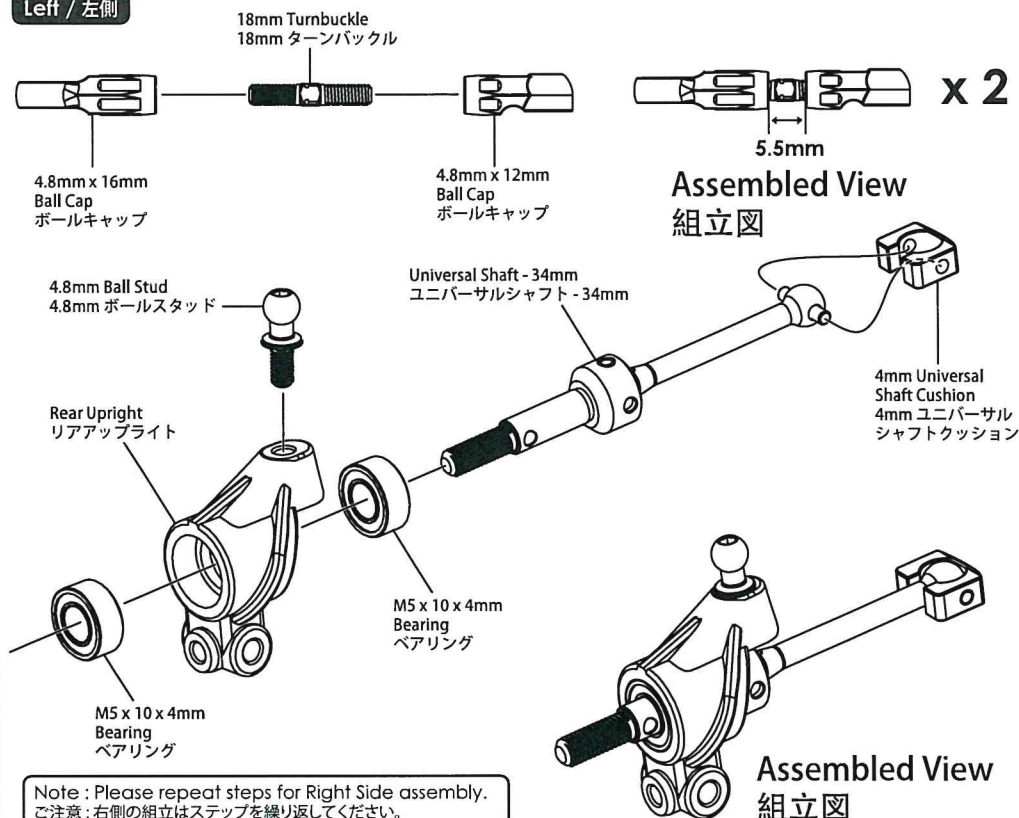

9. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

BAG 7

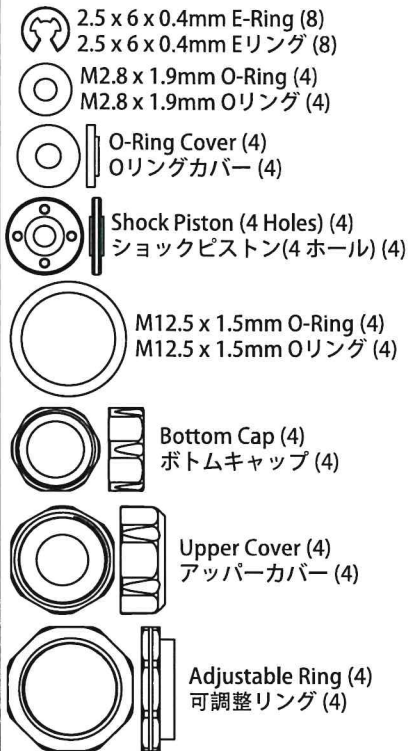

#350 Oil
#350 オイル

Big Bore Damper Foam (4)
ビッグボアダンパーフォーム (4)

Shock Silicon Cap (4)
ショックシリコンキャップ (4)


M3 x 23mm Shock Shaft (4)
M3 x 23mm ショックシャフト (4)

5.8mm x 10.2mm Ball Cap (4)
5.8mm x 10.2mm ボールキャップ (4)

Shock Top Plastic Cap (4)
ショックトッププラスチックキャップ (4)



Oil Shock Body (4)
オイルショックボディ (4)

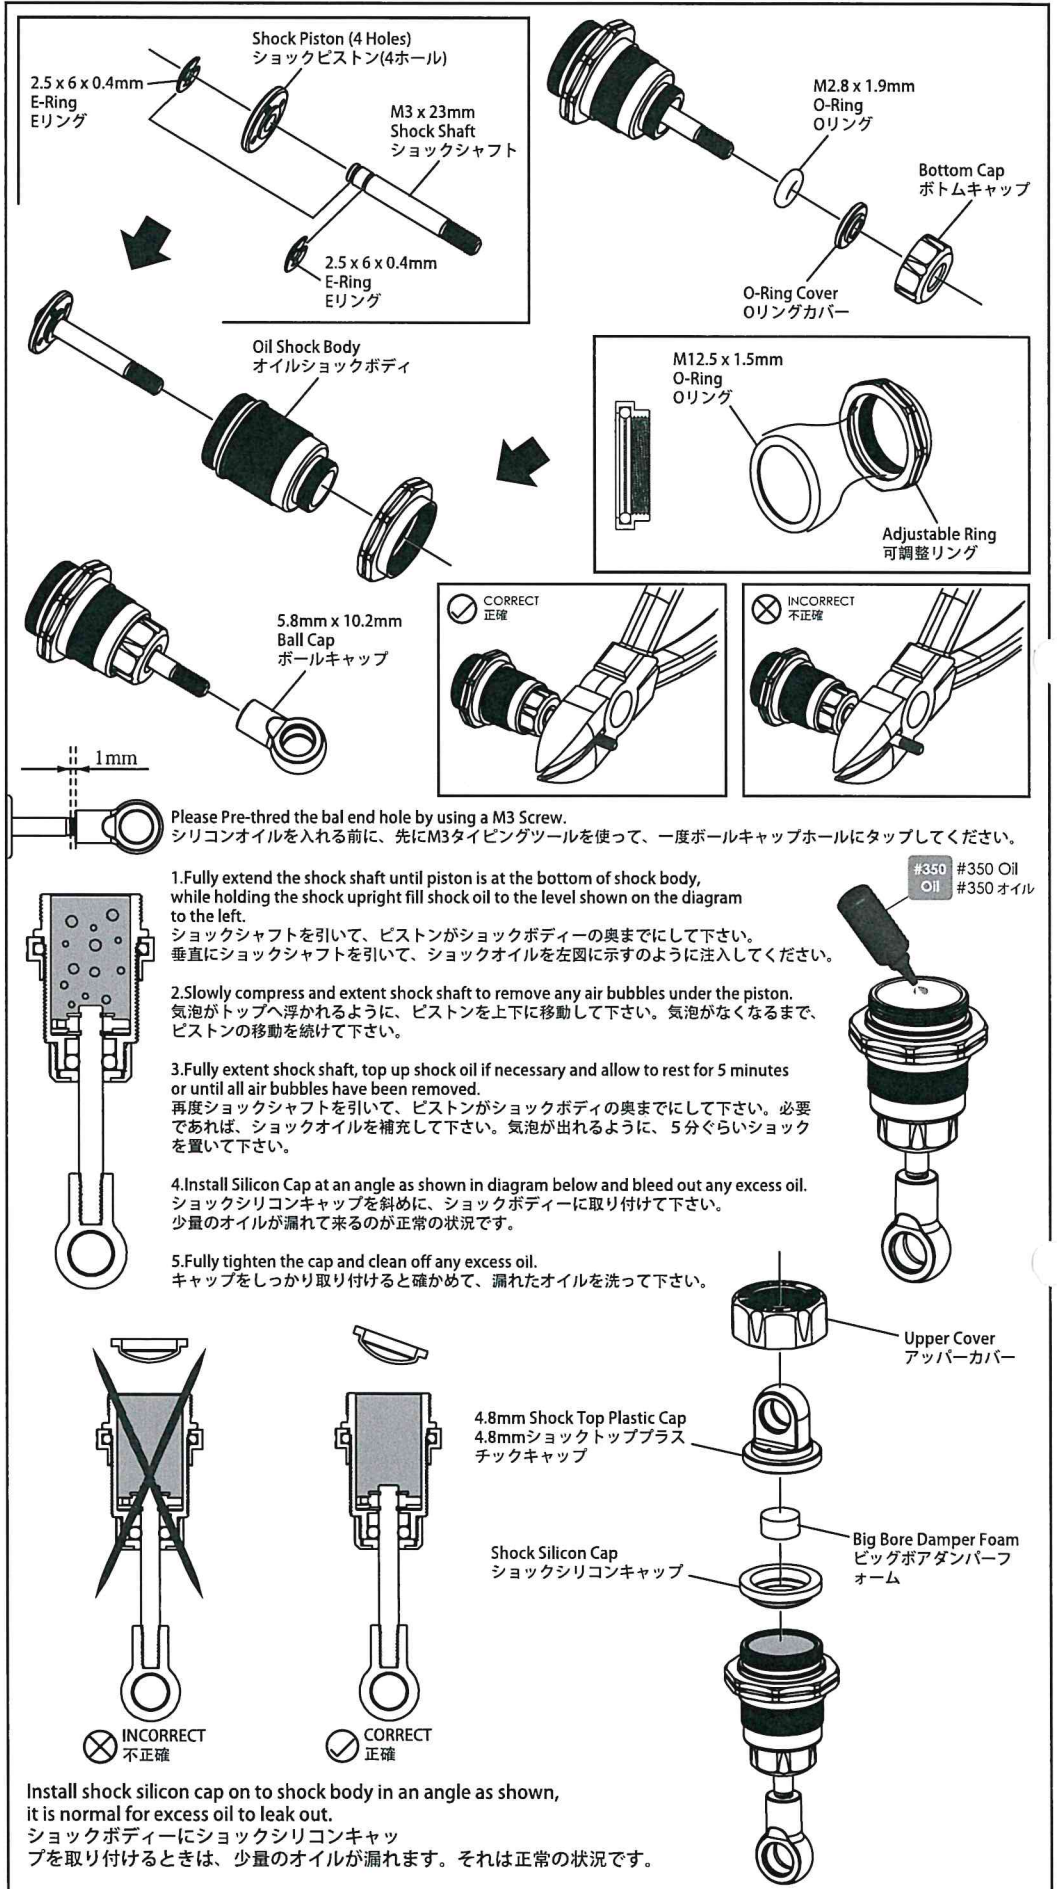


9. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け


BAG 7



Aluminum Spring Base Cover 13mm (4)
アルミスプリングベースカバー13mm (4)

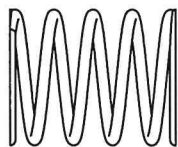


M1.4 x 14 x 20.5mm 5.25T (Green)
Spring (2)
スプリング (2)

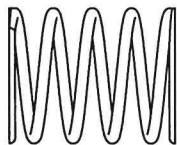

M1.4 x 14 x 20.5mm 5.5T (Orange)
Spring (2)
スプリング (2)

Front / フロント

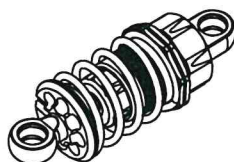


Assembled View
組立図

M1.4 x 14 x 20.5mm 5.25T (Green)
Spring
スプリング




Aluminum Spring Base Cover 13mm
アルミスプリングベースカバー13mm

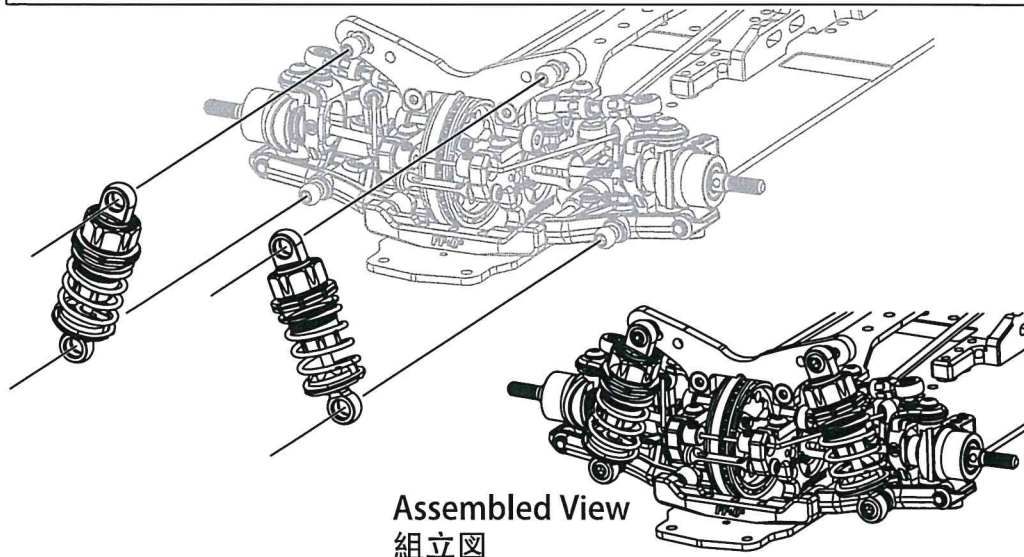

Assembled View
組立図

Rear / リア

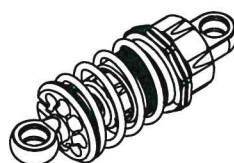


Assembled View
組立図

M1.4 x 14 x 20.5mm 5.5T (Orange)
Spring
スプリング



Aluminum Spring Base Cover 13mm
アルミスプリングベースカバー13mm

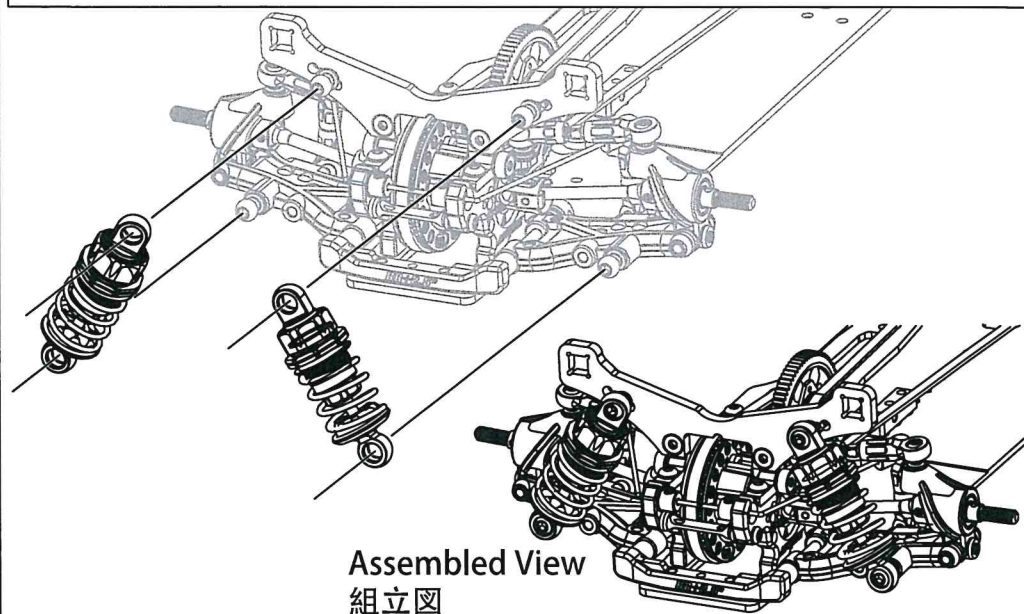

Assembled View
組立図

10. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け

BAG 8

-  M3 x 6mm Flat Screw (5)
M3 x 6mm フラットスクリュー (5)
-  M3 x 6mm Button Screw (1)
M3 x 6mm ボタンスクリュー (1)
-  M3 x 8mm Flat Screw (5)
M3 x 8mm フラットスクリュー (5)



- 4.8mm Ball Stud (1)
4.8mm ボールスタッド (1)




- 3MM Flat Head Washer (4)
3MM フラットヘッドワッシャー (4)




- 18mm Turnbuckle (1)
18mm ターンバックル (1)




- 4.8mm x 16mm Ball Cap (2)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (2)

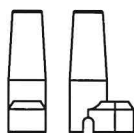


- Antenna Post (1)
アンテナポスト (1)

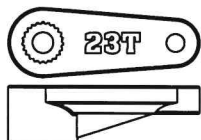


- Servo Saver_23T (1)
サーボセイバー_23T (1)




- 8mm Servo Post (1)
8mm サーボポスト (1)

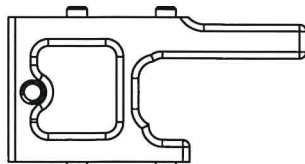


- Servo Mount (1)
サーボマウント (1)

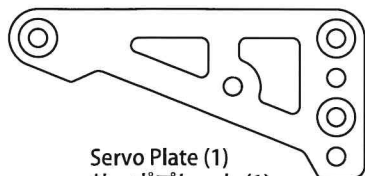

- Servo Plate (1)
サーボプレート (1)



- Antenna and Antenna Rod Head (1)
アンテナ & アンテナロッドヘッド (1)

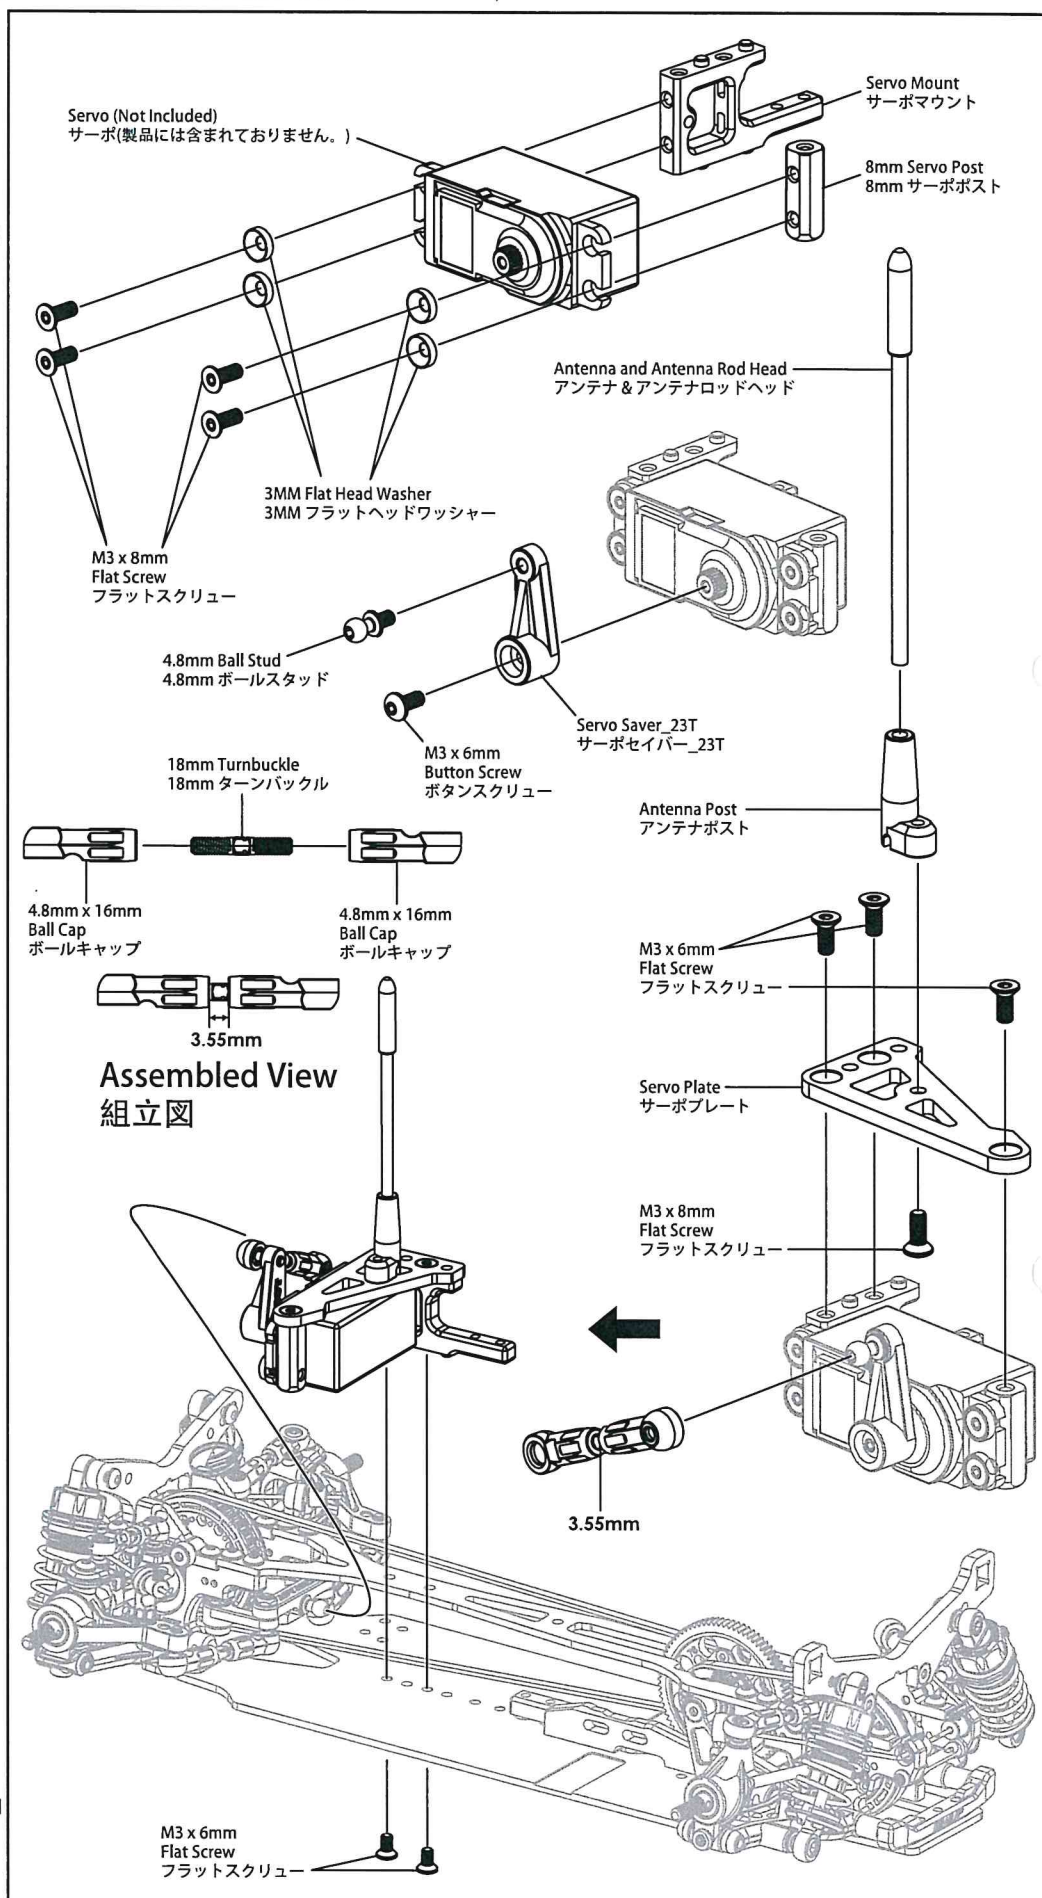

10. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け

BAG 8



M3 x 6mm Button Screw (2)
M3 x 6mm ボタンスクリュー (2)



M3 x 14mm Flat Screw (2)
M3 x 14mm フラットスクリュー (2)



M3 x 6 x 1mm Spacer (1)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (1)





M3 x 6 x 4mm Spacer (4)
M3 x 6 x 4mm スペーサー (4)



3MM Flat Head Washer (2)
3MM フラットヘッドワッシャー (2)



Double Sided Sticky Tape (1)
両面テープ (1)

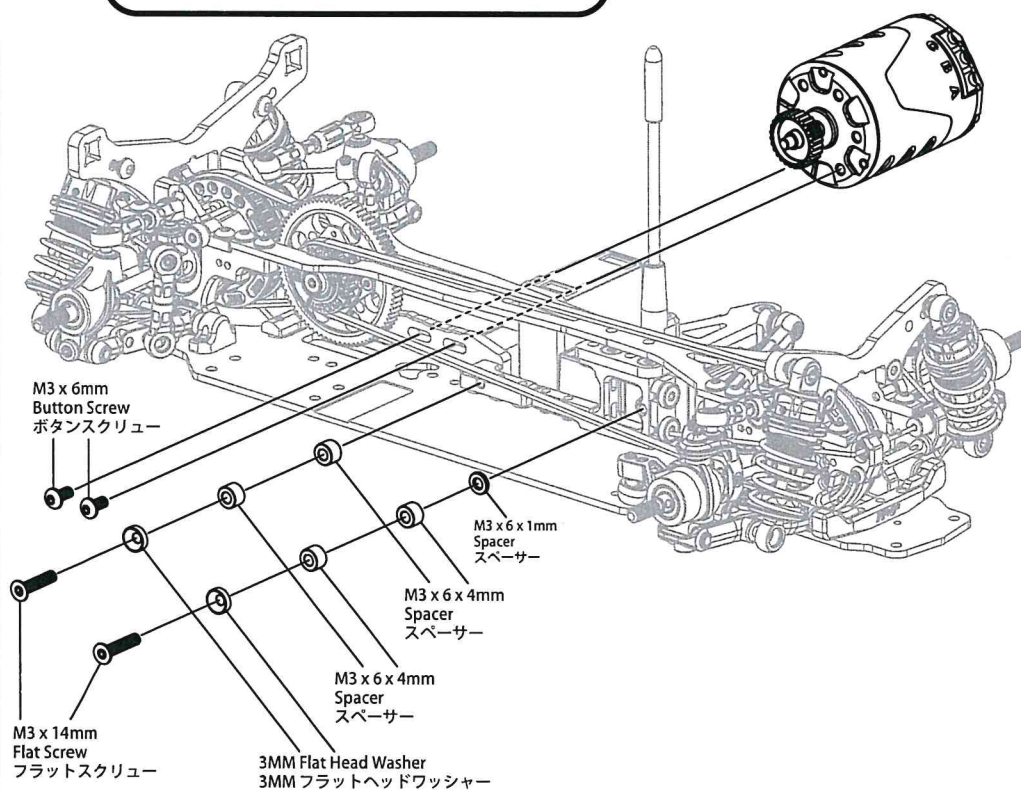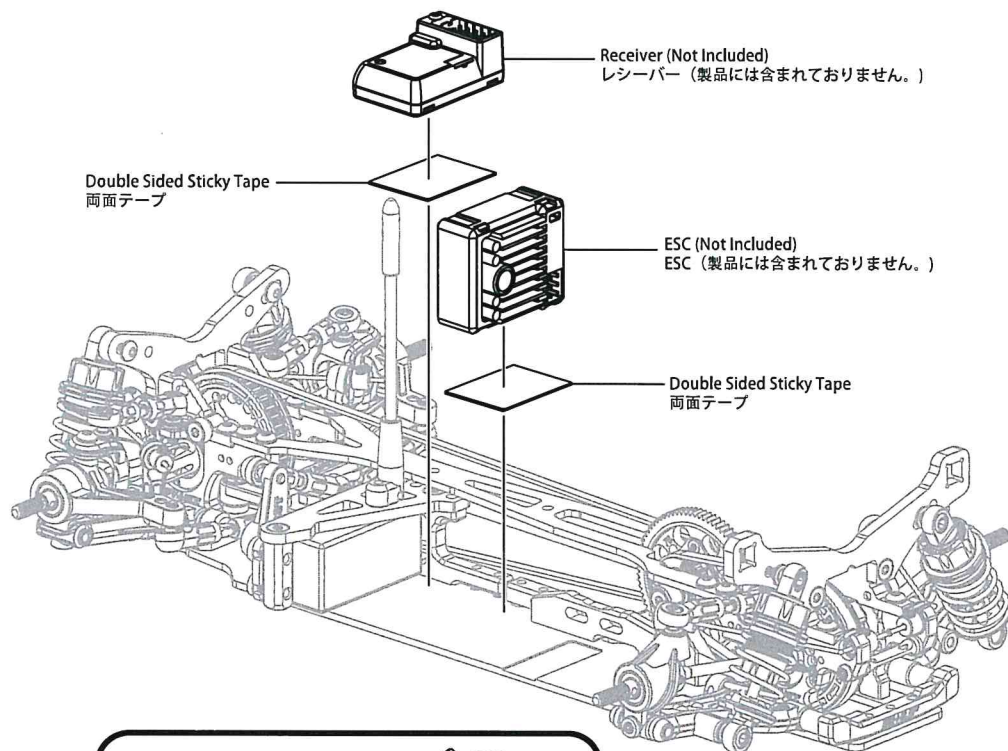

10. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け

BAG 8



M3 x 6mm Button Screw (2)
M3 x 6mm ボタンスクリュー (2)




M3 x 12mm Button Screw (2)
M3 x 12mm ボタンスクリュー (2)




M3 x 15mm Flat Screw (4)
M3 x 15mm フラットスクリュー (4)




Battery Tray Spacer (2)
バッテリートレースペーサー (2)



Battery Tray Plate (2)
バッテリートレイプレート (2)

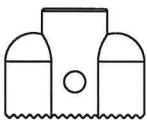


Battery Mount (2)
バッテリーマウント (2)



Battery Lock (2)
バッテリーロック (2)



Battery Holder (2)
バッテリーホルダー (2)

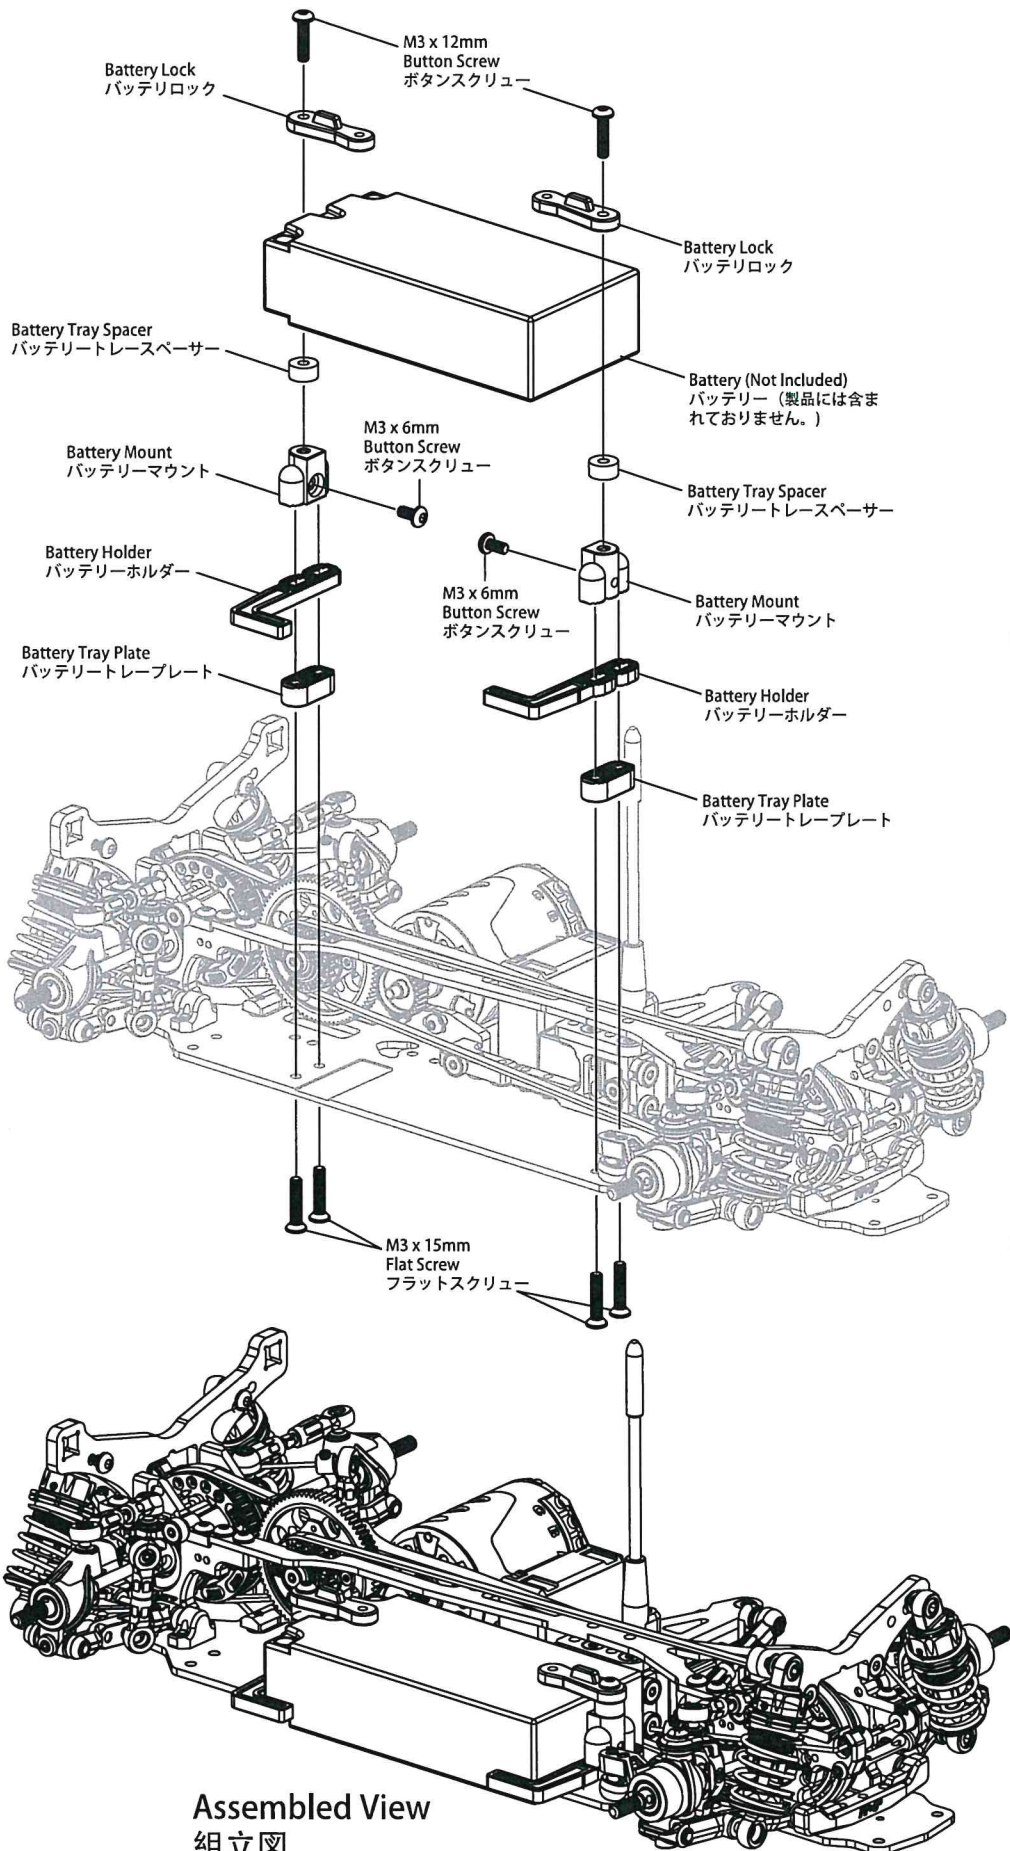

11. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディーポストの取付け

BAG 9

BAG 8



M3 x 8mm Flat Screw (6)
M3 x 8mm フラットスクリュー (6)



M3 x 8mm Flat Head Screw (2)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー
(ビックサイズの直径) (2)



Body Clip (8)
ボディークリップ (8)




Front Body Post (2)
フロント・ボディーポスト (2)




Rear Body Post (2)
リア・ボディーポスト (2)



Upper Bumper (1)
アッパーバンパー (1)




Bumper (1)
バンパー (1)




Foam Bumper (1)
フォームバンパー (1)

Front / フロント

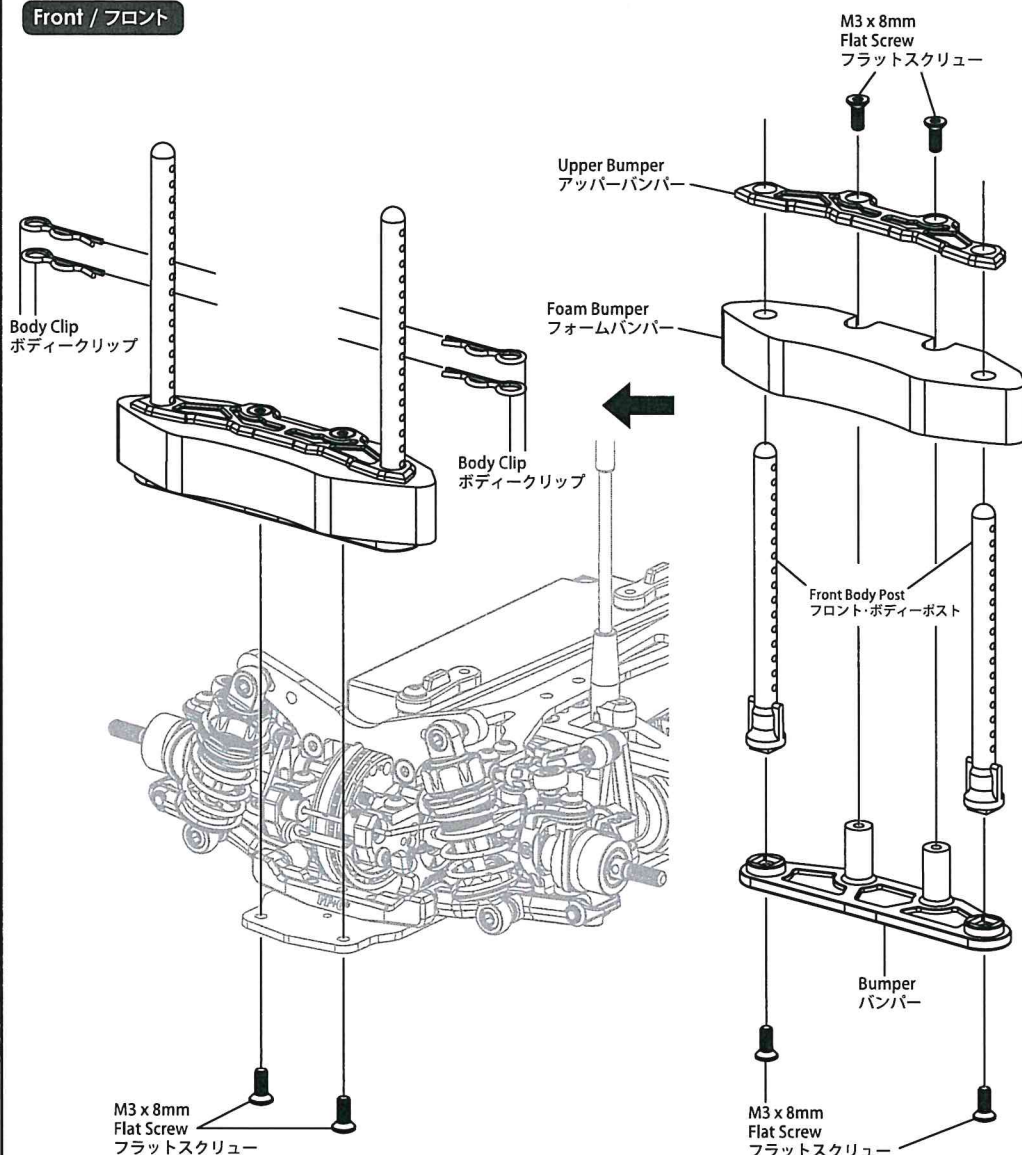

Rear / リア

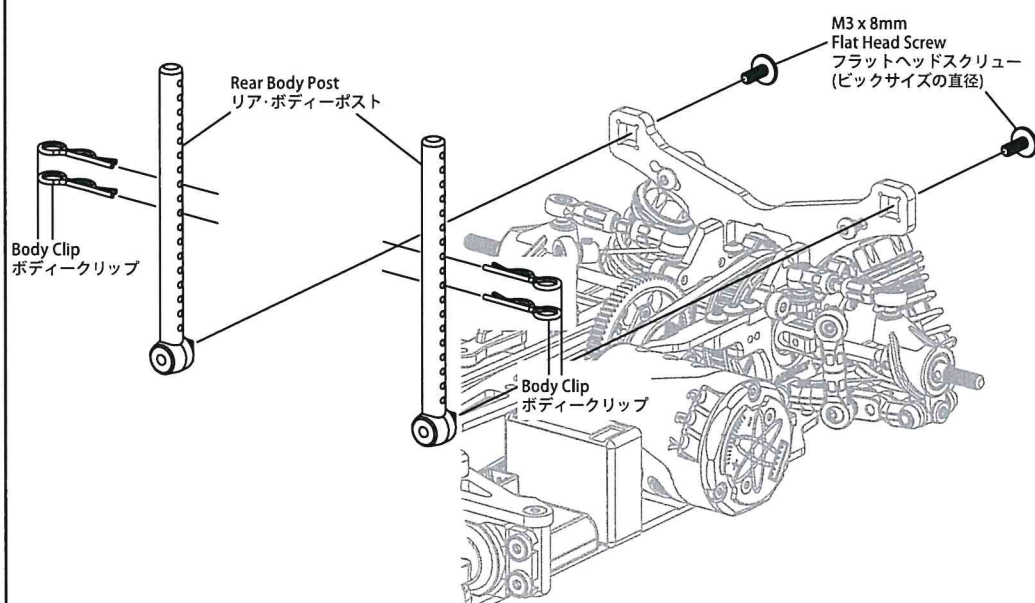

12. Wheel Adaptor & Flanged Nut Assembly / ホイールアダプタ & フランジナットの取付け

BAG 9



M1.6 x 5mm Socket Screw (4)
M1.6 x 5mm ソケットスクリュー (4)




M2 x 9.8mm Pin (4)
M2 x 9.8mm ピン (4)




Flanged Nut - 4mm (4)
フランジナット - 4mm (4)



5mm Wheel Adaptor (4)
5mm ホイールアダプター (4)

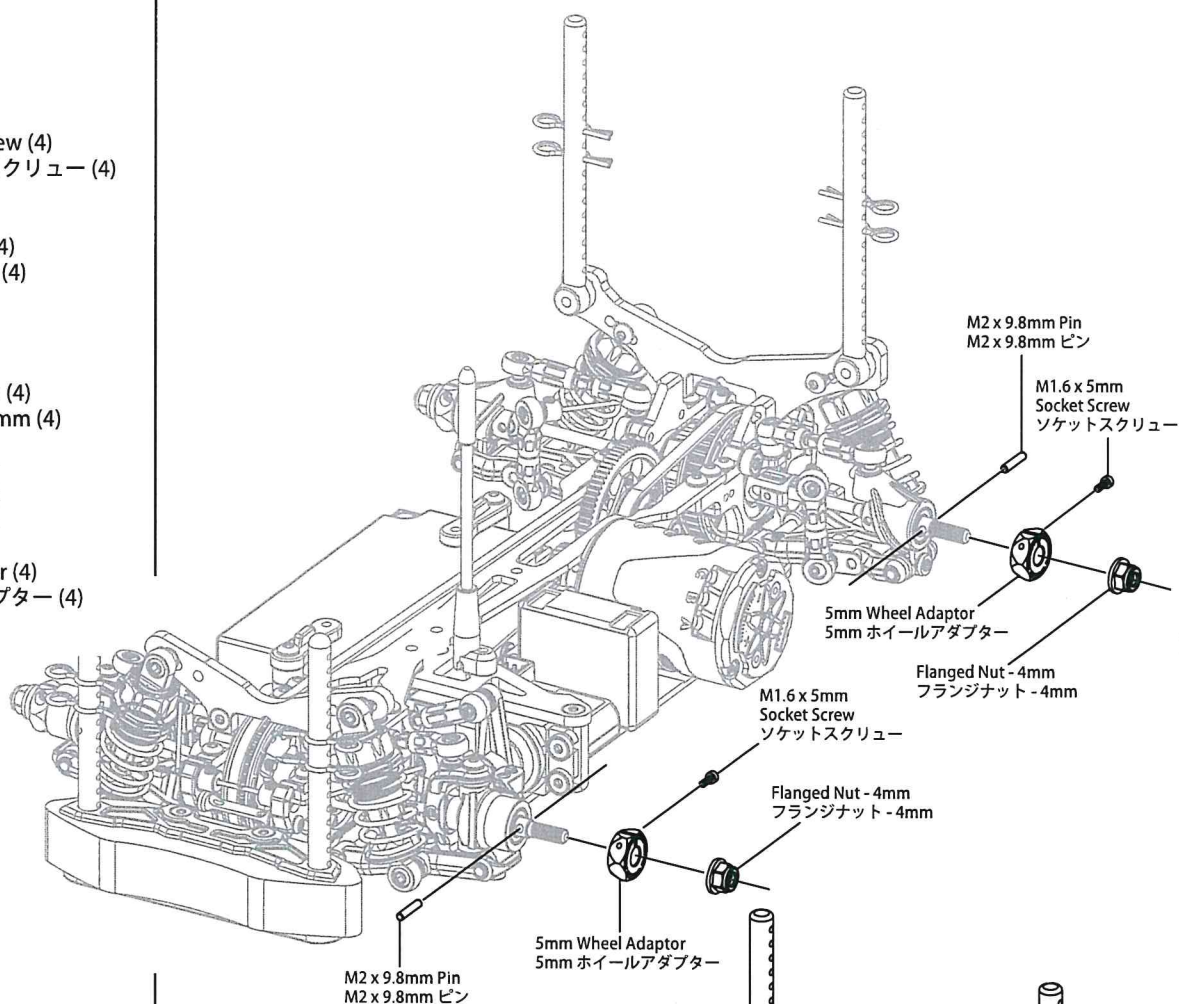


Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意 : 右側の組立はステップを繰り返してください。

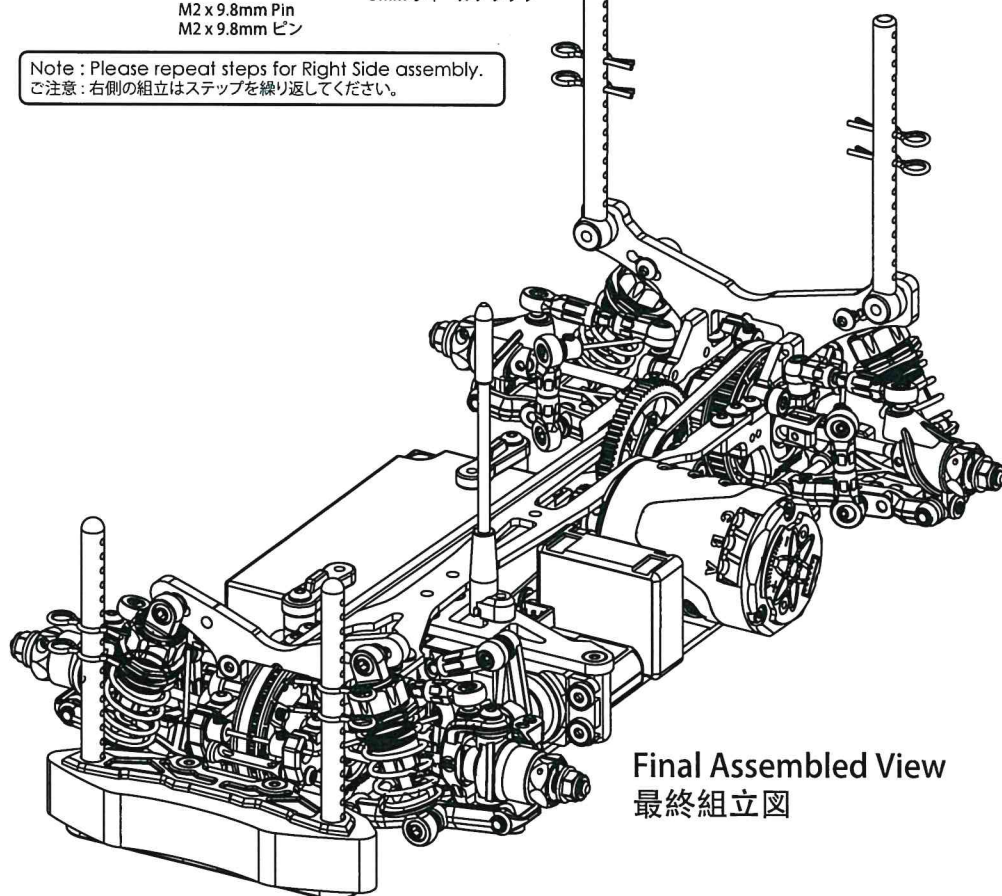

13. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 1

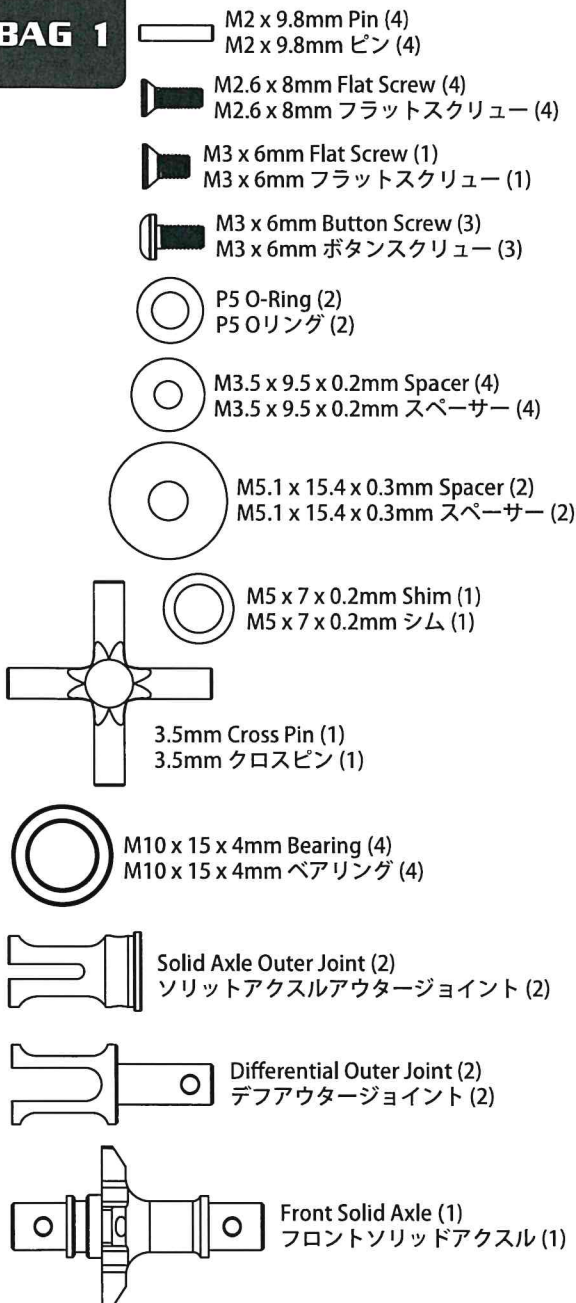

#2000 Oil

#2000 Oil
#2000 オイル




3MM Flat Head Washer (1)
3MM フラットヘッドワッシャー (1)




10T Bevel Gear 0.8 Pitch (4)
10Tベベルギア0.8ピッチ (4)




18T Bevel Gear 0.8 Pitch (2)
18Tベベルギア0.8ピッチ (2)

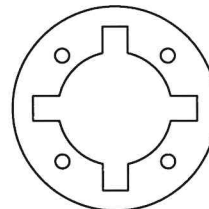


Gear Differential Gasket (1)
ギアデフガasket (1)

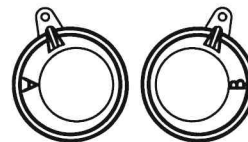


Bearing Holder - A (1) / B (1)
ベアリングホルダー - A (1) / B (1)




M5 x 21.4mm Center Shaft (1)
M5 x 21.4mm センターシャフト (1)

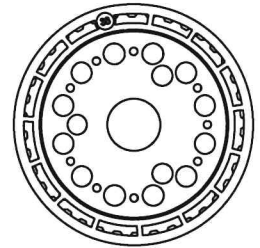


38T Pulley (1)
38T プーリー (1)

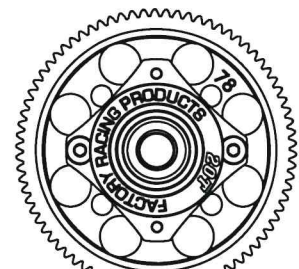

Spur Gear Adaptor (1)
スパークギアアダプター (1)


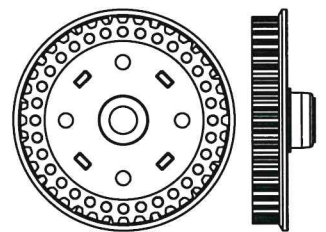


38T Gear Differential Cover (1)
38T ギアデフカバー (1)

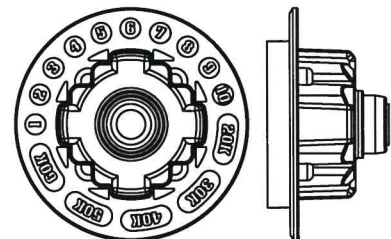


Gear Differential Housing (1)
ギアデフハウジング (1)


BAG 2

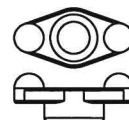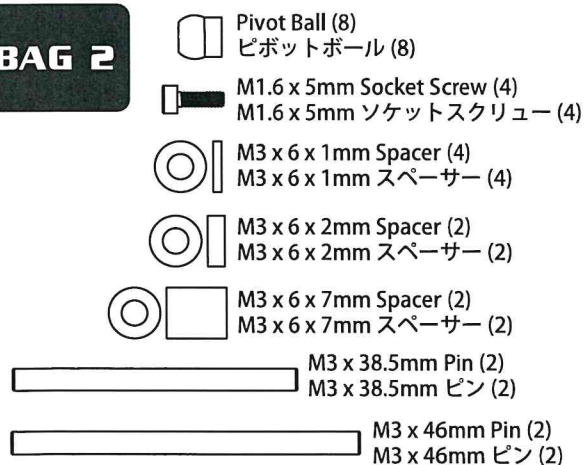


Anti-Roll Bar Holder (2)
スタビライザーホルダー (2)

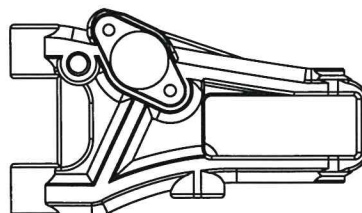

Front Suspension Arm (2)
フロント・サスアーム (2)



Suspension Mount (4)
サスマウント (4)

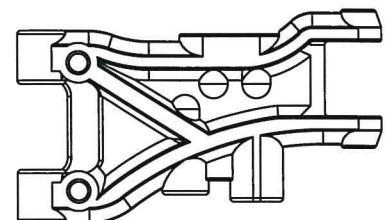

Rear Suspension Arm (2)
リア・サスアーム (2)

13. Parts Include / 製品に含めるパーツ


BAG 2

M3 x 6mm Flat Screw (10)
M3 x 6mm フラットスクリュー (10)


M3 x 8mm Set Screw (4)
M3 x 8mm セットスクリュー (4)

4.8mm Ball Stud (2)
4.8mm ボールスタッド (2)


5.8mm Ball Stud L=5.5 (4)
5.8mm ボールスタッド L=5.5 (4)

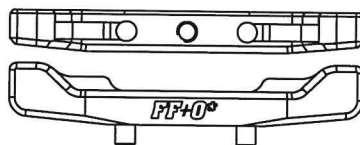

Front Suspension Mount (1)
フロントサスマウント (1)

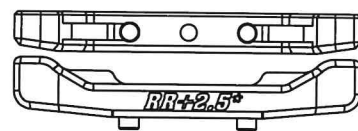

Rear Suspension Mount RR+2.5 (1)
リアサスマウント RR+2.5 (1)

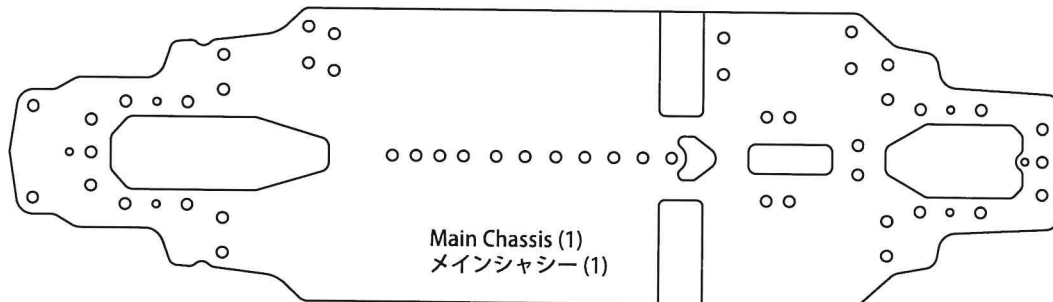

Main Chassis (1)
メインシャシー (1)

BAG 3

Front Belt - 435 (1)
フロント・ベルト - 435 (1)

Rear Belt - 177 (1)
リア・ベルト - 177 (1)

M1.6 x 5mm Socket Screw (4)
M1.6 x 5mm ソケットスクリュー (4)

M2.6 x 8mm Button Screw (4)
M2.6 x 8mm ボタンスクリュー (4)

M3 x 6mm Flat Screw (11)
M3 x 6mm フラットスクリュー (11)

M3 x 10mm Flat Screw (1)
M3 x 10mm フラットスクリュー (1)

M3 x 15mm Flat Screw (2)
M3 x 15mm フラットスクリュー (2)

4.8mm Ball Stud (2)
4.8mm ボールスタッド (2)

4.8mm Ball Stud L=9 (2)
4.8mm ボールスタッド L=9 (2)

M3 x 5 x 0.2mm Shim (1)
M3 x 5 x 0.2mm シム (1)

M6 x 5 x 2.8mm Nut (2)
M6 x 5 x 2.8mm ナット (2)

M3 x 6 x 2.5mm Bearing (2)
M3 x 6 x 2.5mm ベ어링 (2)

M4 x 5.6 x 1.1mm Spacer (2)
M4 x 5.6 x 1.1mm スペーサー (2)

M4 x 7 x 2.5mm Bearing (4)
M4 x 7 x 2.5mm ベ어링 (4)

4mm Steering Flat Head Washer (2)
4mm ステアリングフラットヘッドワッシャー (2)

M6.1 x 7.5mm Post (2)
M6.1 x 7.5mm ポスト (2)

Twist Bar 23mm (2)
ツイストバー-23mm (2)

Motor Mount (1)
モーターマウント (1)

Steering Arm - L (1) - R (1)
ステアリングアーム - L (1) - R (1)

Steering Link (1)
ステアリングリンク (1)


Bearing Holder - A (1) / B (1)
ベ어링ホルダー - A (1) / B (1)

Bulkhead A (2)
バルクヘッド A (2)


Bulkhead B (2)
バルクヘッド B (2)

13. Parts Include / 製品に含めるパーツ


BAG 4

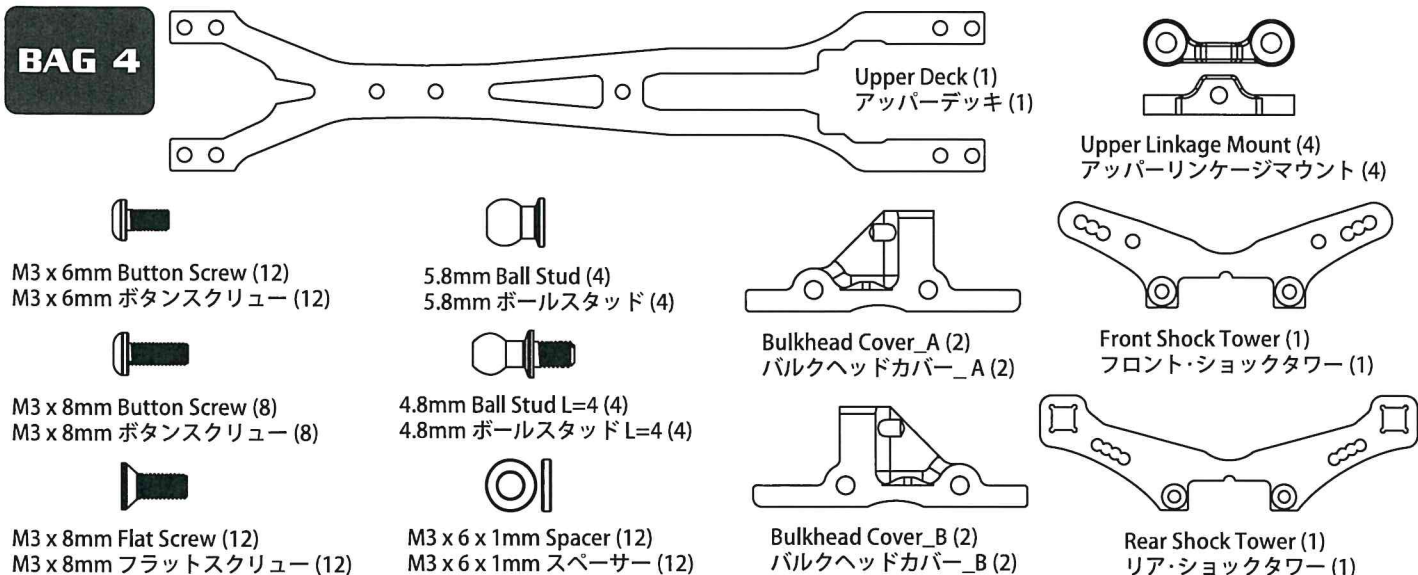

BAG 5

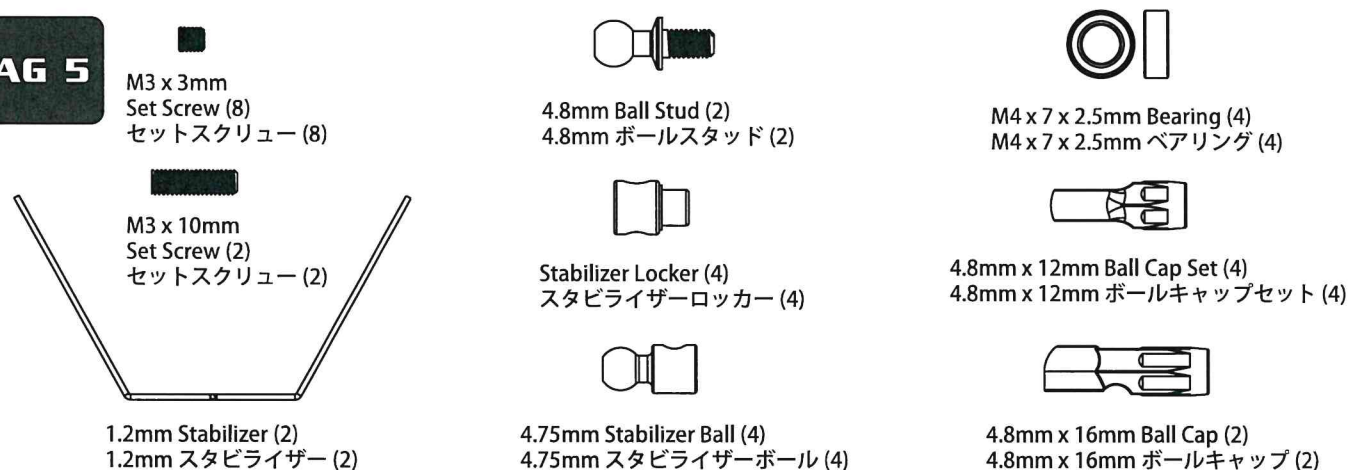

BAG 6

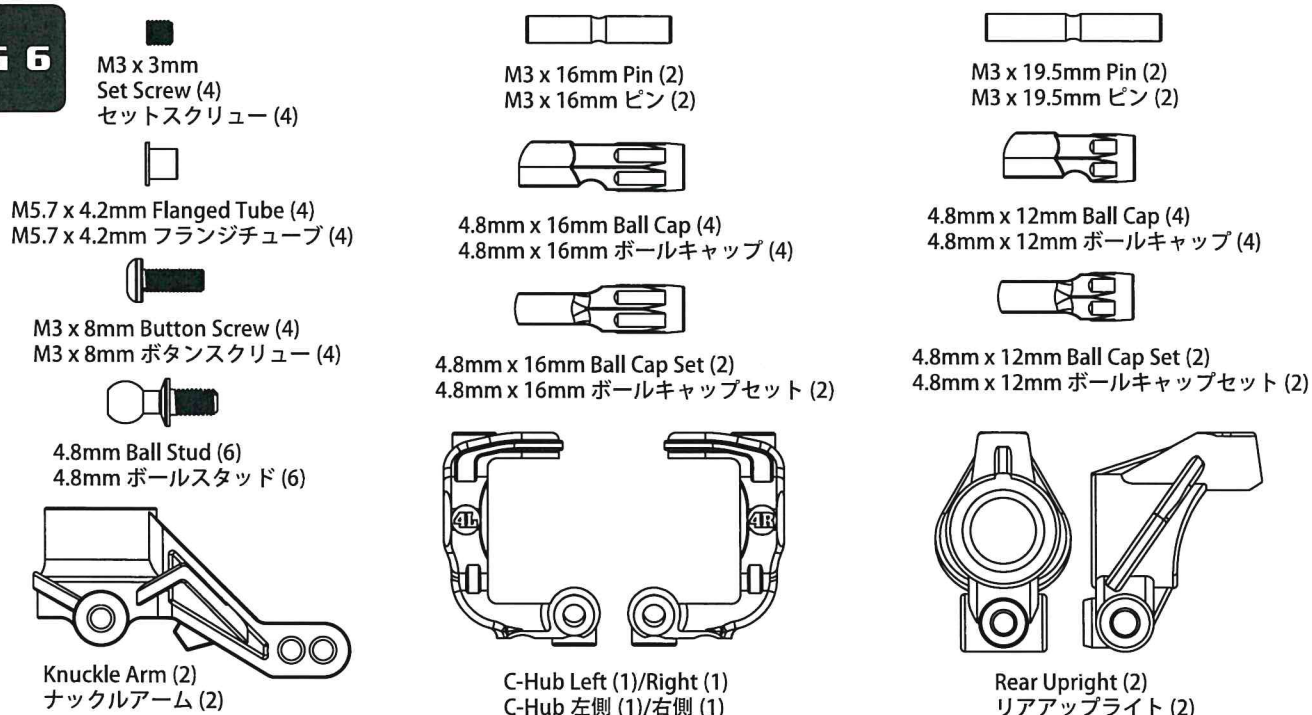

13. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 6



4mm Universal Shaft Cushion (2)
4mm ユニバーサルシャフトクッション (2)



M5 x 10 x 3mm Bearing (2)
M5 x 10 x 3mm ベアリング (2)




M5 x 10 x 4mm Bearing (6)
M5 x 10 x 4mm ベアリング (6)




18mm Turnbuckle (4)
18mm ターンバックル (4)



21mm Turnbuckle (2)
21mm ターンバックル (2)



SSK Driveshaft (2)
ダイナミックシャフト (2)



Universal Shaft - 34mm (2)
ユニバーサルシャフト - 34mm (2)

BAG 7




2.5 x 6 x 0.4mm E-Ring (8)
2.5 x 6 x 0.4mm Eリング (8)



M2.8 x 1.9mm O-Ring (4)
M2.8 x 1.9mm Oリング (4)



O-Ring Cover (4)
Oリングカバー (4)



Shock Piston (4 Holes) (4)
ショックピストン(4 ホール) (4)




Big Bore Damper Foam (4)
ビッグボアダンパーフォーム (4)



Bottom Cap (4)
ボトムキャップ (4)



Upper Cover (4)
アッパーカバー (4)

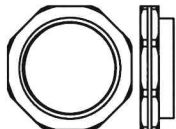


Adjustable Ring (4)
可調整リング (4)




#350 Oil
#350 オイル




Shock Silicon Cap (4)
ショックシリコンキャップ (4)




M12.5 x 1.5mm O-Ring (4)
M12.5 x 1.5mm Oリング (4)



M3 x 23mm Shock Shaft (4)
M3 x 23mm ショックシャフト (4)

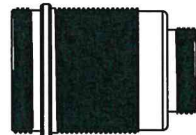

Oil Shock Body (4)
オイルショックボディ (4)




5.8mm x 10.2mm Ball Cap (4)
5.8mm x 10.2mm ボールキャップ (4)



Shock Top Plastic Cap (4)
ショックトッププラスチックキャップ (4)



Aluminum Spring Base Cover 13mm (4)
アルミスプリングベースカバー-13mm (4)

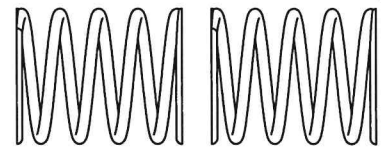

M1.4 x 14 x 20.5mm 5.25T Spring (2)
M1.4 x 14 x 20.5mm 5.25T スプリング (2)

M1.4 x 14 x 20.5mm 5.5T Spring (2)
M1.4 x 14 x 20.5mm 5.5T スプリング (2)

BAG 8



M3 x 8mm Flat Screw (5)
M3 x 8mm フラットスクリュー (5)



M3 x 6mm Button Screw (5)
M3 x 6mm ボタンスクリュー (5)



M3 x 12mm Button Screw (2)
M3 x 12mm ボタンスクリュー (2)



M3 x 14mm Flat Screw (2)
M3 x 14mm フラットスクリュー (2)



M3 x 15mm Flat Screw (4)
M3 x 15mm フラットスクリュー (4)



M3 x 6 x 1mm Spacer (1)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (1)



M3 x 6 x 4mm Spacer (4)
M3 x 6 x 4mm スペーサー (4)



3MM Flat Head Washer (6)
3MM フラットヘッドワッシャー (6)




4.8mm Ball Stud (1)
4.8mm ボールスタッド (1)



18mm Turnbuckle (1)
18mm ターンバックル (1)




Battery Tray Spacer (2)
バッテリートレースペーサー (2)




Battery Tray Plate (2)
バッテリートレイプレート (2)



Battery Mount (2)
バッテリーマウント (2)




Battery Lock (2)
バッテリーロック (2)




Battery Holder (2)
バッテリーホルダー (2)

13. Parts Include / 製品に含めるパーツ


BAG 8

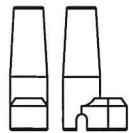


Antenna Post (1)
アンテナポスト (1)




Antenna and Antenna Rod Head (1)
アンテナ & アンテナロッドヘッド (1)

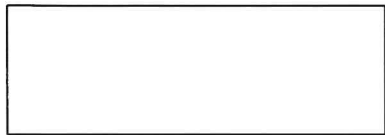

Double Sided Sticky Tape (1)
両面テープ (1)

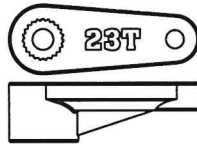

Servo Saver_23T (1)
サーボセイバー_23T(1)

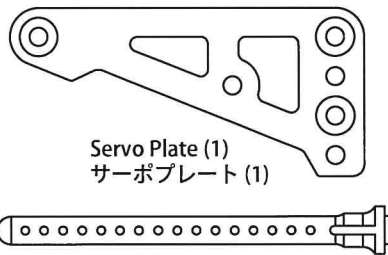


Servo Plate (1)
サーボプレート (1)




Front Body Post (2)
フロント・ボディーポスト (2)



4.8mm x 16mm Ball Cap (2)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (2)



8mm Servo Post (1)
8mm サーボポスト (1)

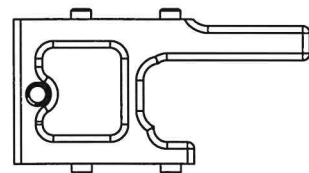

Servo Mount (1)
サーボマウント (1)

BAG 9



5mm Wheel Adaptor (2)
5mm ホイールアダプター (2)



M2 x 9.8mm
Pin (2)
ピン (2)



M3 x 8mm Flat Screw (6)
M3 x 8mm フラットスクリュー (6)



M3 x 8mm Flat Head Screw (2)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー
(ビックサイズの直径) (2)




M1.6 x 5mm Socket Screw (2)
M1.6 x 5mm ソケットスクリュー (2)



Flanged Nut - 4mm (4)
フランジナット - 4mm (4)




Body Clip (8)
ボディークリップ (8)



Rear Body Post (2)
リア・ボディーポスト (2)



Upper Bumper (1)
アッパーバンパー (1)



Bumper (1)
バンパー (1)




Foam Bumper (1)
フォームバンパー (1)

BAG



M3 Lock Nut (1)
M3 ロックナット (1)

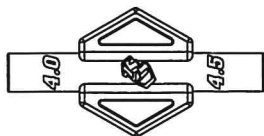

Cross Wrench (1)
クロスレンチ (1)




Turnbuckle Tuner (1)
ターンバックルチューナ (1)



M3 x 10mm Flat Screw (1)
M3 x 10mm フラットスクリュー (1)



M5.7 x 5.5mm Flanged Tube (1)
M5.7 x 5.5mm フランジチューブ (1)

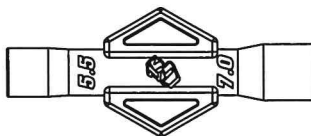

Cross Wrench (1)
クロスレンチ (1)




Ball Link Plier - A (1)
ボールリンクプライヤー - A (1)




M5 x 7 x 0.2 shim (1)
M5 x 7 x 0.2 シム (1)



M3 Countersunk Washer (1)
M3 カウンターシンクワッシャー (1)

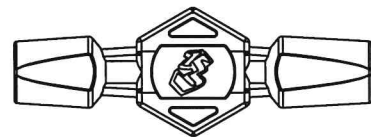


Ball Cap Socket (1)
ボールキャップソケット (1)

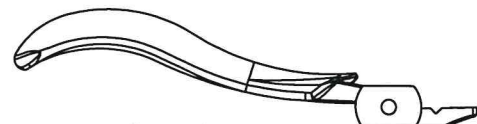


Ball Link Plier - B (1)
ボールリンクプライヤー - B (1)


Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプションパーツ

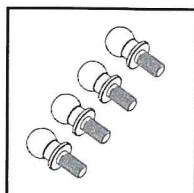


3RAC-BS58H5/TE ¥850
5.8mm Hex Ball Stud H=5 (4 pcs)
5.8mmアルミボールスタッド
長5mm - 4pcs

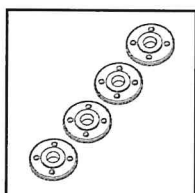


3RAC-DP09 ¥680
Big bore piston 1.1 x 4
ビックボアピストン 1.1 x 4

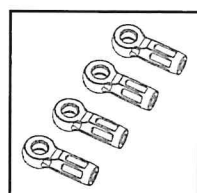


3RAC-BE4816/V3 ¥250
4.8mm Ball Cap Set - 16mm V3
4.8mm ボールキャップ
アセット - 16mm V3

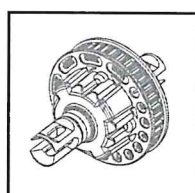


SAK-A521 ¥2710
38T Gear Diff Set
38Tギアデフセット

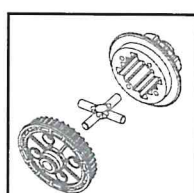


SAK-A521/A ¥510
38T Gear Diff Replacement Set
38Tギアデフカバー + ハウ
ジング + 3.5mm クロスピン

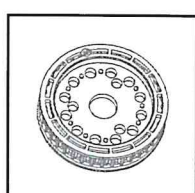


SAK-A521/B ¥420
38T Front Pulley
38Tフロントプーリー

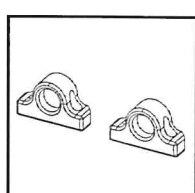


SAK-A526 ¥1350
Suspension Mount
サスマウント

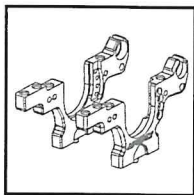


SAK-A527 ¥2030
Bulkhead
バルクヘッド

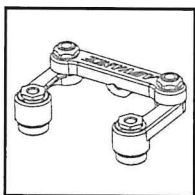


SAK-A529 ¥2540
Steering System
ステアリングシステム

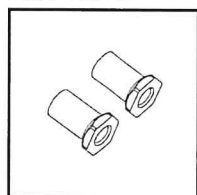


SAK-A529/A ¥510
Steering Post
ステアリングポスト

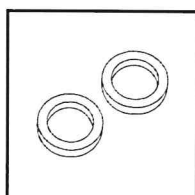


SAK-A529/B ¥250
Steering Spacer M4 x 5.6 x 1.1
ステアリングスペーサー
M4 x 5.6 x 1.1

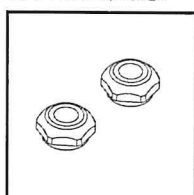

SAK-A529/C ¥340
M6 x 5 x 2.8 Nut
M6 x 5 x 2.8 ナット

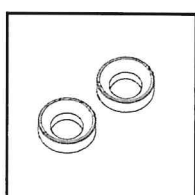


SAK-A529/D ¥340
4mm Steering Flat Head Washer
4mm ステアリングフラッ
トヘッドワッシャー

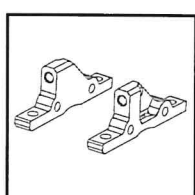


SAK-A530 ¥1690
Bulkhead Cover
バルクヘッドカバー




SAK-A535 ¥4230
Low Profile Big Bore Shock
ロープロファイルビック
ボアショックタワー

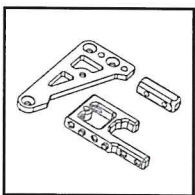


SAK-A536 ¥3050
Aluminum Servo Mount
アルミサーボマウント

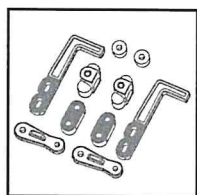


SAK-A537 ¥680
Battery Tray
バッテリートレイ

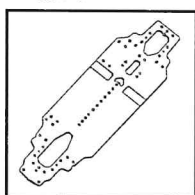


SAK-M4P01 ¥5080
Graphite Main Chassis
グラファイトメインシャーシ

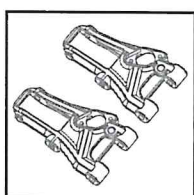


SAK-M4P02 ¥680
Front Suspension Arm
フロントサスアーム

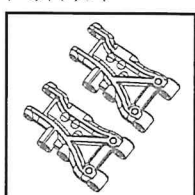


SAK-M4P03 ¥680
Rear Suspension Arm
リアサスアーム

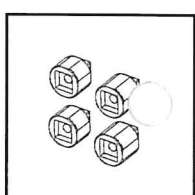


SAK-M4P04 ¥340
Extension body post Base
エクステンションボディ
ポストベース

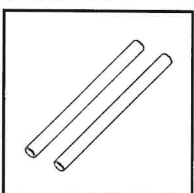


SAK-M4P05 ¥340
Inner Pin M3 x 38.5mm
インナーピンM3 x 38.5mm

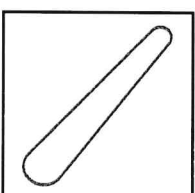


SAK-M4P06 ¥680
S3M435 Belt For M4 Pro
3RACINGサクラMプロ
用S3M435ベルト

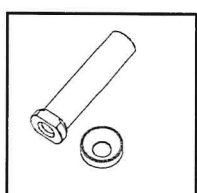


SAK-M4P07 ¥510
M5 x 21.4mm
Main Pulley Shaft
メインプーリーシャフト

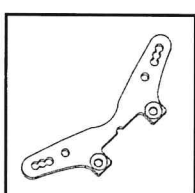


SAK-M4P08 ¥1350
Front Graphite Shock tower
フロントグラファイト
ショックタワー

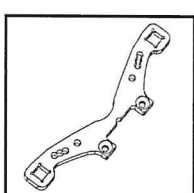


SAK-M4P08A ¥1520
Front Graphite Shock tower
フロントグラファイト
ショックタワー

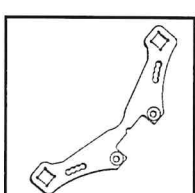


SAK-M4P09 ¥1520
Rear Graphite Shock tower
リアグラファイトシ
ョックタワー

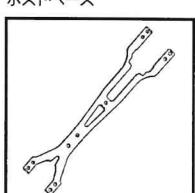


SAK-M4P10 ¥2540
Graphite Upper Deck
グラファイトアッパーデッキ

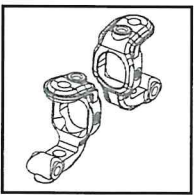


SAK-M4P11 ¥680
Composite C Hub
コンポジットCハブ

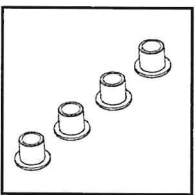


SAK-M4P12 ¥510
King Pin Post
キングピンポスト

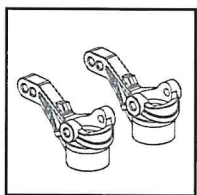


SAK-M4P13 ¥680
Knuckle Arm
ナックルアーム

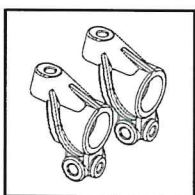


SAK-M4P14 ¥680
Rear Hub Carrier
リアハブキャリア

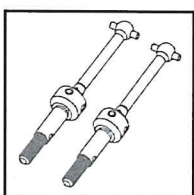


SAK-M4P15 ¥1690
Rear Swing Shaft 34mm
リアスイングシャフト34mm

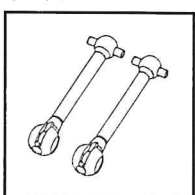

SAK-M4P15A ¥850
Rear Swing Shaft 34mm
リアスイングシャフト34mm

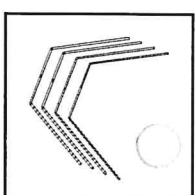

SAK-M4P16 ¥680
Stabilizer
スタビライザー

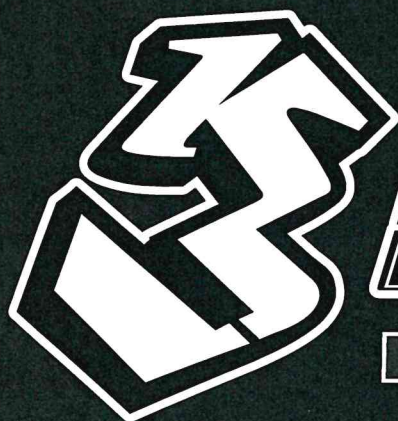

3RACING®
www.3racing.com.hk