

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



組立／取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL

TF-5 STALLIONTM SHIN

1:10 Scale Radio Controlled Electric Powered 4WD Touring Car
TF-5 STALLION SHIN

目次 INDEX

●キットの他にそろえる物 REQUIRED FOR OPERATION	2~3
●組立て前の注意 BEFORE YOU BEGIN	4~5
●本体の組立て ASSEMBLY	6~30
●取扱いの注意 OPERATING YOUR MODEL SAFELY	31~33
●分解図 EXPLODED VIEW	34~35
●スペアパーツ・オプションパーツリスト SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	36~41

⚠ 安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。
- 動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。
- ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。



- ・不要になった充電式バッテリーは、貴重な資源を守るために廃棄しないでリサイクル協力店へお持ちください。
- ・The product you have purchased is powered by a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of its useful life, under various national / state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal.

⚠ UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy!

- First-time builders should seek the advice of experienced modelers before beginning assembly and if they do not fully understand any part of the construction.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take enough safety precautions prior to operating this model. You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.
- Taking out liability insurance is recommended.

キットの他にそろえる物 (1) REQUIRED FOR OPERATION (1)


1 2チャンネルアンプ仕様無線操縦機(プロポ)と電池 2ch with electronic speed controller and 1 servo radio control set




地上用(自動車用)のプロポ(2チャンネルアンプ仕様)セットを必ず使用してください。(地上用以外使用禁止)
CAUTION: Only use a surface radio with 2 channels and electronic speed controller! (Any other radio is prohibited!)

- このキットには2チャンネルアンプ仕様のプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- This kit requires a 2 channel radio control set with electronic speed controller.
- Because there are stick-type and wheel-type transmitters, use whichever fits your convenience best.
- For more information on the radio control set, refer to its instruction manual.


■スティックタイプ
2チャンネルプロポ
Stick-type 2ch
radio set

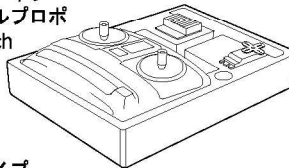

■ハンドルタイプ
2チャンネルプロポ
Wheel-type 2ch
radio set

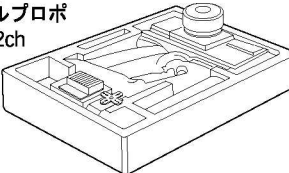


■単3乾電池(送信機用)
AA-size Batteries
(For Transmitter)




使用できるサーボ・受信機・アンプサイズ
Suitable servos, receiver & electric speed controller


■サーボ
Servo

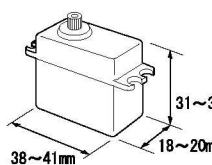

■アンプ
Electric speed controller

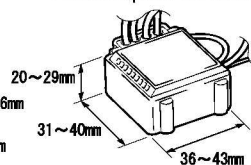

■受信機
Receiver

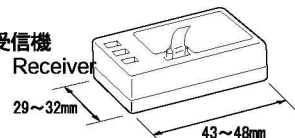

2 走行+受信機用バッテリー、バッテリー充電器 Operation/Receiver Battery and Charger for Ni-Cd Battery

- バッテリーは、1組で車の走行と受信機の電源として使います。(右のバッテリーが純正バッテリーですのでいずれかを使用してください。)
A single Ni-Cd battery powers operation and receiver. Batteries listed right are suitable.
- バッテリー用充電器は、バラセル用の物を使用してください。
Use battery charger designed for saddle pack battery.

No.71401B

■インテレクト4200 VR-1
ザップ済(6セル入)
INTELLECT 4200 VR-1 ZAP (for 6 Cell)

No.ORI11512


■IB4200 V-MAX Team 35Amps

No.ORI11513

■IB4200 V-MAX HV 35Amps


No.71402B

■インテレクト4200 VR-1
ザップ済(24セル入Box)
INTELLECT 4200 VR-1 ZAP
(for 24 Cell Box)

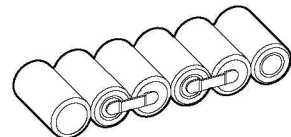

3 モーター Motor

- 540サイズのモーターを用意してください。
- 540-size motor is required.

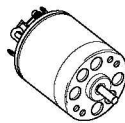

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)
70123	DSストック23 FT-S(トルク型スタンドアップ) Power Zone DS Stock23 FT-S (High torque standup)	2835
70124	DSストック23 FR-S(回転型スタンドアップ) Power Zone DS Stock23 FR-S (High speed standup)	2835
70125	DSストック23 FT-L(トルク型レイダウン) Power Zone DS Stock23 FT-L (High torque laydown)	2835
70126	DSストック23 FR-L(回転型レイダウン) Power Zone DS Stock23 FR-L (High speed laydown)	2835
ORI29056	Mazda 6 20T 3ZF(スタンドアップ仕様)トルク型スタンドアップ KATANA-07 23T 3ZSF (High torque standup)	2835
ORI29057	Mazda 6 20T 3ZF(スタンドアップ仕様)回転型スタンドアップ KATANA-07 23T 4ZSF (Medium speed standup)	2835
ORI29058	Mazda 6 20T 4SF(スタンドアップ仕様)高回転型スタンドアップ KATANA-07 23T 4SSF (High speed standup)	2835
ORI29059	Mazda 6 20T 3TFL(レイダウン仕様)トルク型レイダウン KATANA-07 23T 3TFL (High torque laydown)	2835

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)
ORI29091	レボリューション OSCAR JANSEN エディション7x1 REVOLUTION OSCAR JANSEN EDITION MOTOR 7x1	12075
ORI29092	レボリューション OSCAR JANSEN エディション8x1 REVOLUTION OSCAR JANSEN EDITION MOTOR 8x1	12075
ORI29093	レボリューション OSCAR JANSEN エディション9x1 REVOLUTION OSCAR JANSEN EDITION MOTOR 9x1	12075
ORI29094	レボリューション OSCAR JANSEN エディション10x1 REVOLUTION OSCAR JANSEN EDITION MOTOR 10x1	12075
ORI29095	レボリューション OSCAR JANSEN エディション11x1 REVOLUTION OSCAR JANSEN EDITION MOTOR 11x1	12075
ORI29096	レボリューション OSCAR JANSEN エディション12x1 REVOLUTION OSCAR JANSEN EDITION MOTOR 12x1	12075
ORI29097	レボリューション OSCAR JANSEN エディション5x1 REVOLUTION OSCAR JANSEN EDITION MOTOR 5x1	12075
ORI29098	レボリューション OSCAR JANSEN エディション6x1 REVOLUTION OSCAR JANSEN EDITION MOTOR 6x1	12075

No. PEK76001

■Vantage 07 モディファイドモーター 6x1
Vantage 07 Modified Motor 6x1

No. PEK76002

■Vantage 07 モディファイドモーター 7x1
Vantage 07 Modified Motor 7x1

No. PEK76003

■Vantage 07 モディファイドモーター 8x1
Vantage 07 Modified Motor 8x1

No. PEK76004

■Vantage 07 モディファイドモーター 9x1
Vantage 07 Modified Motor 9x1

No. PEK76005

■Vantage 07 モディファイドモーター 9x2
Vantage 07 Modified Motor 9x2

No. PEK76006

■Vantage 07 モディファイドモーター 10x1
Vantage 07 Modified Motor 10x1

No. PEK76007

■Vantage 07 モディファイドモーター 10x2 D.S.
Vantage 07 Modified Motor 10x2 D.S.

No. PEK76008

■Vantage 07 モディファイドモーター 11x1
Vantage 07 Modified Motor 11x1

No. PEK76009

■Vantage 07 モディファイドモーター 12x1
Vantage 07 Modified Motor 12x1

No. PEK76010

■Vantage 07 モディファイドモーター 13x1
Vantage 07 Modified Motor 13x1

タイヤ/インナーモールド

Tire / Wheel / Inner Mold

- 本キットにはタイヤ、インナーモールドは含まれません。1/10ツーリングカー用のタイヤ、インナーモールドを用意してください。
- This kit does not supply tires and inner Mold.
Use tires and Inner Mold for 1/10 Touring cars.

No.92014-25B
■Vスリックタイヤ H-25MM
V-Slicks Tire M-25MM
No.92014-30B
■Vスリックタイヤ H-30MM
V-Slicks Tire M-30MM
No.92014-35B
■Vスリックタイヤ H-35MM
V-Slicks Tire M-35MM
No.92014-40
■Vスリックタイヤ H-40MM
V-Slicks Tire M-40MM

No.92906S
■レーシングモールドインナー(S)
Racing Mold Inner (S)
No.92906M
■レーシングモールドインナー(M)
Racing Mold Inner (M)
No.92906H
■レーシングモールドインナー(H)
Racing Mold Inner (H)



ボディ

Body

No.612022
■Mazda 6 ボディ 190mm
Mazda 6 Body 190mm


No.612022L
■Mazda 6 ボディ 190mm (Light Weight)
Mazda 6 Body 190mm (Light Weight)

No.612028
■ダッジストラトス 3.0 Carpet ボディ 190mm
Dodge Stratus 3.0 Carpet Body 190mm

No.612028A
■ダッジストラトス 3.0 All-Purpose ボディ 190mm
Dodge Stratus 3.0 All-Purpose Body 190mm

No.612028AL
■ダッジストラトス 3.0 All-Purpose ボディ 190mm (Light Weight)
Dodge Stratus 3.0 All-Purpose Body 190mm (Light Weight)

No.612030
■Mazda Speed 6 ボディ 190mm
Mazda Speed 6 Body 190mm

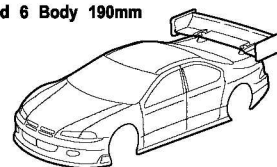

ピニオンギヤ

Pinion Gear

No.W6029 ~ W6050
■ピニオンギヤ(29T~50T)
Pinion Gear (29T~50T)



4 塗料と筆 Paint and Brush

●ボディの塗装には塗料が必要です。
京商では、モデル用塗料、スプレーを
用意していますのでご利用ください。
For painting the body, use Kyosho
paints for models!

■筆 PAINT BRUSH



No.76001~76062
京商スプレーカラー
KYOSHO SPRAY COLOR



注意

スプレーカラーを使用する
場合、缶の説明を良く
読んでください。
CAUTION: Before using
spray colors, always read
their explanations!




ミクロンラインテープ MICRON LINE TAPE

No.1841 (1mm x 5m)
1842 (1.5mm x 5m)
1843 (2.5mm x 5m)
1859 (0.4mm x 8m)
1860 (0.7mm x 8m)



マスキング、細部デザイン Super-flexible tape for masking
ン用伸縮自在テープです。 and detail designing jobs.

No.96701~96703
D-フレックスカラーデカル
D FLEX COLOR DECAL

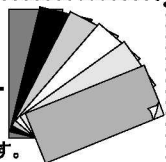

伸縮自在の特殊素材で3次曲面
にもきれいに貼れる粘着シートです。
Self-adhesive super-flexible sheets that
bond to polycarbonate - even when
applied to curved surfaces.


No.1947
マスキングカバーシート
MASKING SHEET




マスキングテープとビニール
シートが一体になった広範囲
マスク用テープです。
For safe masking jobs, use this plastic
masking sheet featuring one self-adhesive edge.

5 組立てに必要な工具 Tools required


■+ドライバー (小)
Phillips Screwdriver (S)



■ラジオペンチ
Needle Nose Pliers



■ニッパー
Wire Cutters

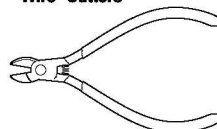

■カッターナイフ
Sharp Hobby Knife



■キリ
Awl



キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED


■六角レンチ
Hex Wrench




■ボールデフグリス
(青いケース)
Ball Differential Grease
(Blue Cap)



■十字レンチ
Cross Wrench



■モリブデングリス
(白いケース)
Molybdenum Grease
(White Cap)



No.36219
SPナイフエッジリーマー
SP KNIFE EDGE REAMER

下穴加工が不要で、直接
1mm~15mmの正確な穴
あけができる工具です。
No need to pre-drill!
Precise holes (1mm to
15mm) can be drilled.




注意

使用する工具の取扱いには、十分に
注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

No.96154
KYOSHO スペシャルグルー
KYOSHO Special Glue

瞬間接着剤
Instant Glue




No.1829
ラウンドカッター&サンダー
ROUND CUTTER & SANDER

ボディのカット、仕上
げ用。曲線部分も楽に
作業ができます。
For trimming bodies!
Cutting along curved lines
never was so easy!

- キットの組立てに入る前に、バッテリーを充電器の説明にしたがって充電しておきます。
A new battery must be charged before it is used. Refer to the charger instruction manual for charging.

- プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio control system as indicated below.

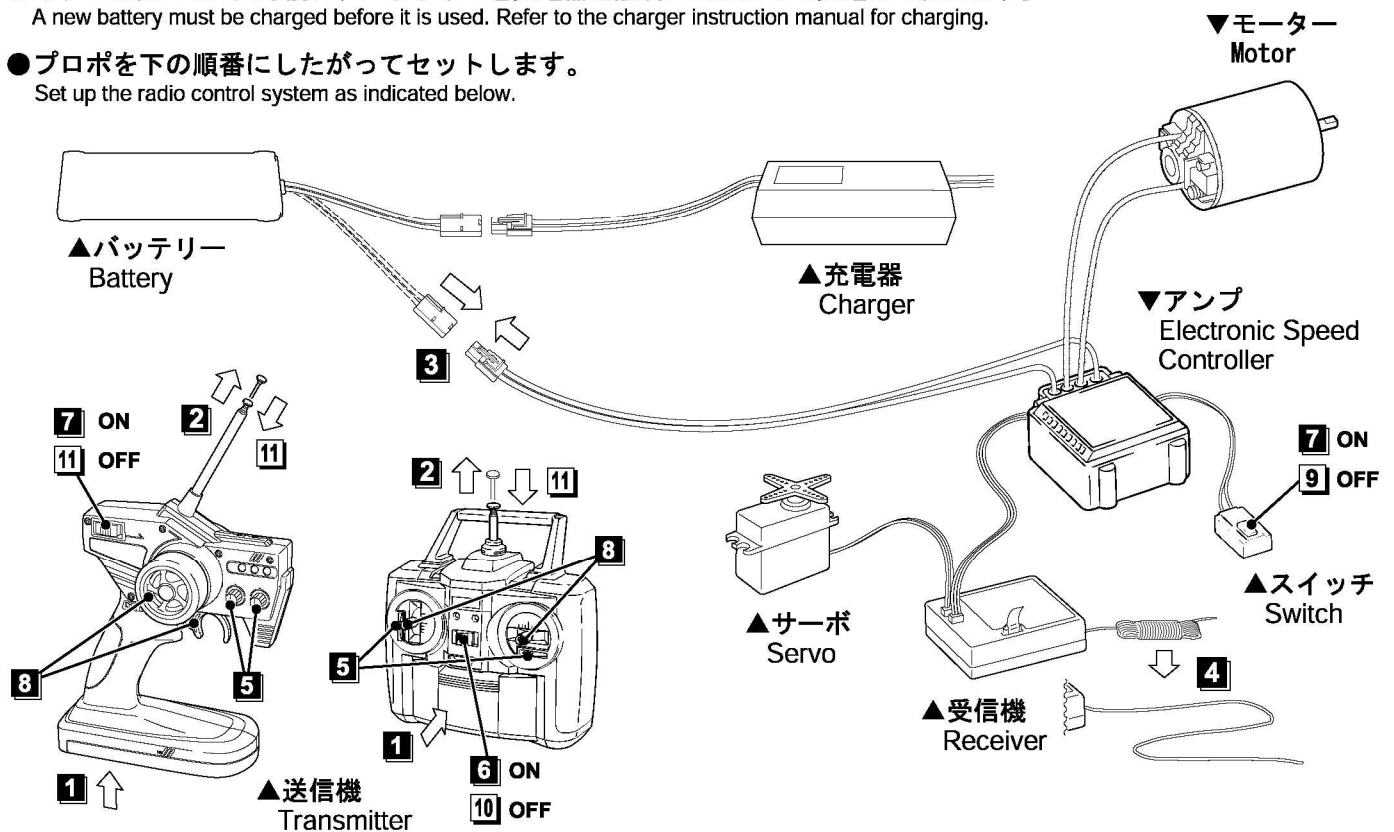

- 始める時
 - 1 単3乾電池をセットする。(送信機)
 - 2 アンテナをのばす。(送信機)
 - 3 バッテリーをつなぐ。
 - 4 アンテナをのばす。(受信機)
 - 5 トリムレバーを中央にセットする。
 - 6 スイッチを入れる。(送信機)
 - 7 スイッチを入れる。(受信機)
 - 8 スティックを動かしてサーボが動くか確認する。

- START
 - 1 Install batteries. (Transmitter)
 - 2 Extend the antenna. (Transmitter)
 - 3 Connect the battery.
 - 4 Extend the antenna. (Receiver)
 - 5 Center the trims.
 - 6 Switch on. (Transmitter)
 - 7 Switch on. (Receiver)
 - 8 Make sure the servos are in command.

- 終わる時
 - 9 スイッチを切る。(受信機)
 - 10 スイッチを切る。(送信機)
 - 11 アンテナを縮める。(送信機)

- FINISH
 - 9 Switch off. (Receiver)
 - 10 Switch off. (Transmitter)
 - 11 Retract the antenna. (Transmitter)

組立て前の注意 (1) BEFORE YOU BEGIN (1)

- 1 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てに入ってください。
Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.

- 2 キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.

3 説明書の見かた How to read the instruction manual:


〔説明例 Example〕

説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。
This instruction manual uses several symbols. Please note them during the entire assembly.

1 フロントサスペンション Front Suspension

- ④ 5 x 10mm メタル
Metal Bushing
- ⑤ キングピン
King Pin
- ⑥ 5.8mm ピロボール (黒)
Pillow Ball (Black)

小物部品の名前、原寸図、使用数。
Key Number, Part Name, True-to-scale Diagram, Quantity Used

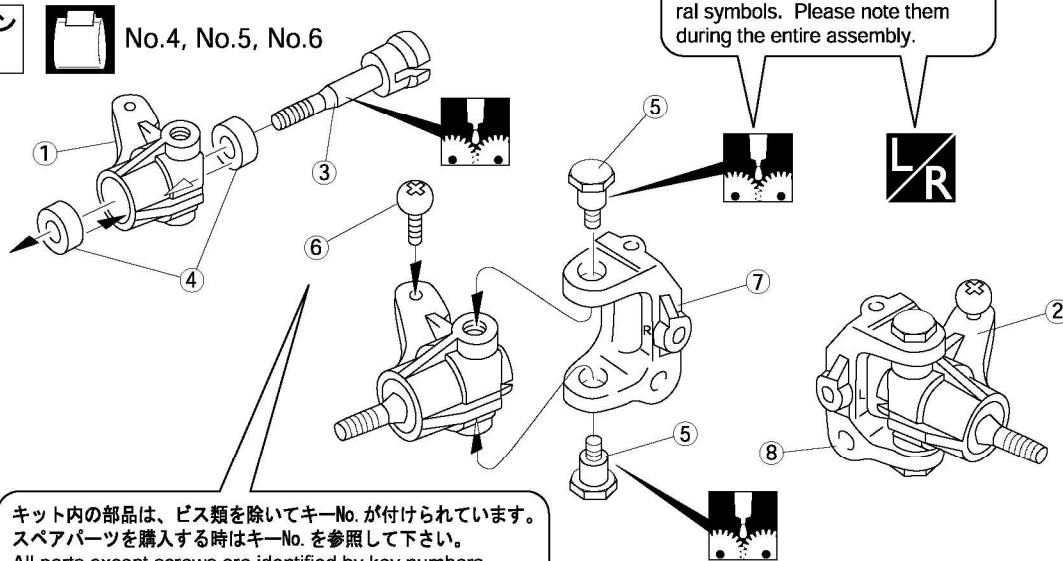

キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo. が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo. を参照して下さい。
All parts except screws are identified by key numbers. For purchasing spare parts, find the key no. of the part needed in the spare part list and refer to the left column to look up the corresponding order no.

4 説明書に使われているマーク

Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



使用する袋詰。
Part bags used.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



別購入品。
Must be purchased separately!



グリスを塗る。
Apply grease.



2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified (here: twice).



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



仮止め。
Tentatively tighten.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.



瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).



をカットする。
Cut off shaded portion.



原寸図。
True-to-scale diagram.




可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding movement while assembling.

5 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。


This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類 SCREWS


ビス Screw




キャップビス
Cap Screw




サラビス
Flat Head (F/H) Screw



TPビス
Self-tapping (TP) Screw



TPサラビス
TP F/H Screw




セットビス
Set Screw




●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE


3x12mm ビス
Screw




3x12mm サラビス
F/H Screw




3mm ワッシャー・ナット
Washer · Nut




5x10mm メタル・ベアリング
Metal Bushing · Bearing

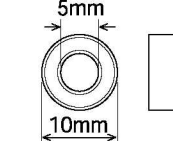

E3 エリング
E-ring




6.8mm ピロボール
Pillow Ball



6 TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみが固い場合がありますが、部品が確実に固定されるまでしめこんでください。ただし、しめすぎるとネジがきかなくなり、部品が変形するまでしめないでください。

Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.






しめすぎ
Overtightened.

ビスがきかない
The threads are stripped.





No.1

▶ 一部の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

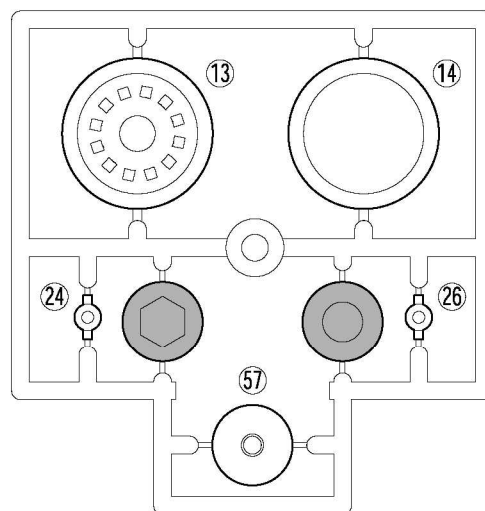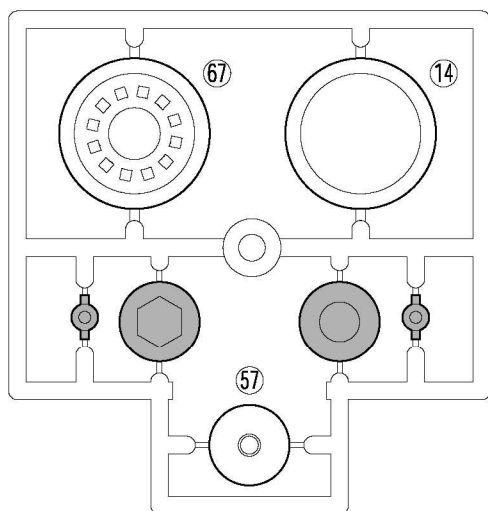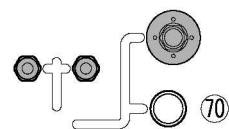


No.2

▶ 一部の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

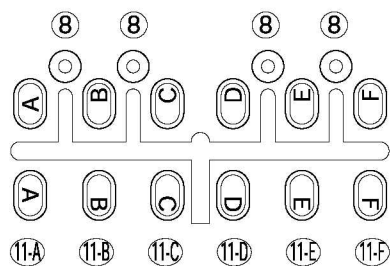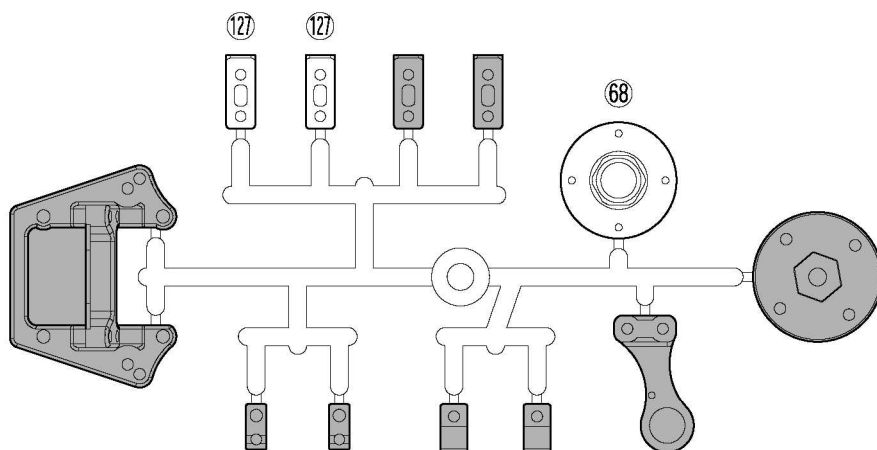

x2

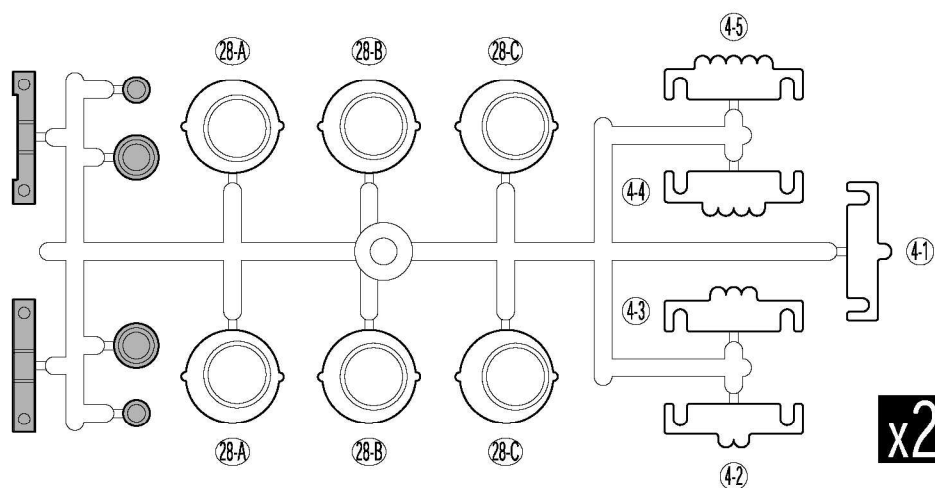


x2




No.2

▶ 一部の部品は、
使用しません。
Shaded Parts are
not used.

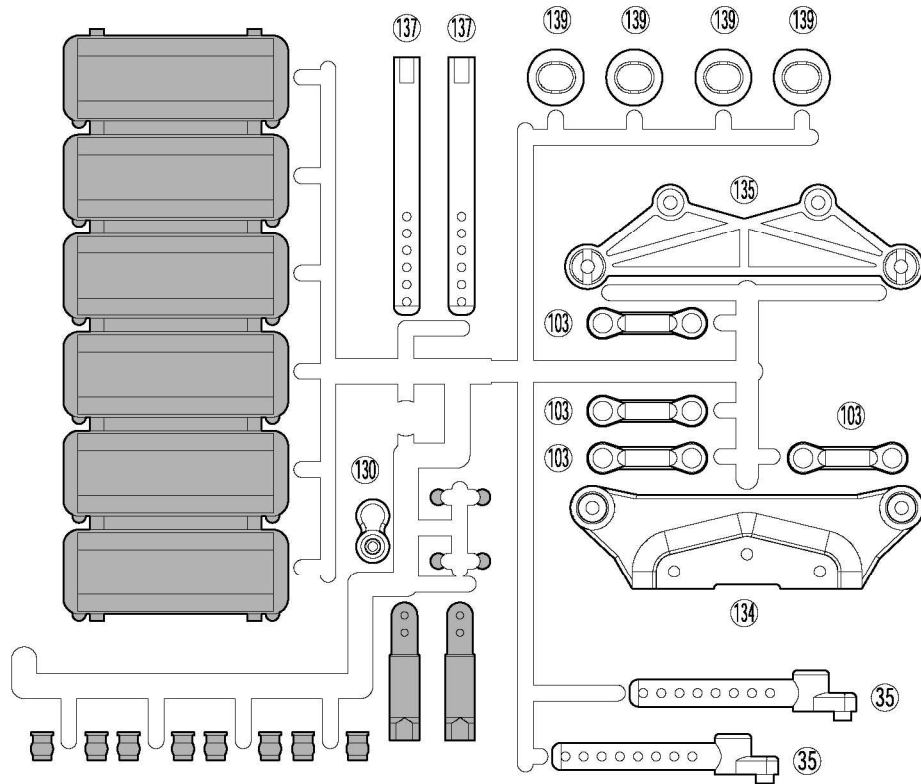


No.3

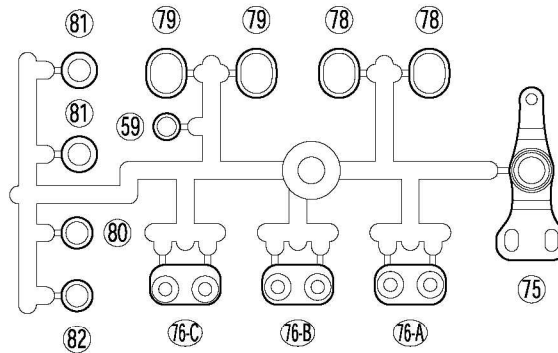

No.4

▶ 一部の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.

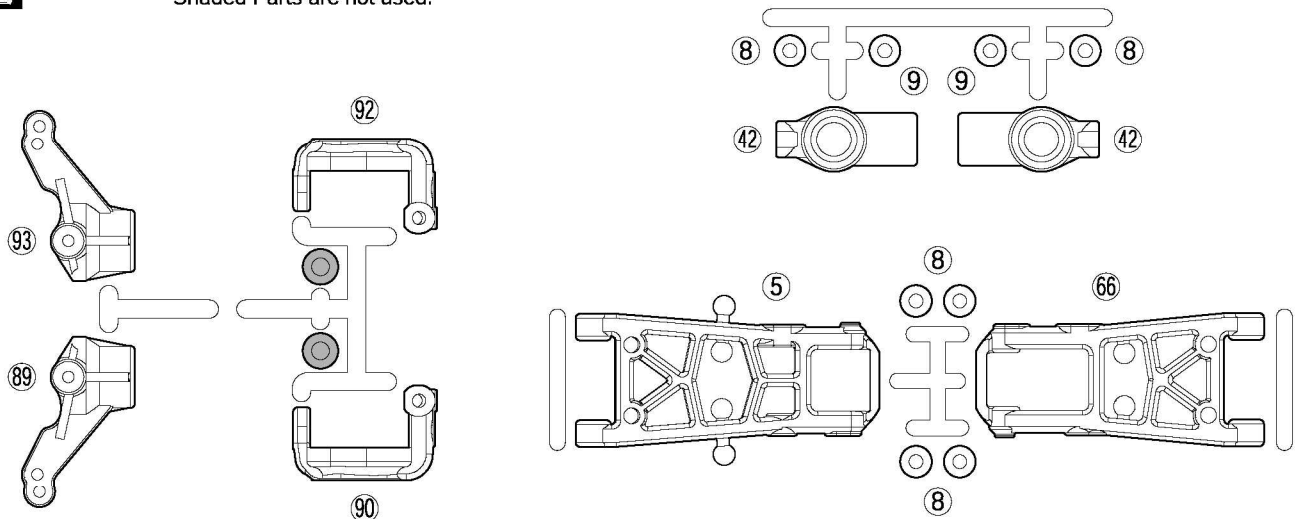


1 リヤサスアーム Rear Suspension Arm

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 2



No.2, Screw

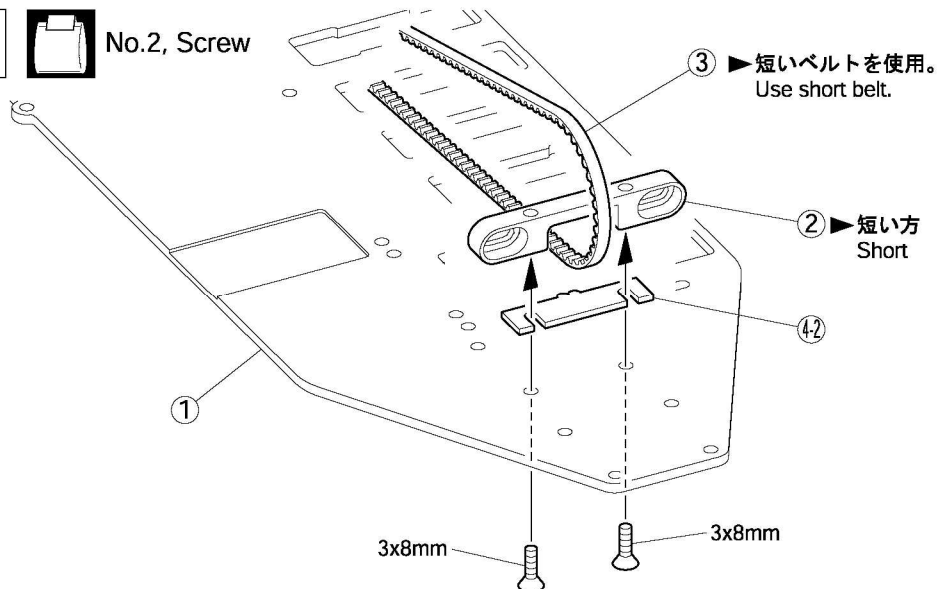

2 リヤサスアーム Rear Suspension Arm

No.2, No.3,
No.4, Screw

⑦ サスブッシュ (白)
Suspension Bushing (White)


⑧ 3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar 2

⑨ 3 x 7 x 2mm プラカラー
Plastic Collar 2


⑩ 4.8mm ボールスタッド (S)
Ball Stud (S) 2

4 x 8mm セットビス
Set Screw 2

4 x 8mm セットビス
Set Screw 2

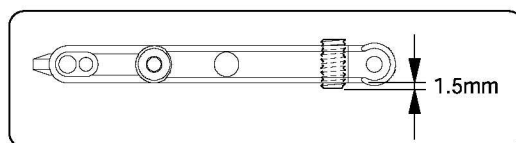

< 左側用 >
< Left >

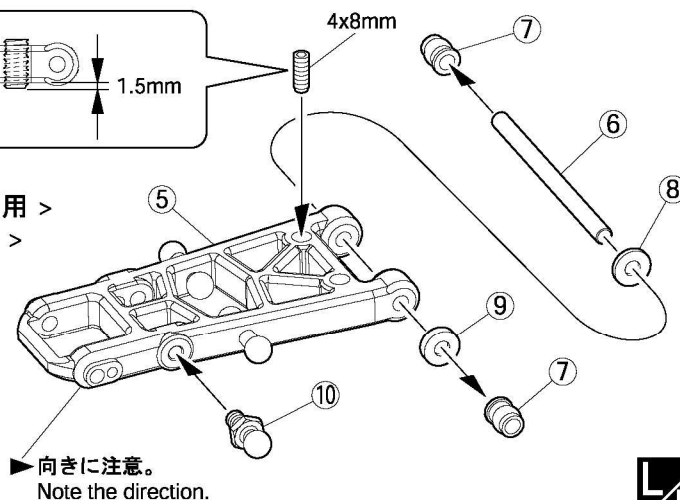

3 リヤサスアーム Rear Suspension Arm

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 2

⑪-B サスブッシュホルダー (B)
Suspension Bushing Holder (B) 2

⑪-D サスブッシュホルダー (D)
Suspension Bushing Holder (D) 2



No.2, Screw




< 左側用 >
< Left >



向きに注意。
Note the direction.

< 右側用 >
< Right >

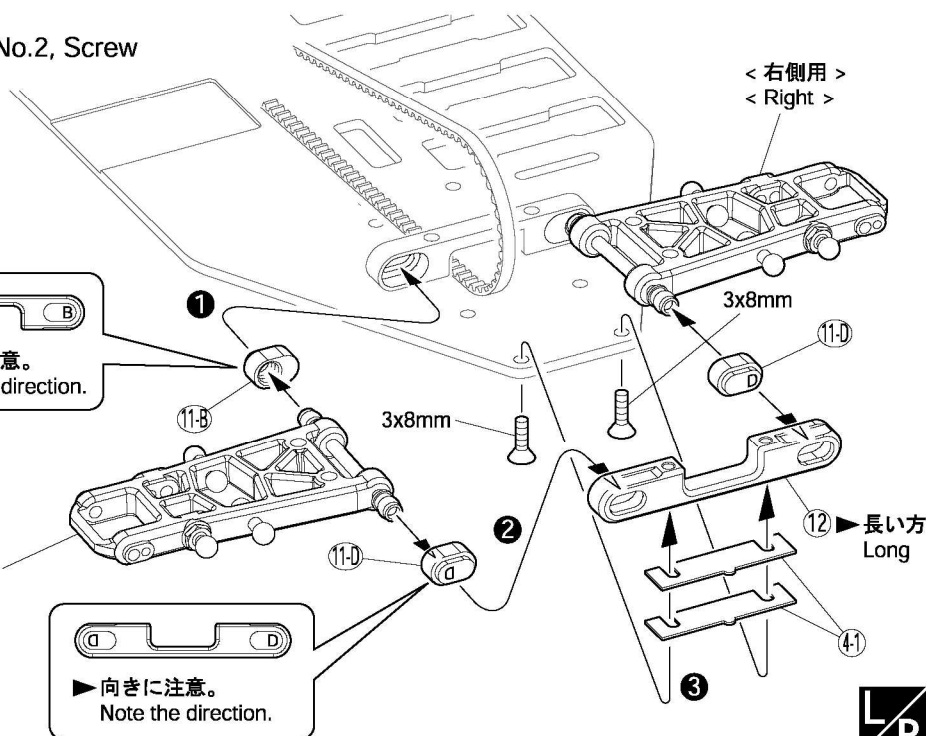

使用する袋詰。
Part bags used.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.



4 ボールデフ Ball Differential

No.1

▶瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue
(CA glue, super glue).



▶バリを取る。
Remove flashing.

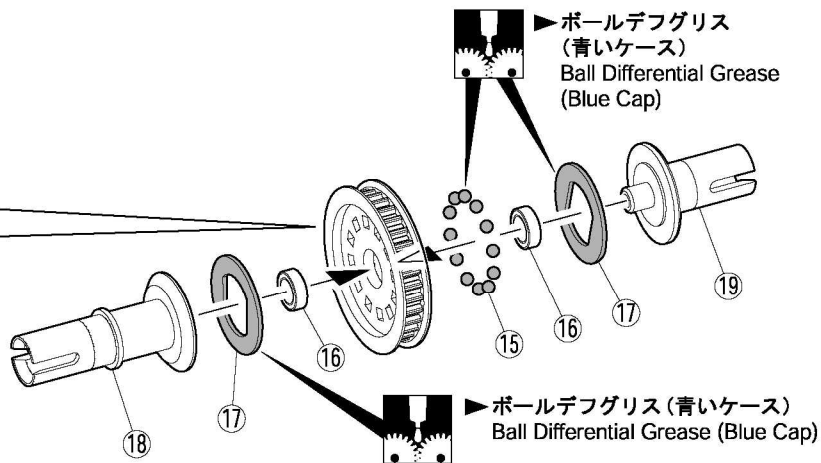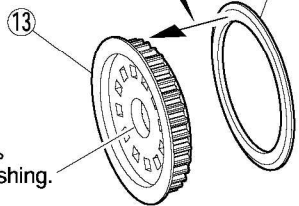

15 3/32 ボール
Ball

22 1/16 ボール
Ball

25 2.6mm ナット
Nut


20 ボールデフシャフト
Ball Differential Shaft

16 5 x 8 x 2.5mm ベアリング
Ball Bearing



21 デフスラストプレート
Differential Thrust Plate

27 10 x 15 x 4mm ベアリング
Ball Bearing


▶ペンチでつぶす。
Compress with pliers.

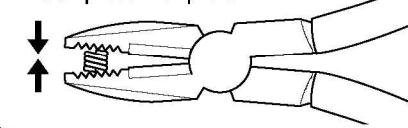

▶モリブデングリス
(白いケース)
Molybdenum Grease
(White Cap)

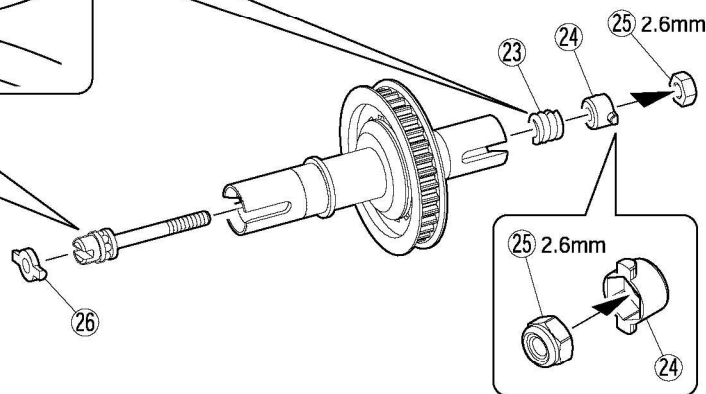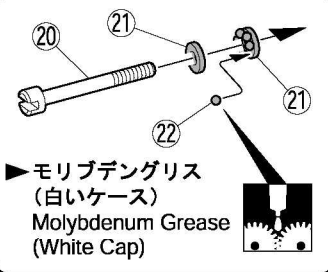

▶刻印が上向き。
Upper side has
Marked "C".




"C"を使用。
Use "C"

●調整方法 ADJUSTING

▶18と19をマイナスドライバーで固定し、本体を回してみる。
回らなくなるまで20をしめ込む。回ってしまう状態のまま
走行させると破損するので注意する。
Secure parts 18 and 19 in place with two flat head
screwdrivers and rotate the differential case until it becomes
tight. Then, tighten screw 20. When running the car, the
differential must be tight, otherwise it may be damaged.

▶次に本体を手で固定し、18を回した時19が反対方向に回転
すれば良い。回らない時はしめ込み過ぎなので、20をゆるめる。
Now, hold the differential case firmly and rotate part 18. If part
19 rotates into the opposite direction to part 18, no further
adjustment is necessary. If part 19 does not rotate, screw 20
is too tight. In this case, gradually loosen screw 20 until part
19 rotates.

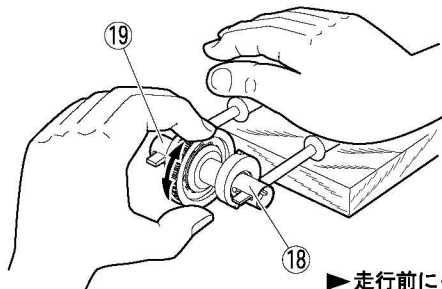

▶調整後、26を取付ける。
Once the adjustment is done,
install 26 (see "exploded view").



▶走行前にもタイヤを取付け再度調整する。(30ページ参照)
Before running, attach the tires and re-adjust accordingly. (Refer to P30)

使用する袋詰。
Part bags used.

瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).

グリスを塗る。
Apply grease.

5

リヤバルクヘッド
Rear Bulkhead

No.2, Screw

▶ ②⑨ は前後左右共通。
Whole ②⑨ is same for
Front/Rear & Right/Left.

2.6x5mm ③⑩

③⑩ 2.6x5mm

3x8mm

3x8mm

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

4

③⑩ 2.6 x 5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

2


6

リヤバルクヘッド
Rear Bulkhead< ボールデフ >
< Ball Differential >③ ▶ 短いベルト
① で組んだもの。
Short Belt
Assembled by step ①.▶ 向きに注意。
Note the direction.前
Front▶ 位置を合わせる。
Adjust the position.▶ ②⑧ の向きに注意。
Note the direction of ②⑧. 使用する袋詰。
Part bags used. 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way. 注意して組立てる所。
Pay close attention here!

7 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead



No.2, No.3, Screw

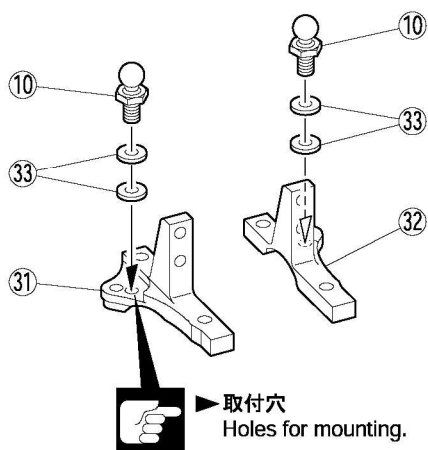

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw


4

⑩ 4.8mm ボールスタッド (S)
Ball Stud (S)

2

③③ 3 x 7 x 1mm アルミカラー (赤)
Aluminium Collar (Red)


4

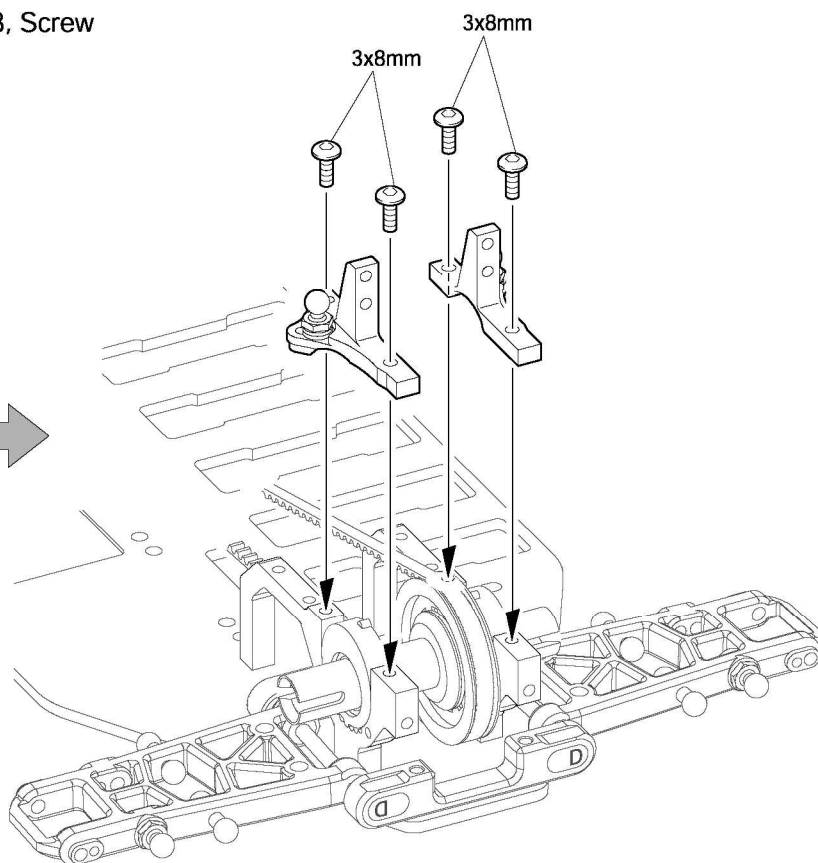

8 リヤダンパステー Rear Shock Stay



No.2, No.3, Screw

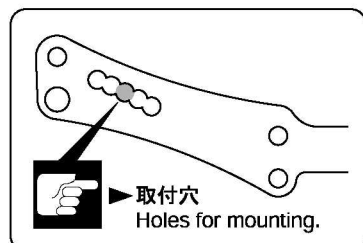

③⑥ 3 x 7 x 3mm アルミカラー (赤)
Aluminium Collar (Red)

4

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



6

③⑦ 5.8mm 座付ボール
Flange Ball

2

3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

2

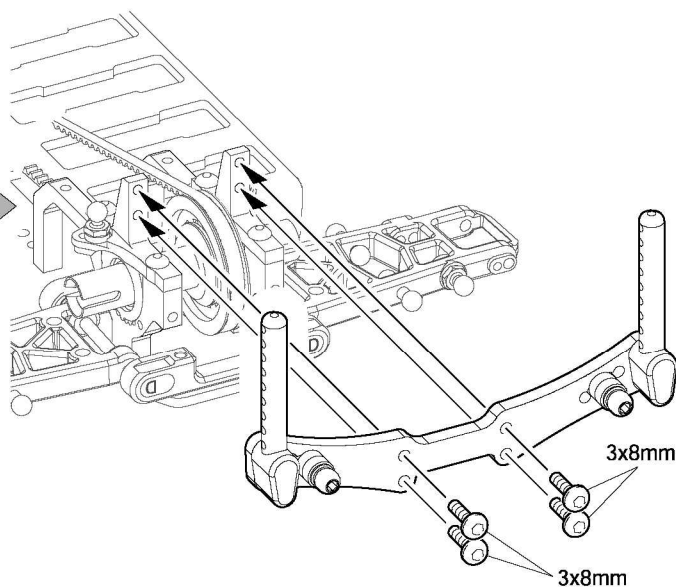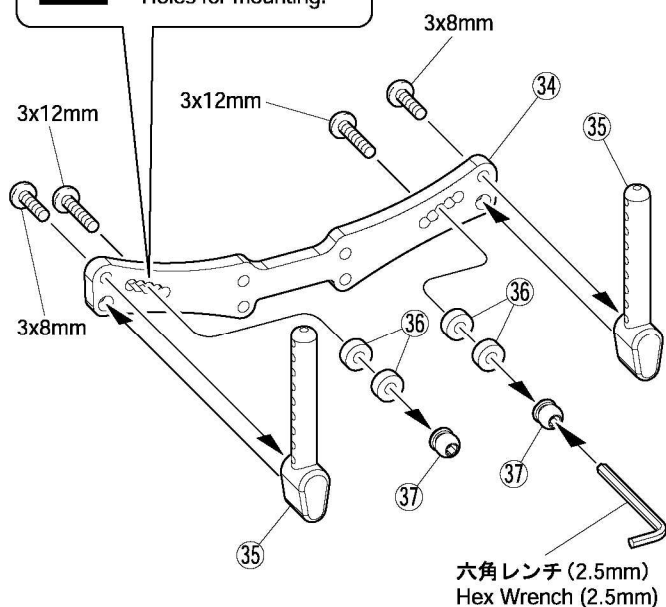

使用する袋詰。
Part bags used.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!

9 リヤサスペンション Rear Suspension



No.3, No.4

- ⑩ 4.8mm ボールスタッド(S)
Ball Stud (S) 2
- ④⑩ 5 x 7 x 0.3mm シム
Shim 2
- ④③ 2 x 7.8mm ピン
Pin 2
- ④⑤ 2 x 5mm キャップビス
Cap Screw 2
- ④⑥ 4mm フラジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut 2
- ④① 5 x 10 x 4mm ベアリング
Ball Bearing 4

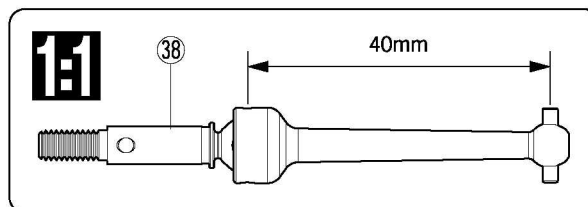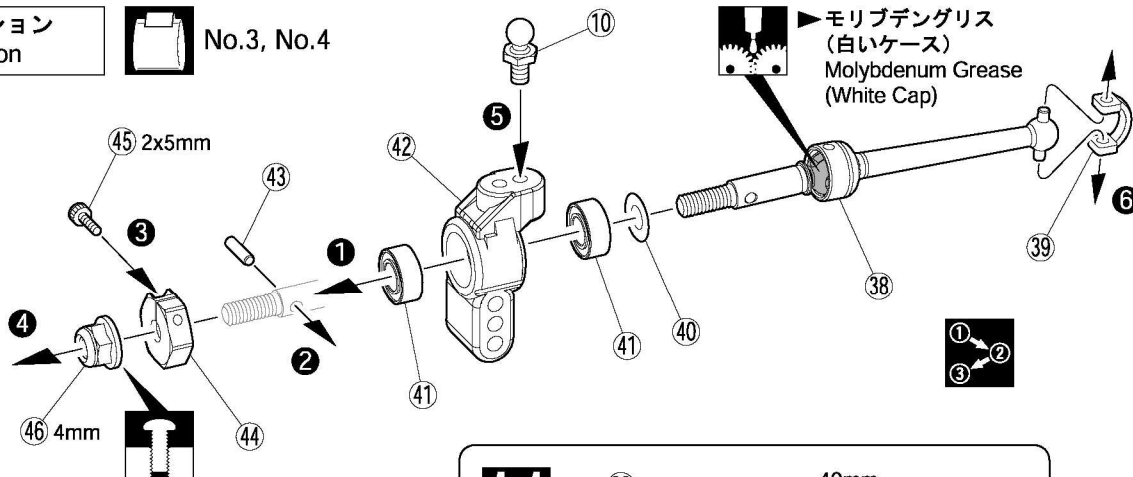


10 リヤサスペンション Rear Suspension




No.3, No.4

- ④⑦ 3 x 25mm アジャストロッド
Adjust Rod 2
- ④⑨ 4.8mm ボールエンド(長)
Ball End (Long) 2
- ④⑧ 4.8mm ボールエンド(中)
Ball End (Medium) 2

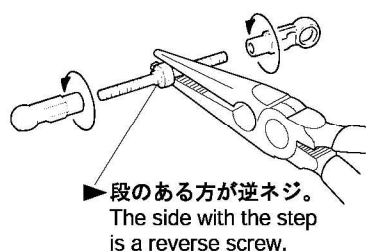


< 右側用 >
< Right >

1:1

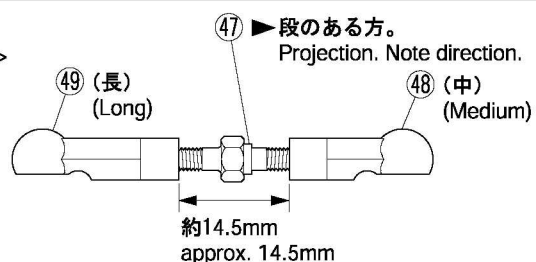

< 左側用 >
< Left >

1:1

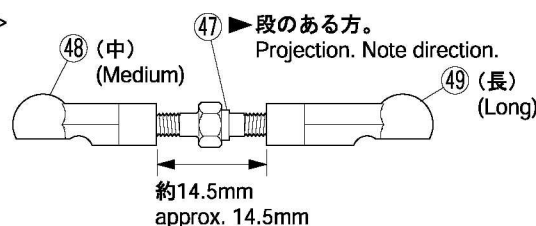


11 リヤサスペンション Rear Suspension



No.4, Screw

- ③⑩ 2.6 x 5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 2
- ⑤⑩ 3 x 25mm シャフト
Shaft 2
- ⑧ 3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar 4

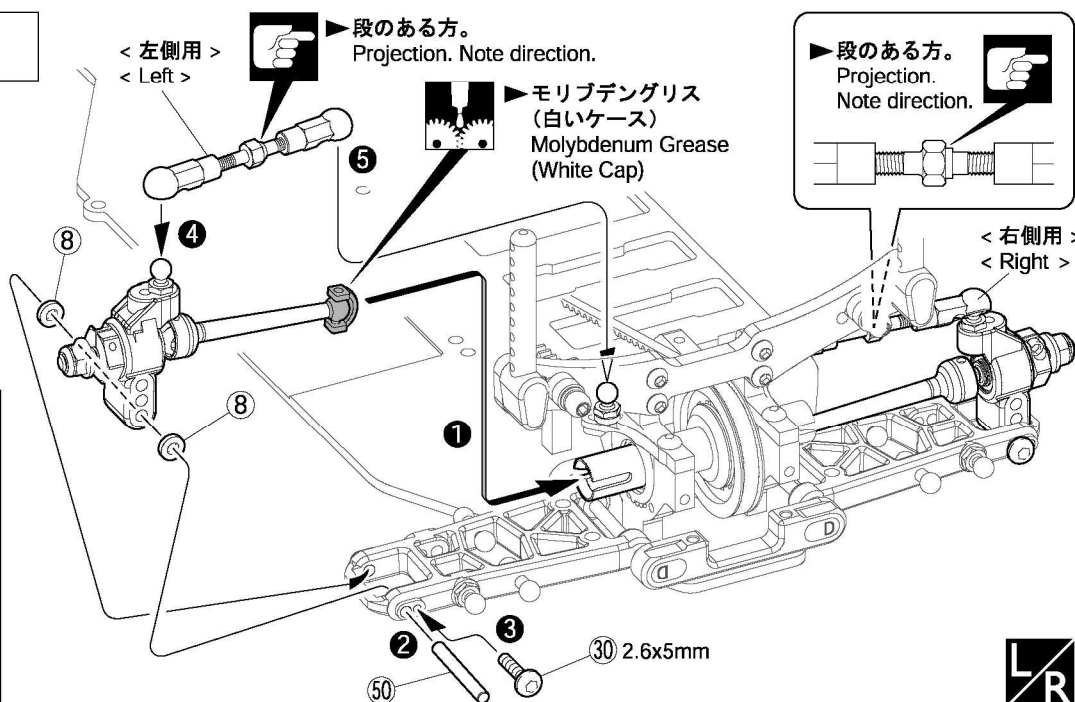

使用する袋詰。
Part bags used.

原寸図。
True-to-scale diagram.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

仮止め。
Temporarily tighten.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

グリスを塗る。
Apply grease.

12 センターバルクヘッド Center Bulkhead




No.2, Screw

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



4

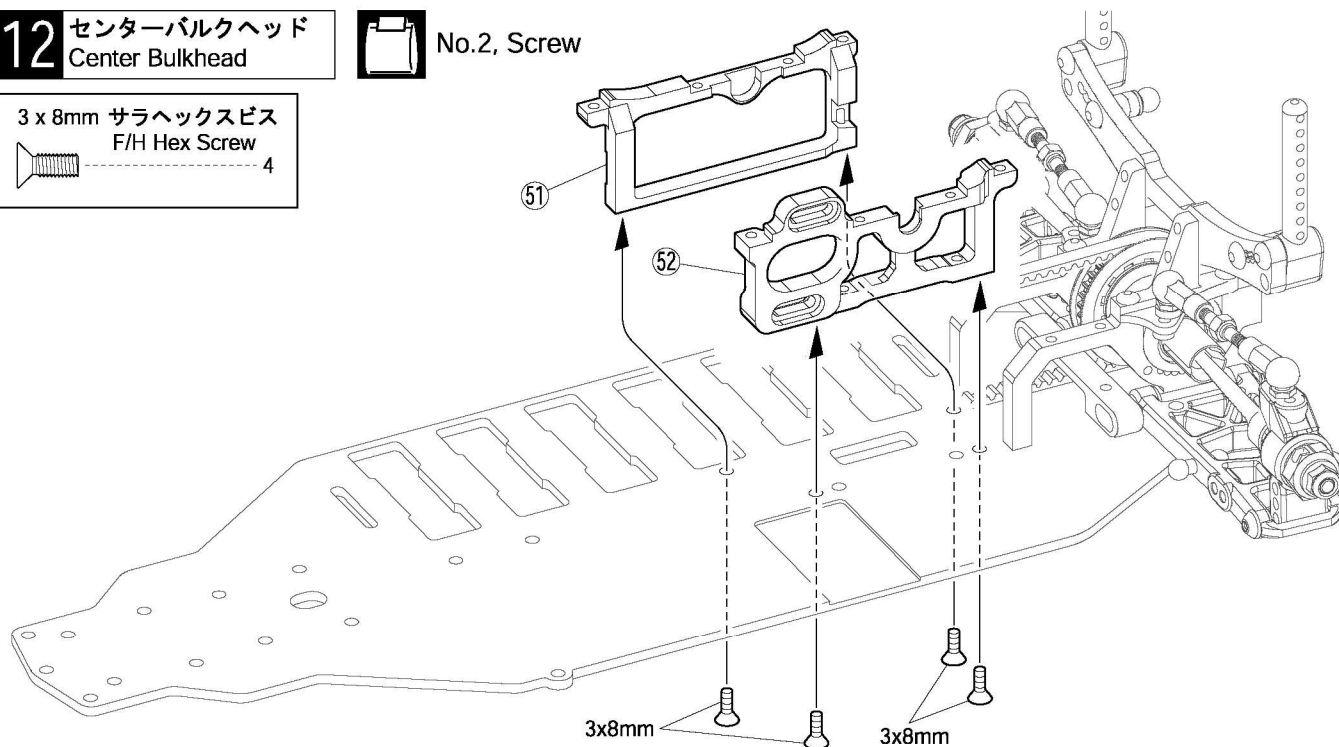

13 センターシャフト Center Shaft



No.1, No.2, Screw

3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



4

56 2 x 9.8mm ピン
Pin



2

61 4 x 8mm ベ어링
Ball Bearing



2

59 4 x 6 x 1.7mm プラカラー
Plastic Collar




1


60 4 x 6 x 0.2mm シム
Shim




1

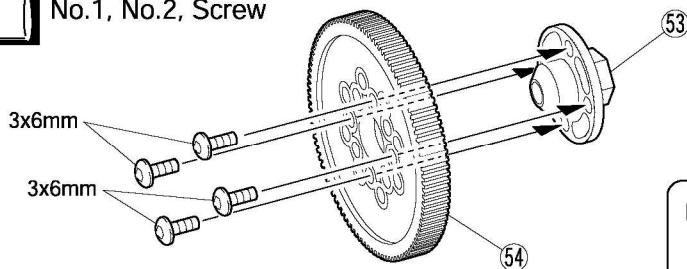




▶ シャフトの穴を合わせる。
Adjust with the hole of shaft.

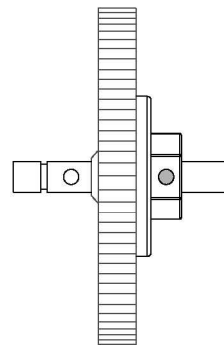

▶ 向きに注意。
Note the direction.

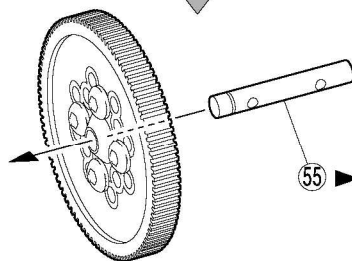

▶ シャフトの穴を合わせる。
Adjust with the hole
of shaft.

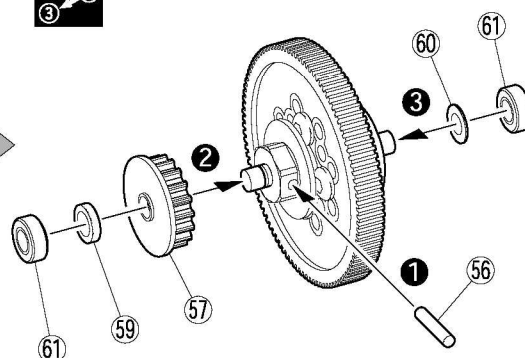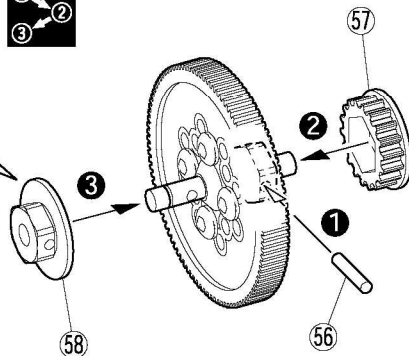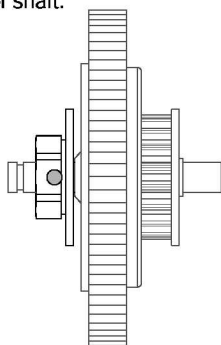

使用する袋詰。
Part bags used.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

14 センターバルク Center Bulkhead


No.2

▶ 短いベルト
⑥ で組んだもの。
Short Belt
Assembled by step ⑥ .

前
Front

▶ 向きに注意。
Note the direction.

⑥2 ▶ 長いベルト
Long Belt

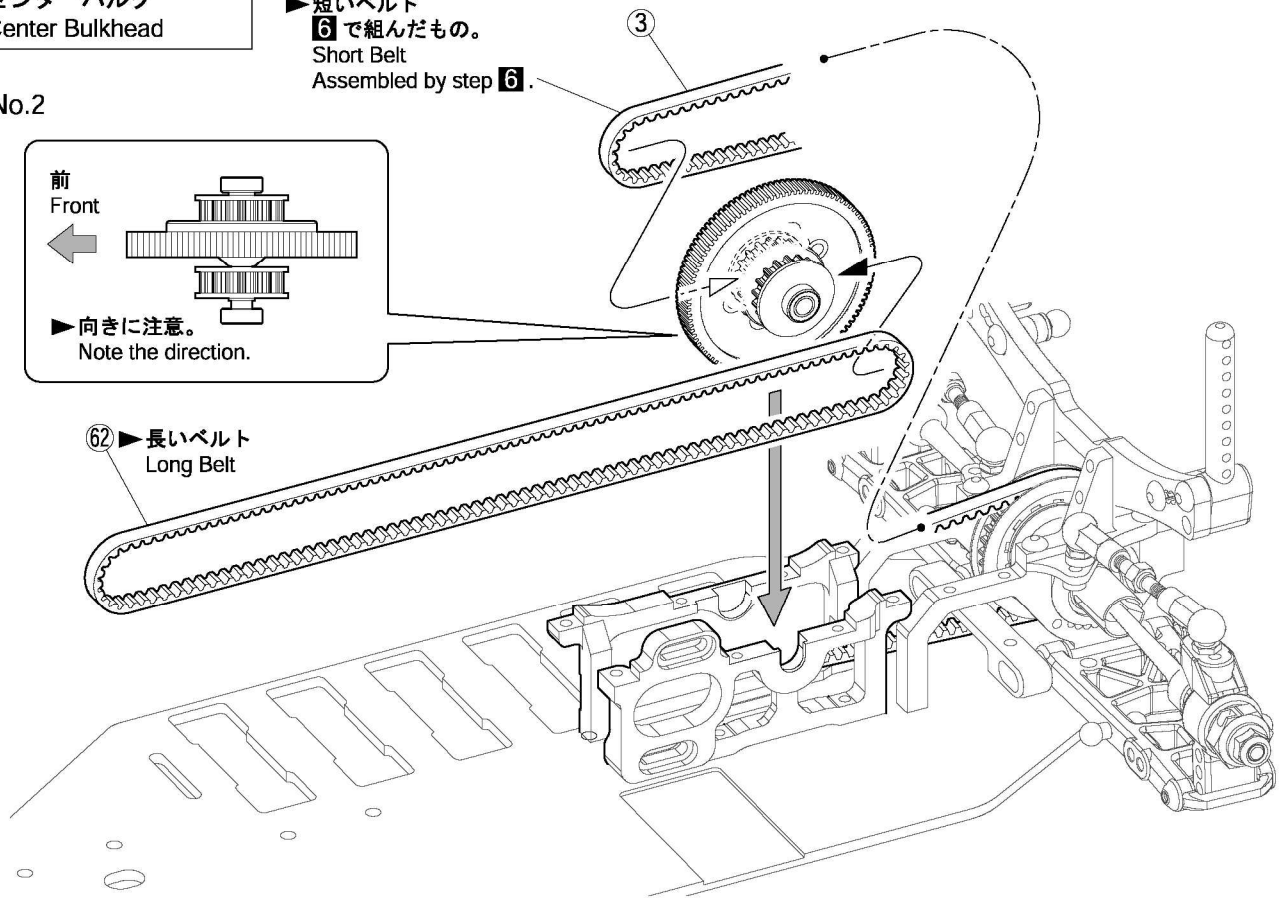

15 センターバルク Center Bulkhead

No.2, Screw

③0 2.6 x 5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

4

3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw


4

▶ 向きに注意。
Note the direction.

前
Front

⑥3

⑥4

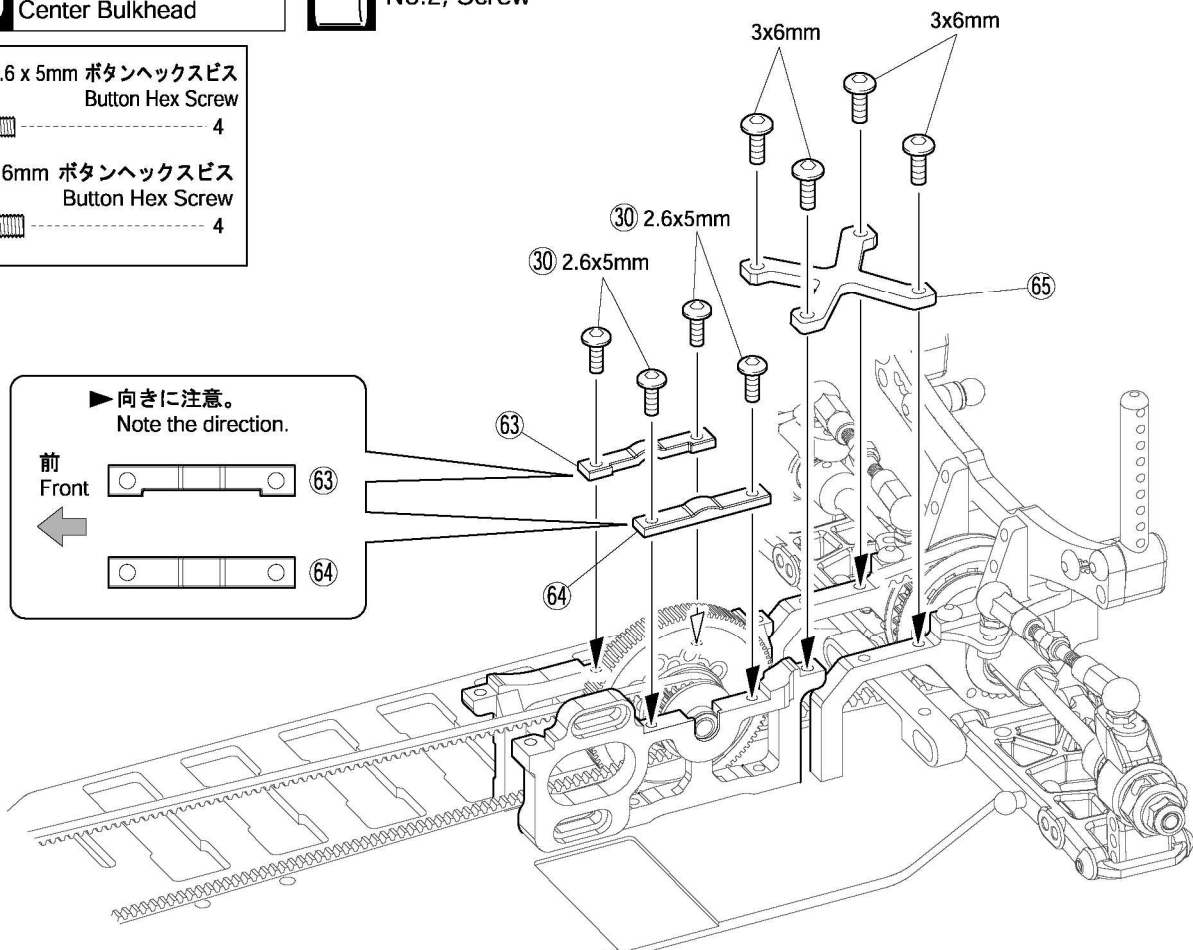


使用する袋詰。
Part bags used.

16 フロントサスペンション Front Suspension



No.2, Screw

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

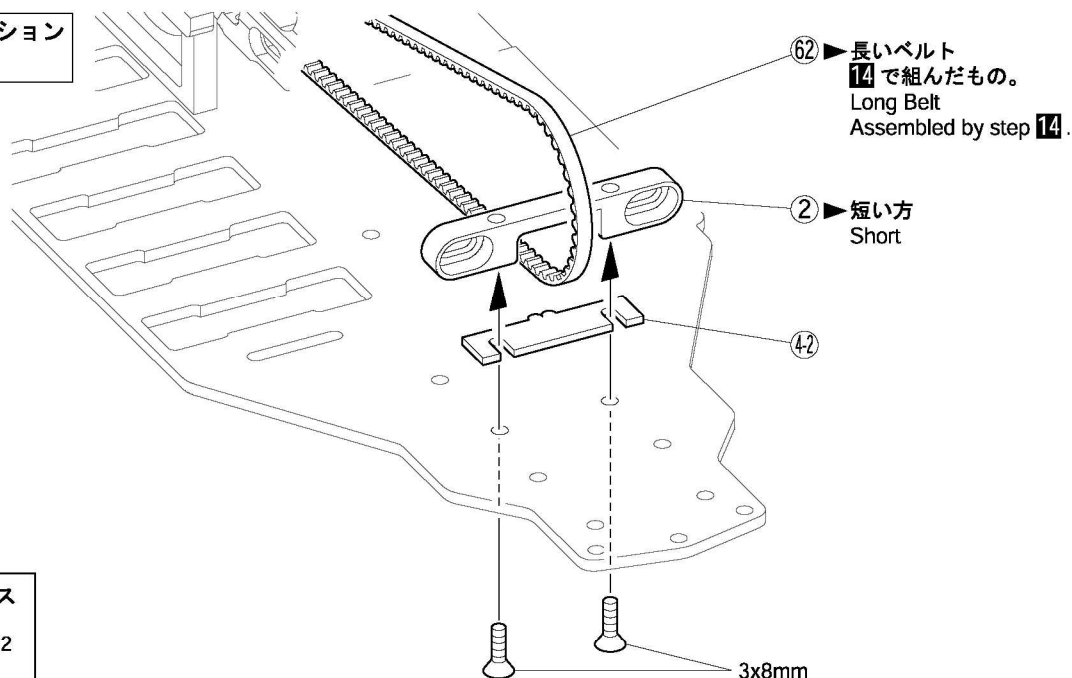

17 フロントサスペンション Front Suspension



No.3, No.4


10 4.8mm ボールスタッド (S)
Ball Stud (S)

7 サスブッシュ (白)
Suspension Bushing (White)

8 3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar

4 x 8mm セットビス
Set Screw

< 右側用 >
< Right >

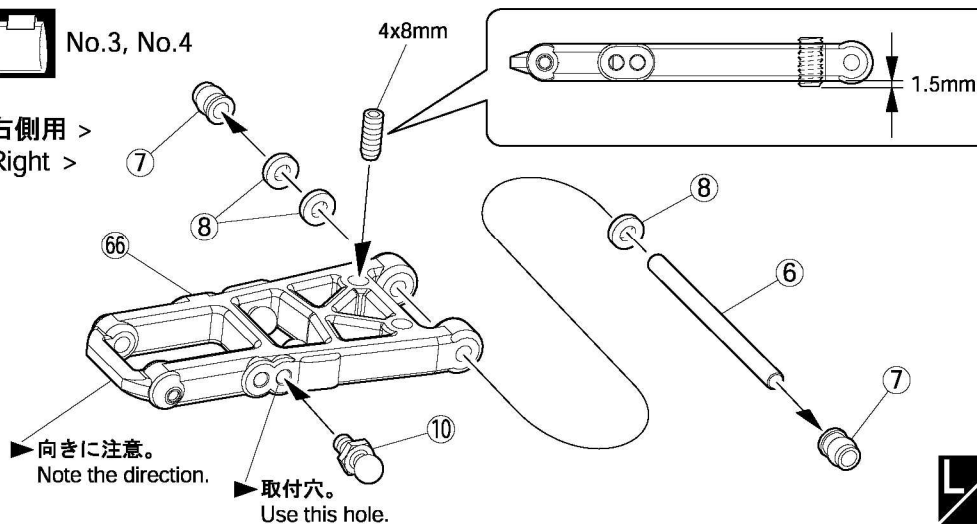

18 フロントサスペンション Front Suspension



No.2, Screw


3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

11-A サスブッシュホルダー (A)
Suspension Bushing Holder (A)

11-A

< 右側用 >
< Right >

向きに注意。
Note the direction.

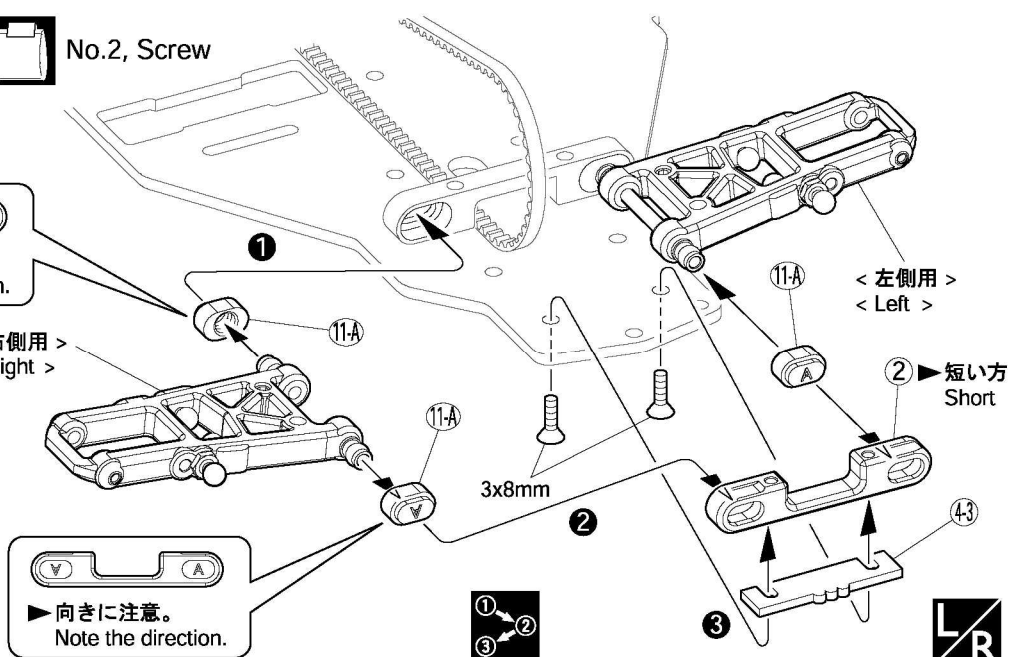

使用する袋詰。
Part bags used.


L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

① ② ③ 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

19 フロントバルクヘッド Front Bulkhead



No.2, Screw

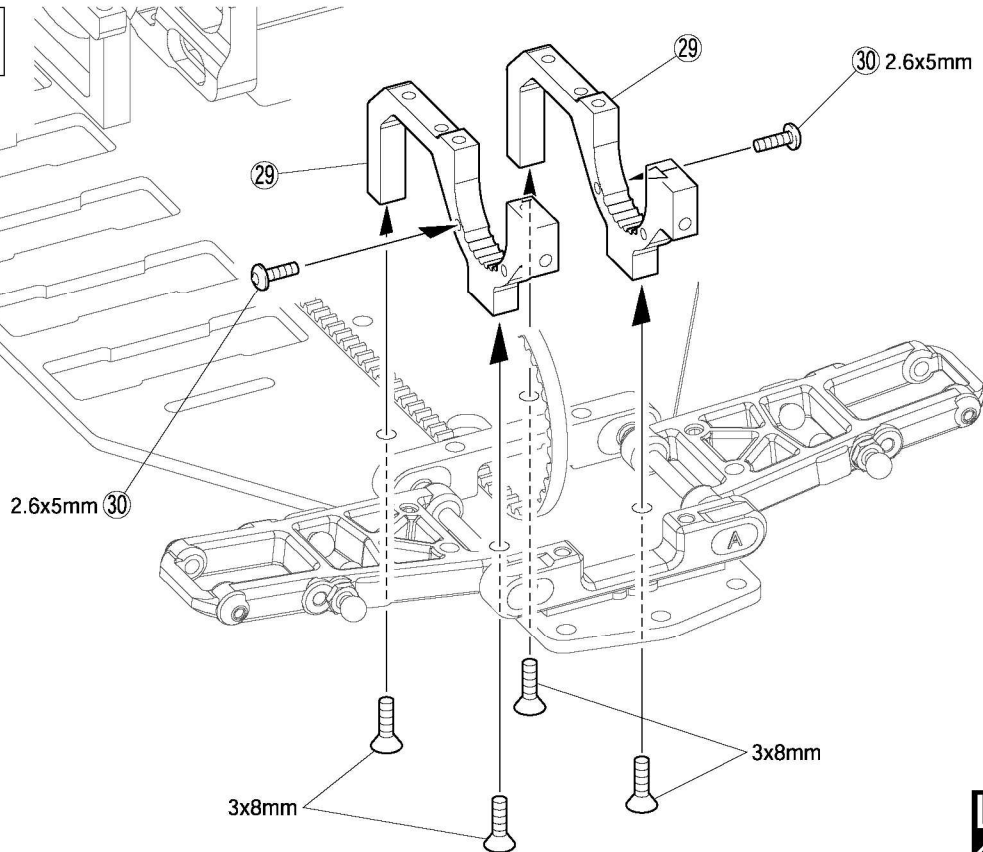

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



4

30 2.6 x 5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



2

3x8mm



20 フロントワンウェイ Front One-way




No.1, No.2, Screw

2 x 4mm ビス
Screw



4

27 10 x 15mm ベアリング
Ball Bearing

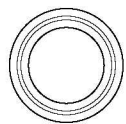


2

73 6mm スポンジ
Sponge




2

69 13 x 15 x 13mm アルミカラー (赤)
Aluminium Collar (Red)

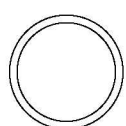


1

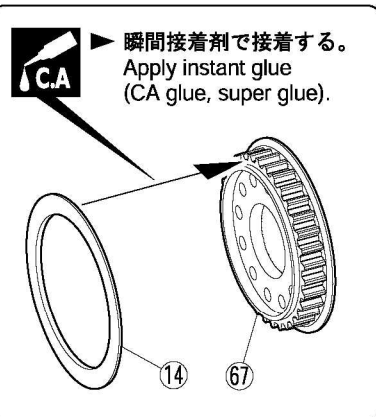

瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue
(CA glue, super glue).

▶ 向きに注意。
Note the direction.

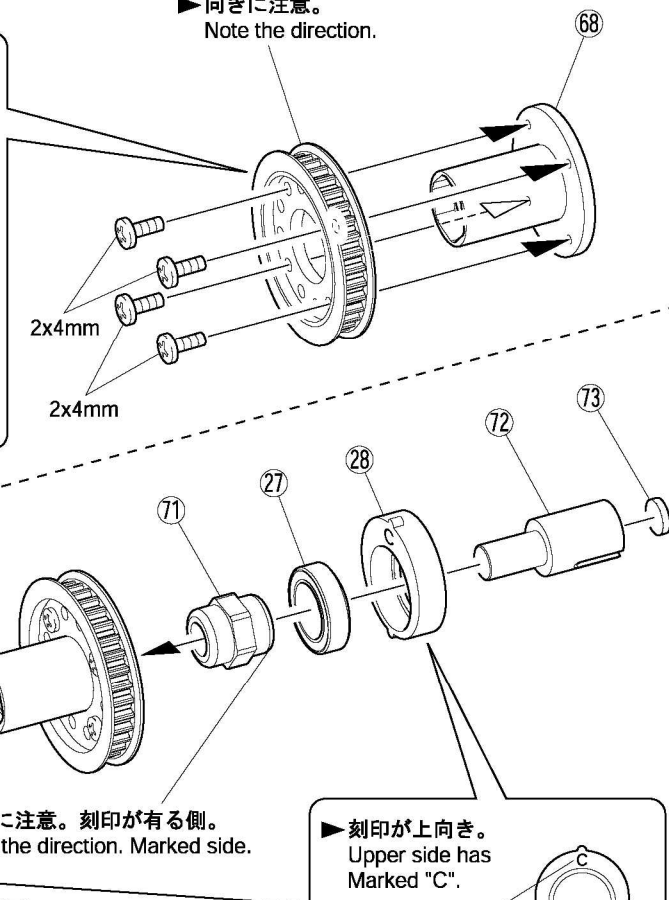

▶ 向きに注意。刻印が有る側。
Note the direction. Marked side.

▶ 刻印が上向き。
Upper side has
Marked "C".

"C"を使用。
Use "C"

※フロントをリジッドにする場合は、30ページを参考にしてください。
*For Front Rigid Axle, refer to P30 on the manual.

使用する袋詰。
Part bags used.


瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).

左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.



21 フロントバルクヘッド Front Bulkhead

< フロントワンウェイ >
< Front One-way >

62 ▶ 長いベルト
14 で組んだもの。
Long Belt
Assembled by step 14 .

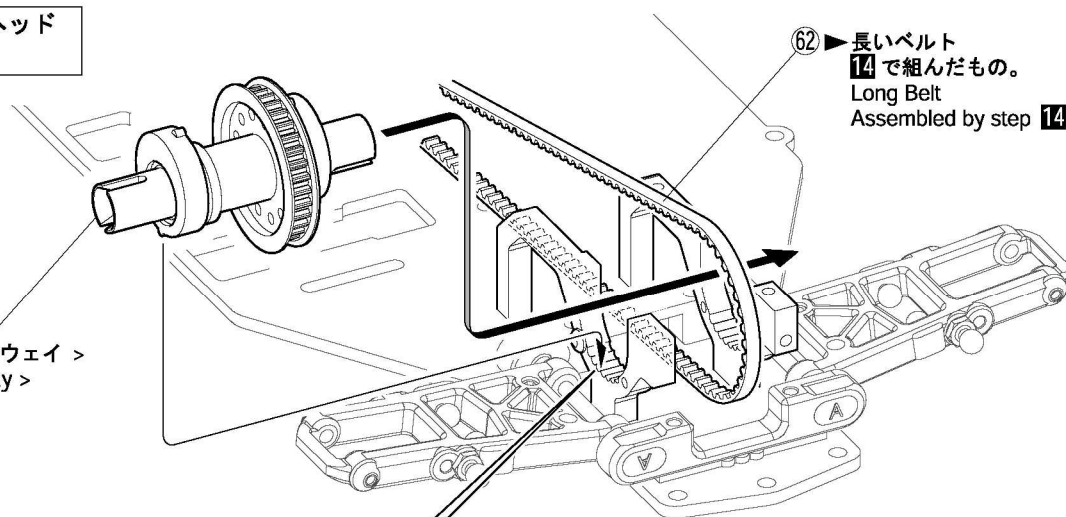


▶ 向きに注意。
Note the direction.

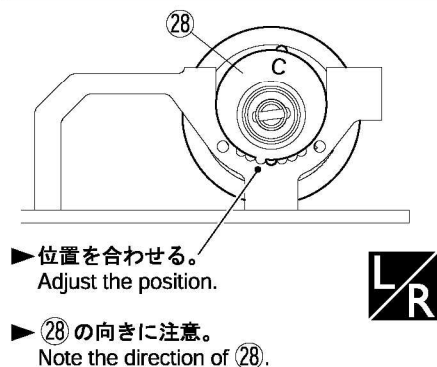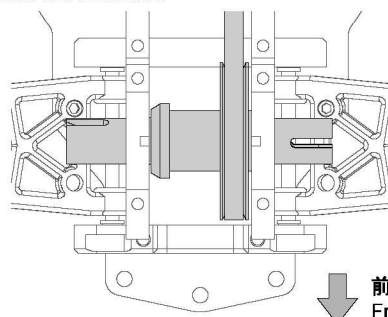

22 フロントバルクヘッド Front Bulkhead



No.2, No.3, Screw

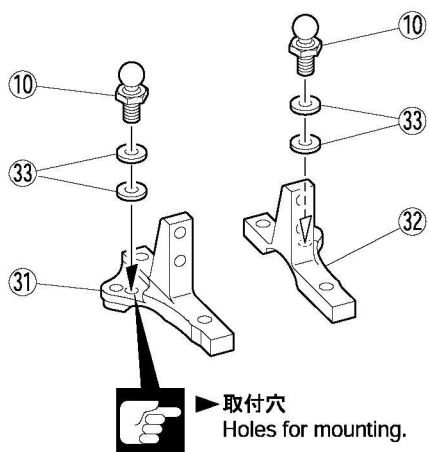

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw


4

10 4.8mm ボールスタッド (S)
Ball Stud (S)

2

33 3 x 7 x 1mm アルミカラー (赤)
Aluminium Collar (Red)

4

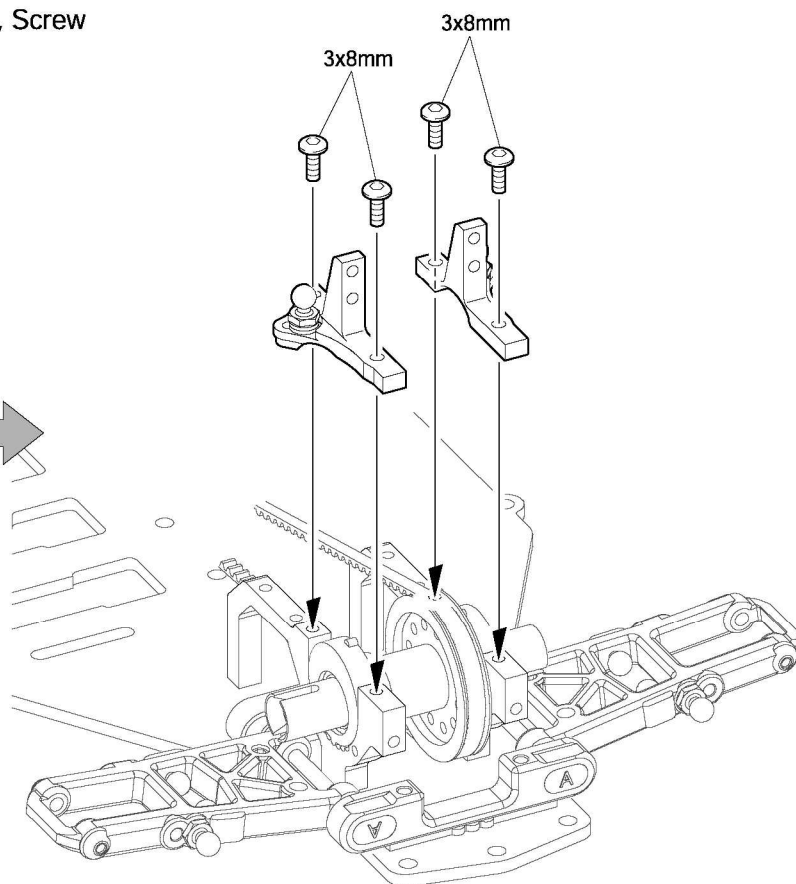


使用する袋詰。
Part bags used.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

No.3, Screw

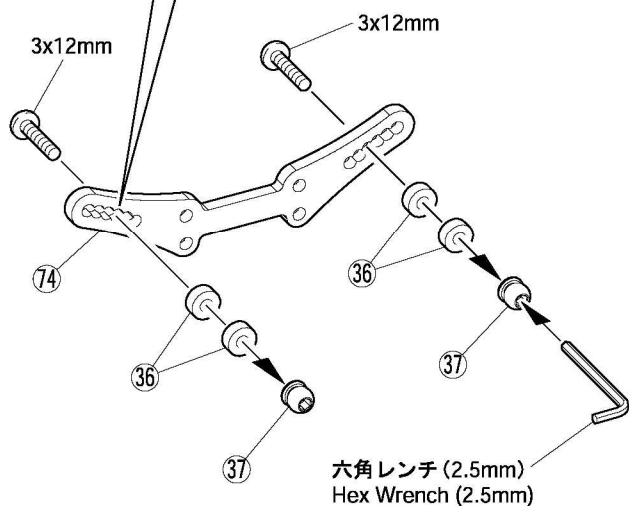


- ③⑥ 3 x 7 x 3mm アルミカラー (赤)
Aluminium Collar (Red)  4

③⑦ 5.8mm 座付ボール
Flange Ball  2

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw  4






3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw  2

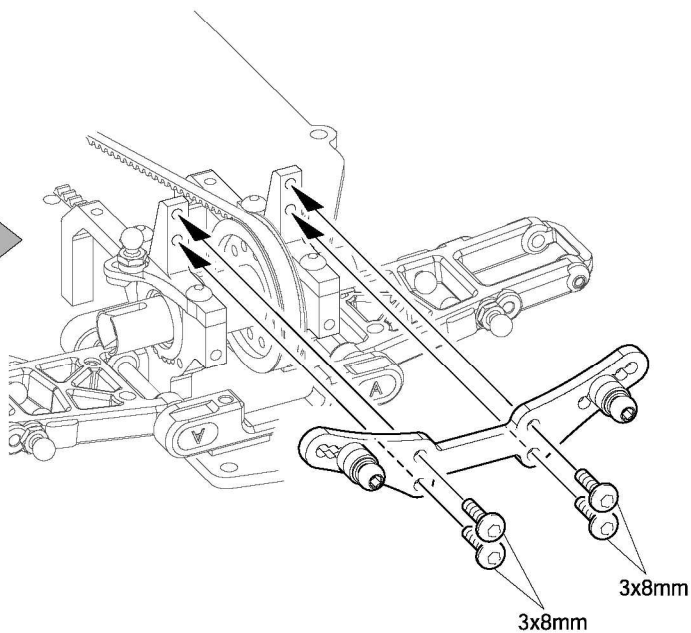

No.3, Screw

- 3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 2
- 3 x 6mm セットビス
Set Screw 1
- ③7 5.8mm 座付ボール
Flange Ball 3


▶好みに応じてステアリング特性を
変えることができます。
Can adjust the steering
characteristic you prefer.

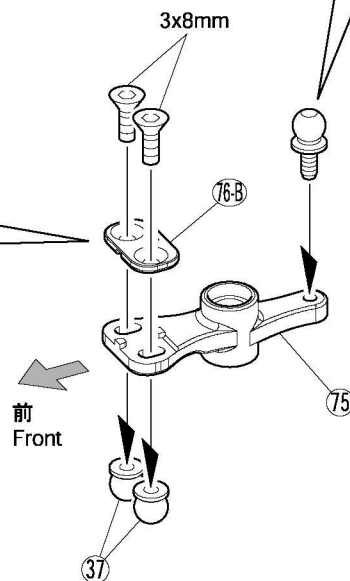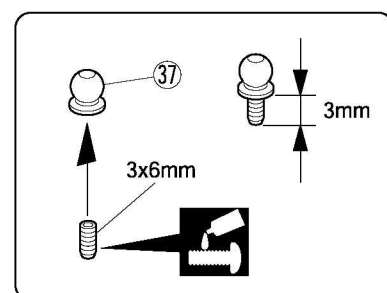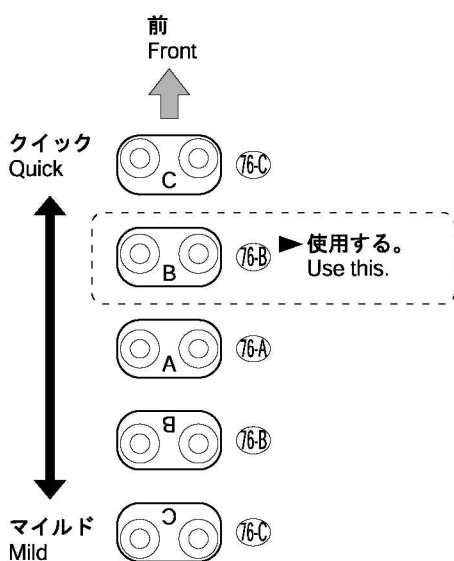

25 ステアリングワイパー Steering Wiper

No.3

- ⑧1 5 x 8 x 2.5mm プラメタル
Plastic Metal 2
- ⑧2 5 x 7 x 1.5mm プラカラー
Plastic Collar 1
- ⑧0 5 x 7 x 10mm プラカラー
Plastic Collar 1
- ⑦7 5 x 28mm アルミポスト
Aluminium Post 1

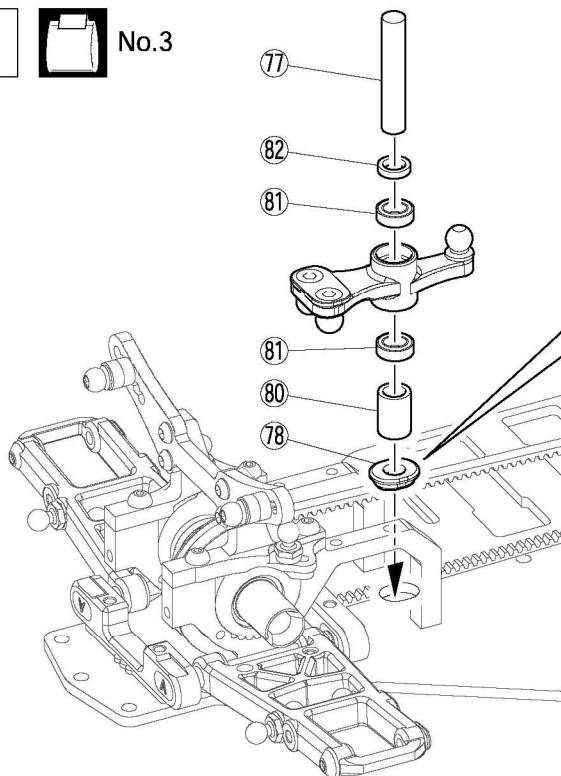

▶ 好みに応じてステアリング特性を
変えることができます。
Can adjust the steering
characteristic you prefer.

前
Front


クイック
Quick



マイルド
Mild

26 フロントアッパーデッキ Front Upper Deck


No.2, No.3, Screw

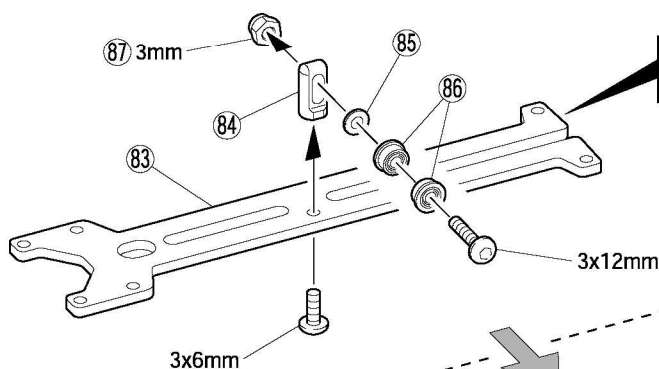

▶ 向きに注意。
Note the direction.

▶ ⑦9 を使用する時は、②5 で
取付けた向きに合わせる。
In case of using ⑦9, adjust the
position depending on assembled
position of ⑦9 by step ②5.

- 3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 5
- 3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 1
- ⑧5 3 x 5 x 0.2mm シム
Shim 1
- ⑧7 3mm ナイロンナット
Nylon Nut 1
- ⑧6 3 x 6 x 2.5mm フランジベアリング
Flanged Ball Bearing 2

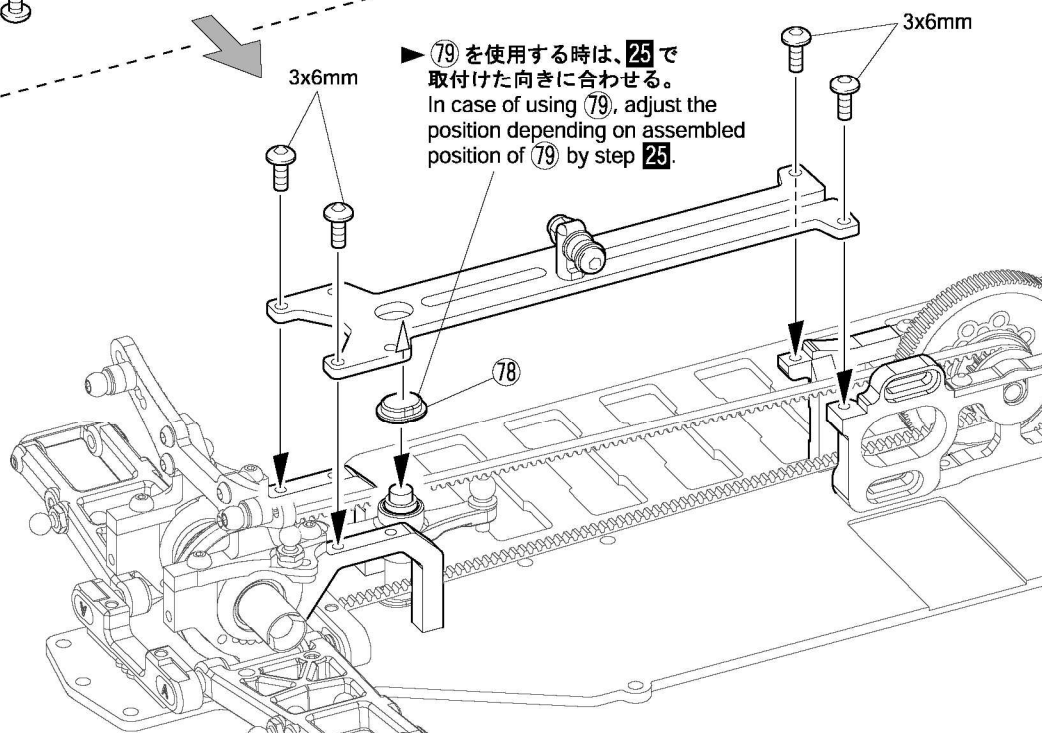


使用する袋詰。
Part bags used.


注意して組立てる所。
Pay close attention here!

29 フロントサスペンション Front Suspension


No.3,
No.4

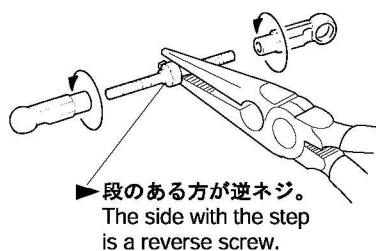


⑨7 5.8mm ボールエンド
Ball End




④9 4.8mm ボールエンド(長)
Ball End (Long)




④8 4.8mm ボールエンド(中)
Ball End (Medium)



④7 3 x 25mm アジャストロッド
Adjust Rod




⑨6 3 x 40mm アジャストロッド
Adjust Rod



● ステアリングタイロッド Steering Tie Rod


< 左側用 >
< Left >

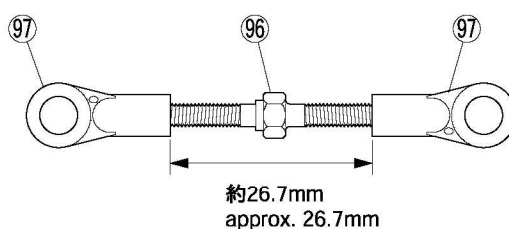


x2

● フロントアッパーロッド Front Upper Rod

< 右側用 >
< Right >

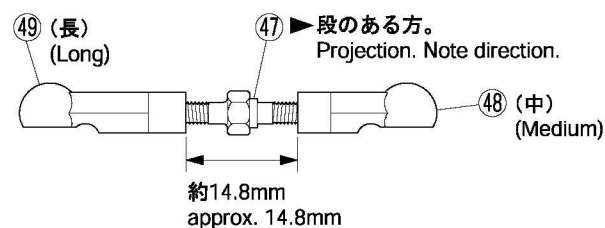

< 左側用 >
< Left >

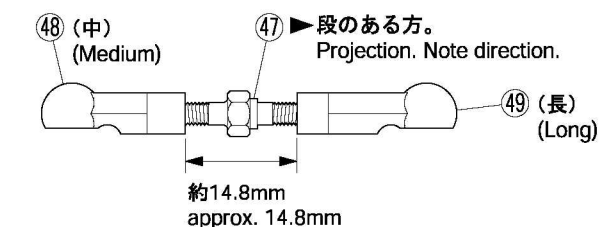

30 フロントサスペンション Front Suspension

▶ 段のある方。
Projection.
Note direction.


▶ 段のある方。
Projection.
Note direction.



< 右側用 >
< Right >

▶ 段のある方。
Projection.
Note direction.

< 左側用 >
< Left >

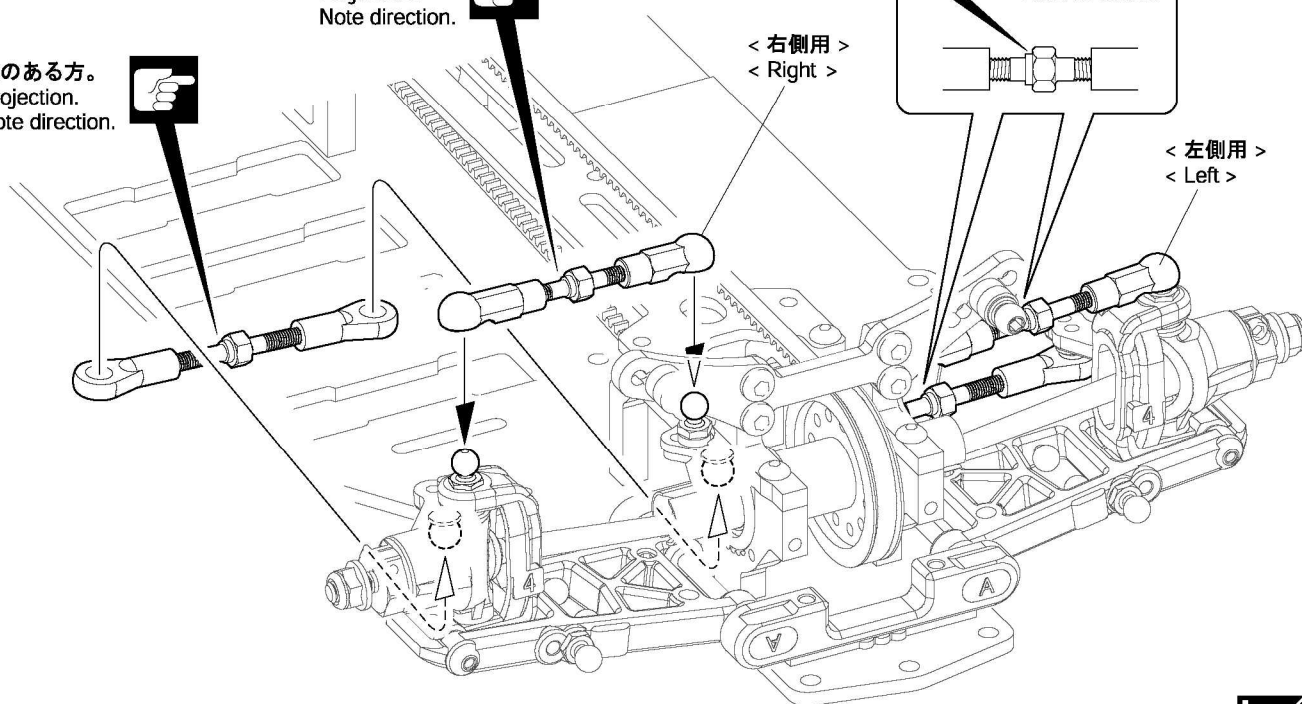

使用する袋詰。
Part bags used.

原寸図。
True-to-scale diagram.


左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.

2セット組立てる(例)。
Assemble as many times
as specified.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

31


リヤスタビライザー
Rear Stabilizer

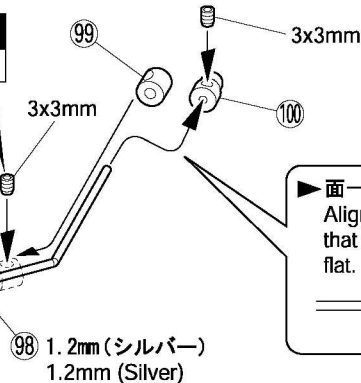


▶ 上からしめる。
Tighten from
the top.

▶ 面一にする。
Align ⑨⑧ and ⑩⑩ so
that the tip is completely
flat.

▶面一にする。
Align ⑨⑧ and ⑩⑩ so
that the tip is completely
flat.


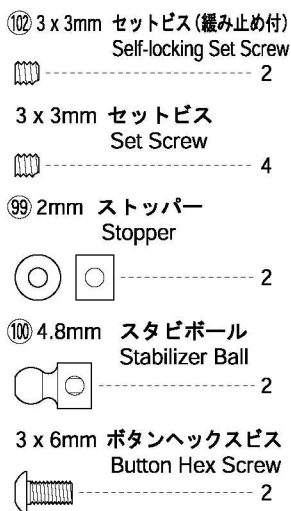


► ⑨⑨をこの幅に合わせる。
Match ⑨⑨ with this width.

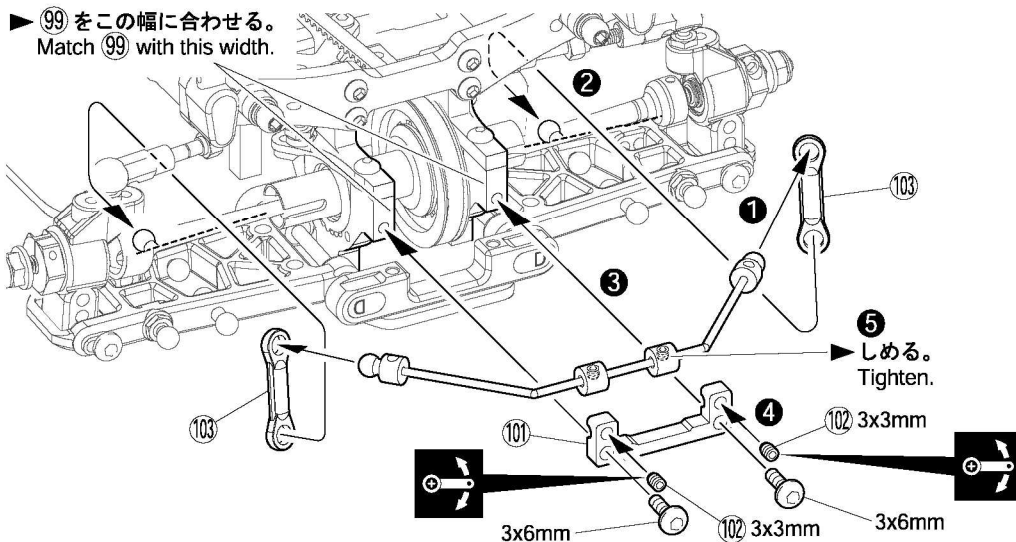

32


フロントスタビ
Front Stabilizer

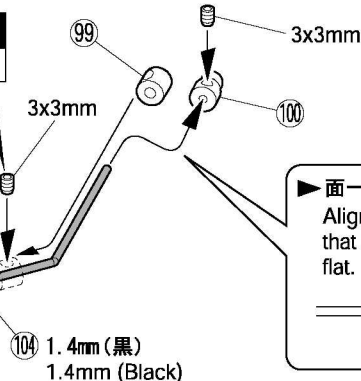



▶ 上からしめる。
Tighten from
the top.

▶ 面一にする。
Align ⑩ and ⑪ so
that the tip is completely
flat.

▶面一にする。
Align ⑩① and ⑩④ so
that the tip is completely
flat.

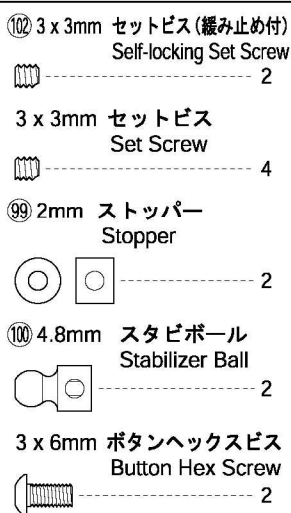

► ⑨⑨をこの幅に合わせる。
Match ⑨⑨ with this width.

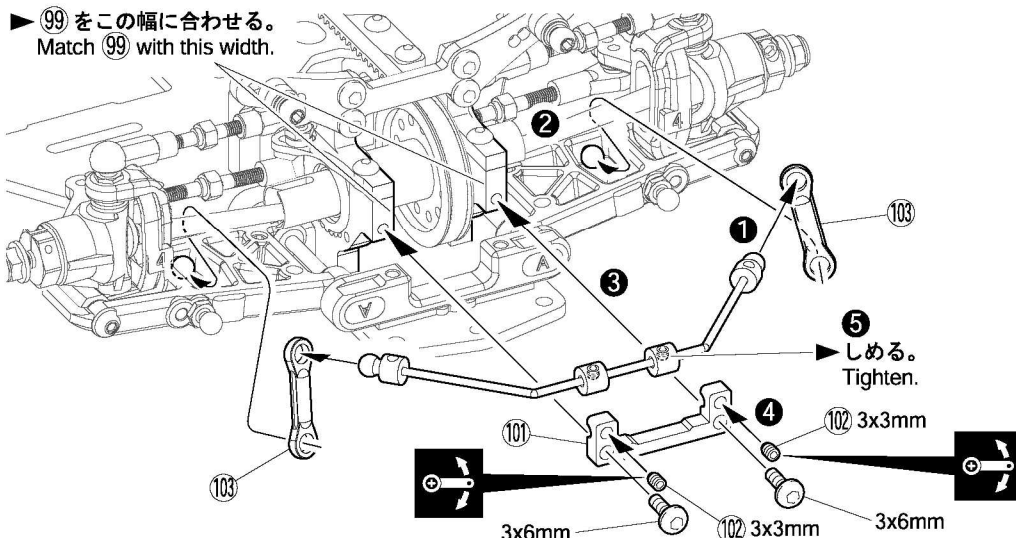

33 ダンパー Shock Absorber


No.5

- 109 X-Oリング X O-ring
4
107 Oリング(中) O-ring (M)
4


105 キャップ締め用工具。
Tool.

106
107
▶オイルを少し
付ける。
Put a little oil.

108

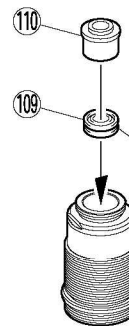

▶オイルを少し
付ける。
Put a little oil.


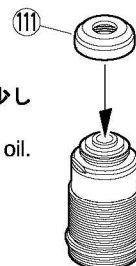


x4

34 ダンパー Shock Absorber

No.3, No.5

- 106 4.8mm ボールエンド(短)
Ball End (Short)
4
113 ダンパーピストン(2C)
Shock Piston (2C)
114 E2.5 Eリング
E-ring
4
8

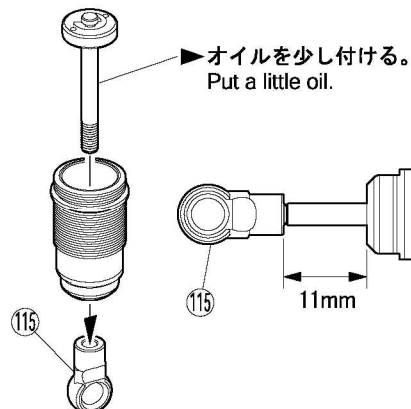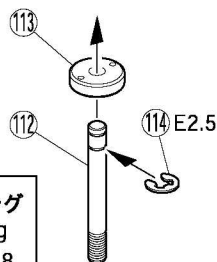

▶オイルを少し付ける。
Put a little oil.


x4

35 ダンパー Shock Absorber


No.5

1 ピストンを下げ、オイル
を図の位置まで入れる。
Pull down the piston
and slowly fill in oil.



0~1mm

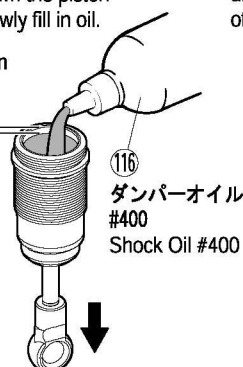

2 上下させ、気泡をとる。
Move the piston up
and down to get rid
of air bubbles.




3 もう一度図の位置
までオイルを足す。
Add oil one more
time up to the brim.

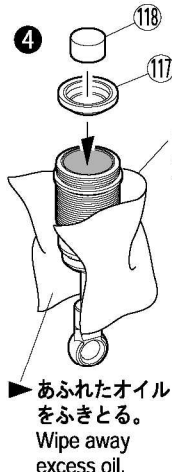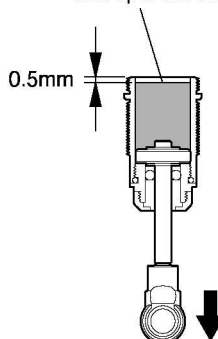

ティッシュ
ペーパー
Tissue Paper

▶あふれたオイル
をふきとる。
Wipe away
excess oil.

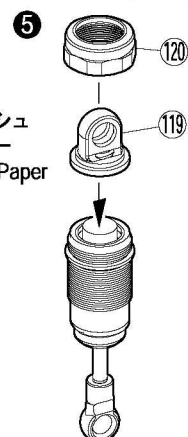


x4

36 ダンパー Shock Absorber

No.5


フロント用(青) 121
for Front (Blue)
リヤ用(赤) 122
for Rear (Red)

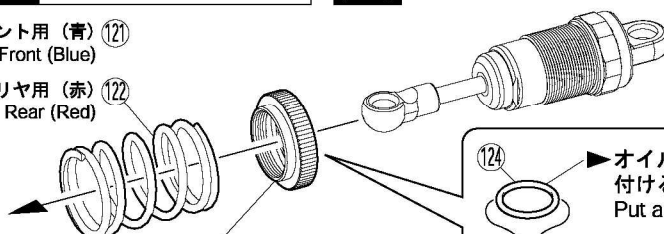


▶スプリング調整用。
For adjusting the spring tension.

車高の前後が水平になるように、走行しながら 123 を調節する。
Adjust 123 while model is running so the front and rear are same height.

本説明書は車高が5mmの時を想定しての設定値です。
This manual is based on the car setting with the ground clearance of 5mm.

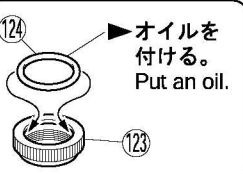

▶オイルを
付ける。
Put an oil.

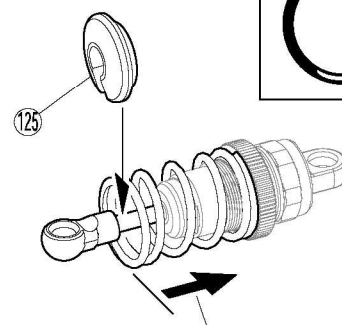

▶スプリングを縮めて 125 を入れる。
Compress the spring and install 125.

x4


- 124 Oリング O-ring
4

使用する袋詰。
Part bags used.


x4 4セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.

37 フロントダンパー Front Shock Absorber

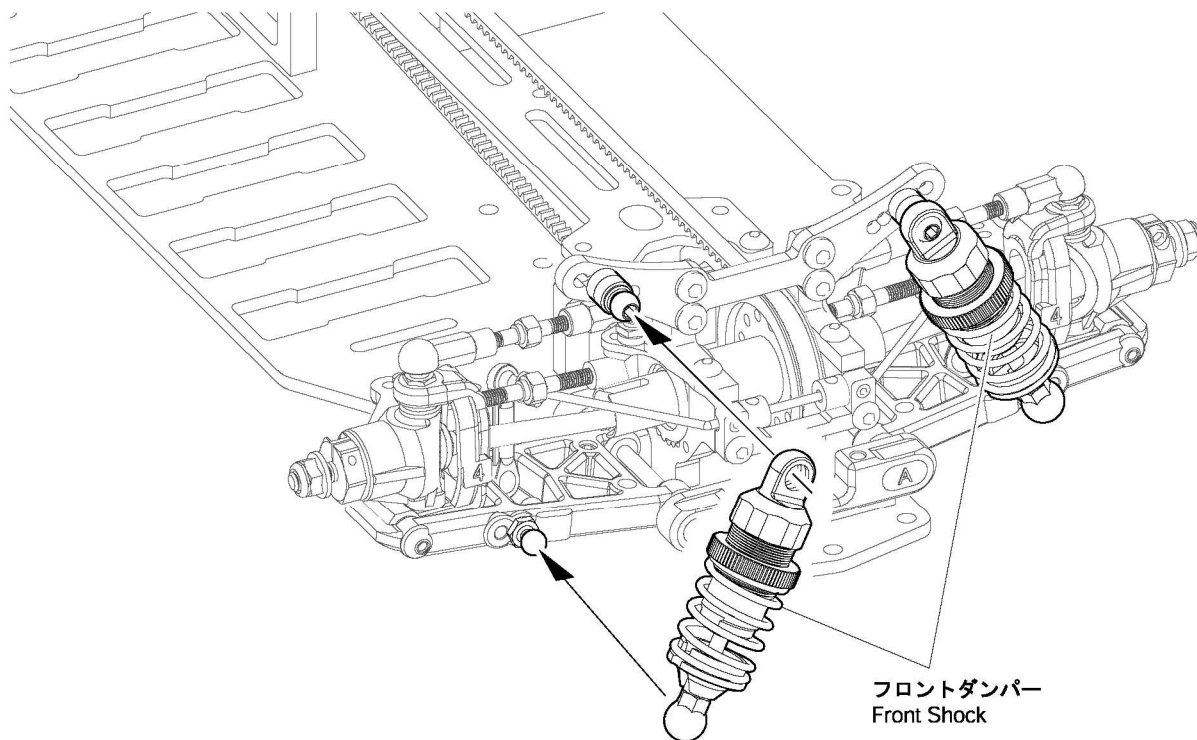

38 リヤダンパー Rear Shock Absorber

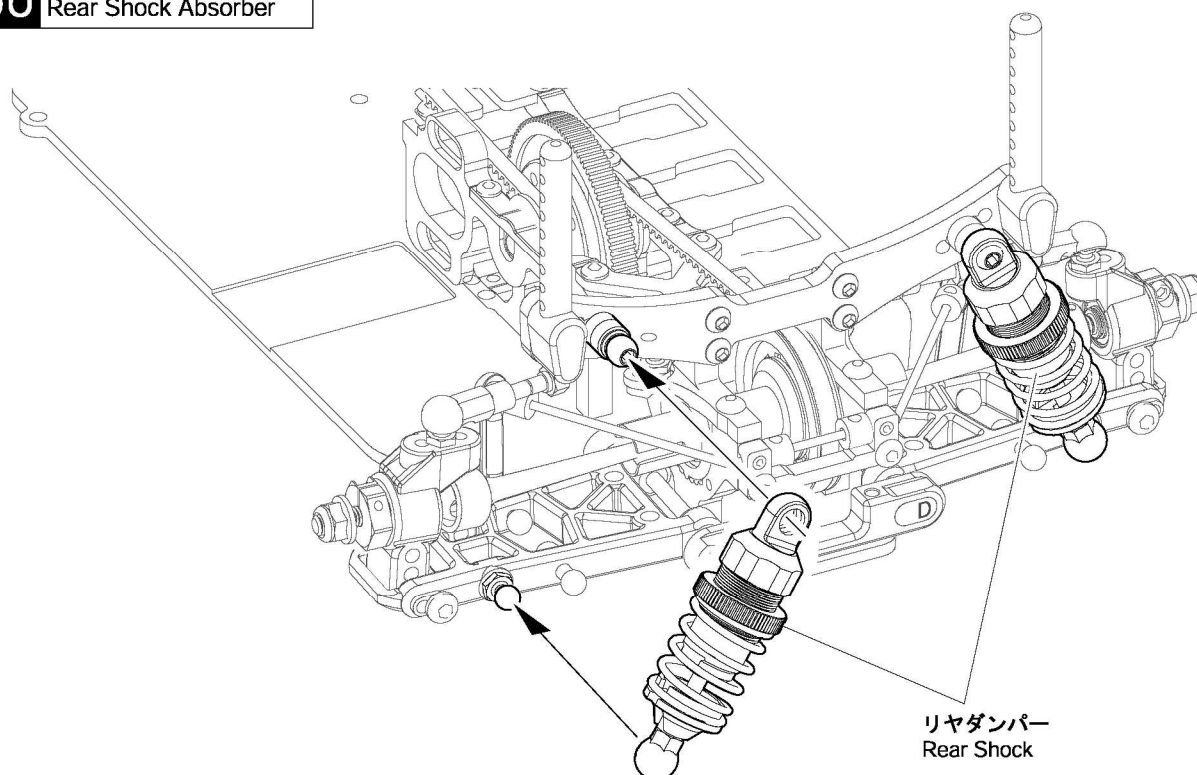


 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.


39

モーター
Motor

No.2, Screw

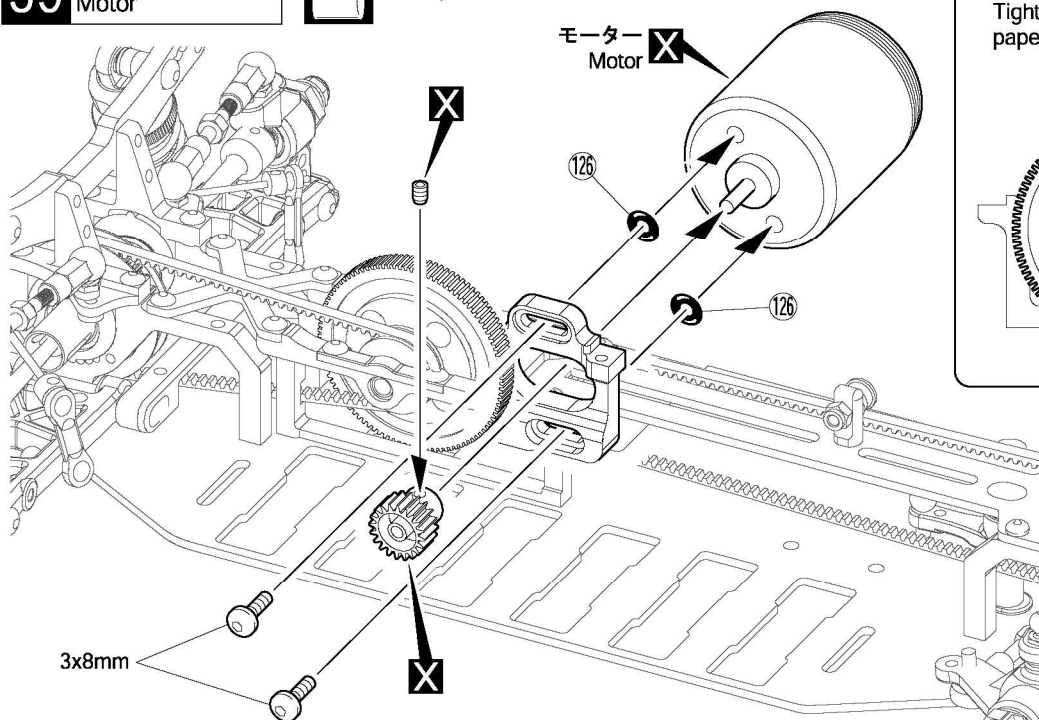

▶ 紙1枚分のすき間をつくって固定する。
Tighten the screws with one sheet of paper inserted between both gears.

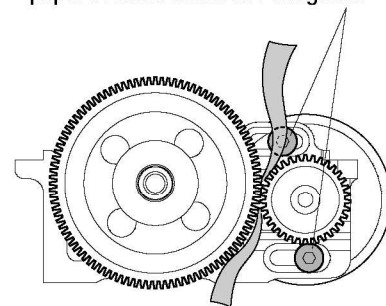

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

2


126 Oリング
O-ring

2

40


ステアリングサーボ
Steering Servo

No.2, No.3, Screw

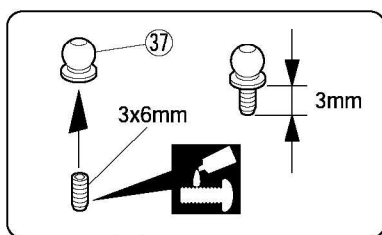


ステアリングサーボ
Steering Servo

▶ カットする。
Cut off.




< 完成図 >

< Completed >

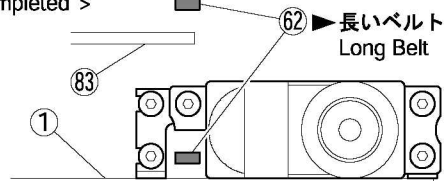

薄い
Narrow

▶ 薄い方を使用する。
Use the Narrow piece.

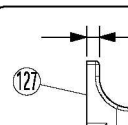

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

2

3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

5

3 x 6mm セットビス
Set Screw

1

37 5.8mm 座付ボール
Flange Ball

1

87 3mm ナイロンナット
Nylon Nut

1

F.....フタバ用
for FUTABA
S.....サンワ / KO / JR用
for SANWA / KO / JR
H.....ハイテック用
for HITEC

使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

をカットする。
Cut off shaded portion.




41 ステアリングサーボ Steering Servo



No.4, Screw


3 x 20mm セットビス
Set Screw

⑨7 5.8mm ボールエンド
Ball End

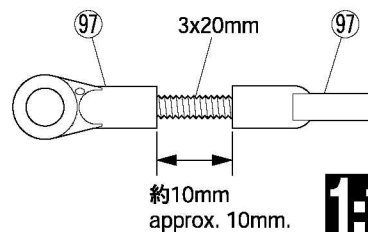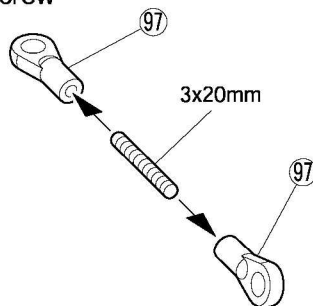

1:1

サーボにより調整します。
Adjustment depends on servo.

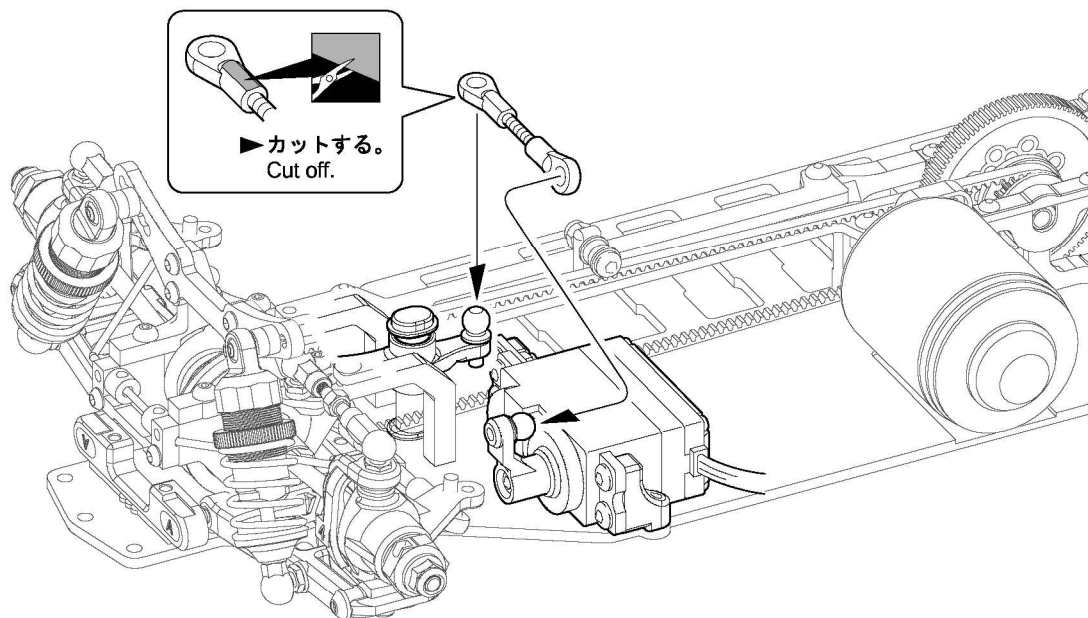

42 プロポ Radio



INSTRUCTION MANUAL,
Screw

アンテナ
Antenna

アンテナパイプ ⑬①
Antenna Pipe




プロポの説明書を参考に、コネクタを接続する。
Connect as per radio instruction manual.

受信機
Receiver



アンプ
Electronic Speed Controller

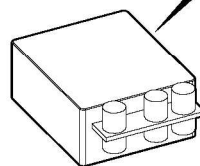

⑬③ 両面テープ
Double-sided Tape

⑬③ 両面テープ
Double-sided Tape

3x8mm

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

1

使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased
separately!

原寸図。
True-to-scale diagram.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

をカットする。
Cut off shaded portion.

43 バンパー Bumper




No.2, Screw

3 x 8mm サラヘックスビス

F/H Hex Screw

5

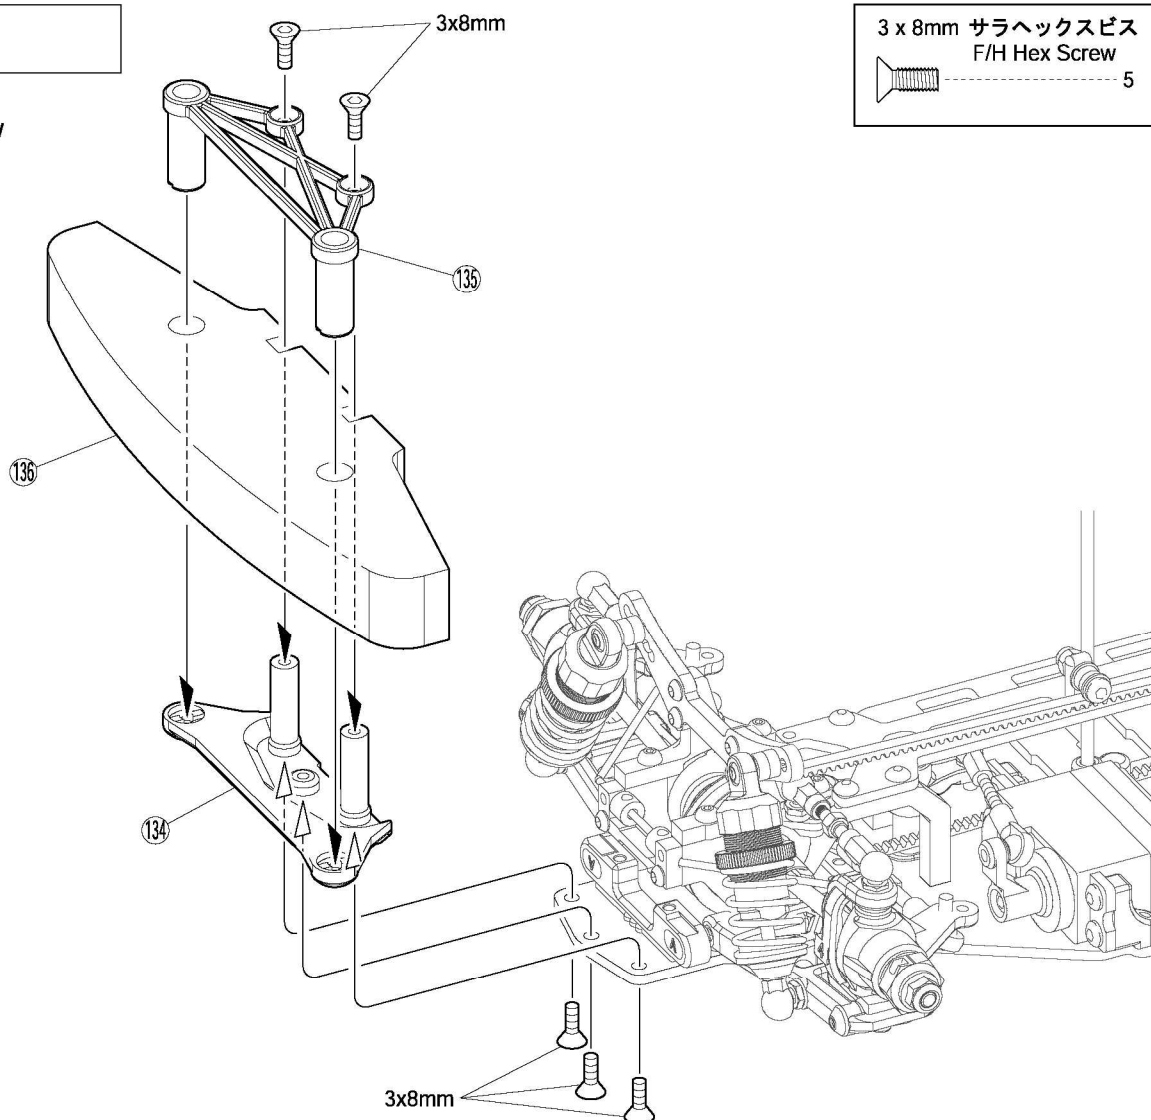


44 バンパー Bumper



No.2, Screw


3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

2

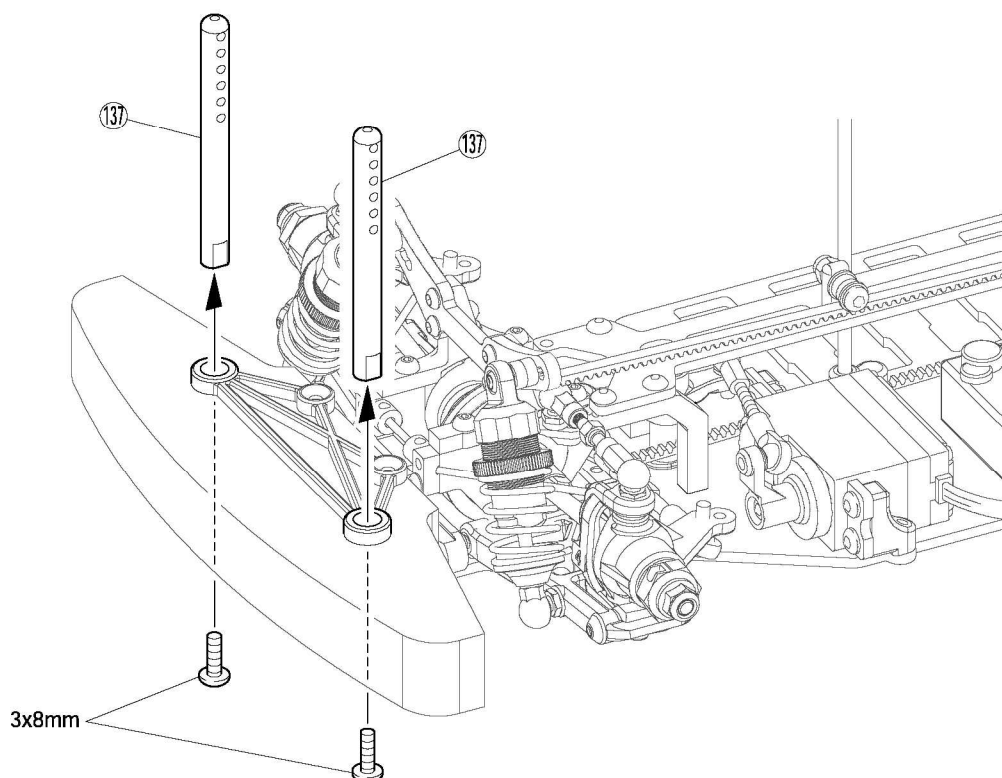


使用する袋詰。
Part bags used.

45 タイヤ Tire

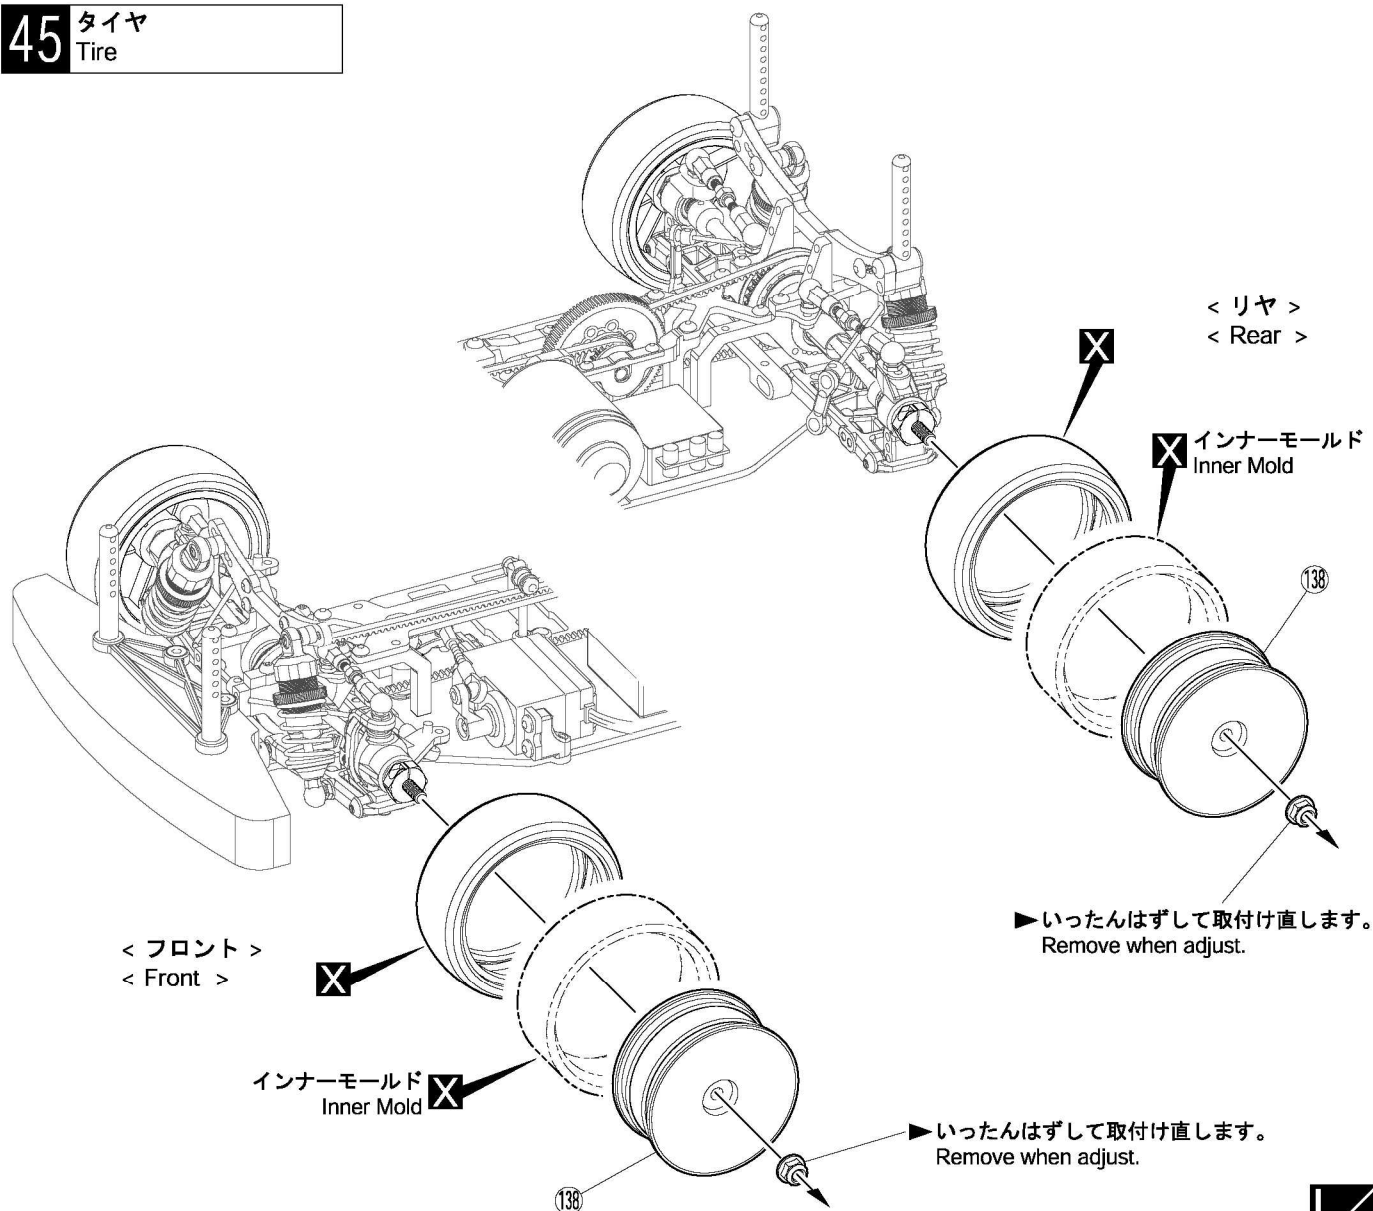

46 シャシー Chassis

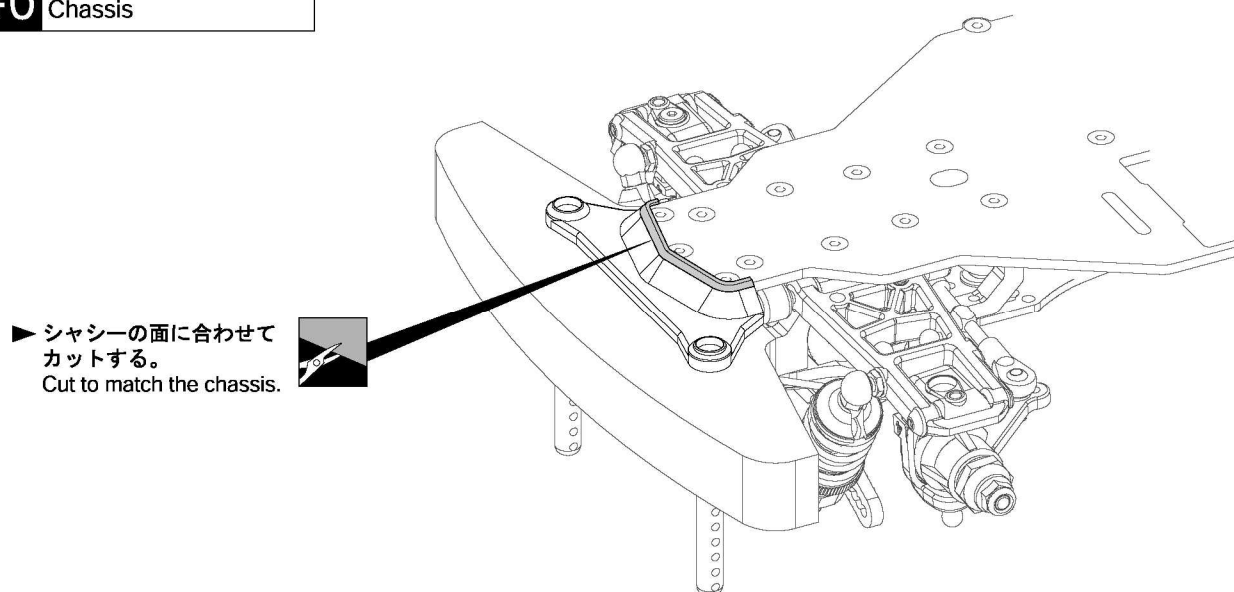

X 別購入品。
Must be purchased separately!


LR 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

■ をカットする。
Cut off shaded portion.


47 ボディマウント Body Mounting



No.2, Screw

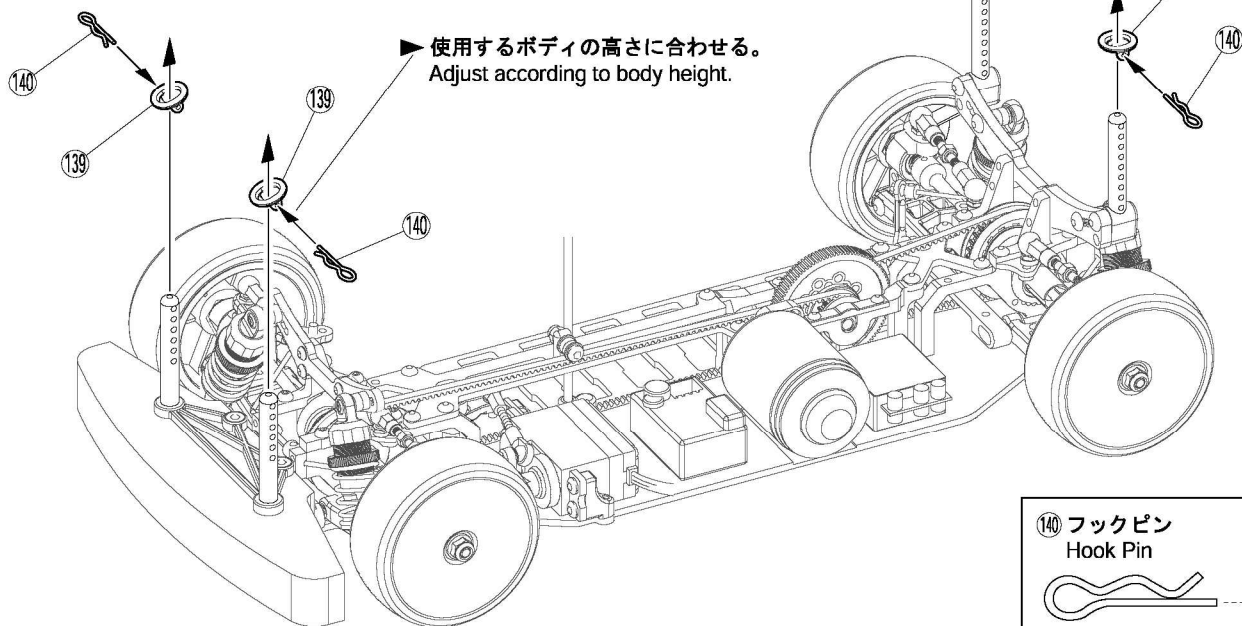

48 バッテリー Battery

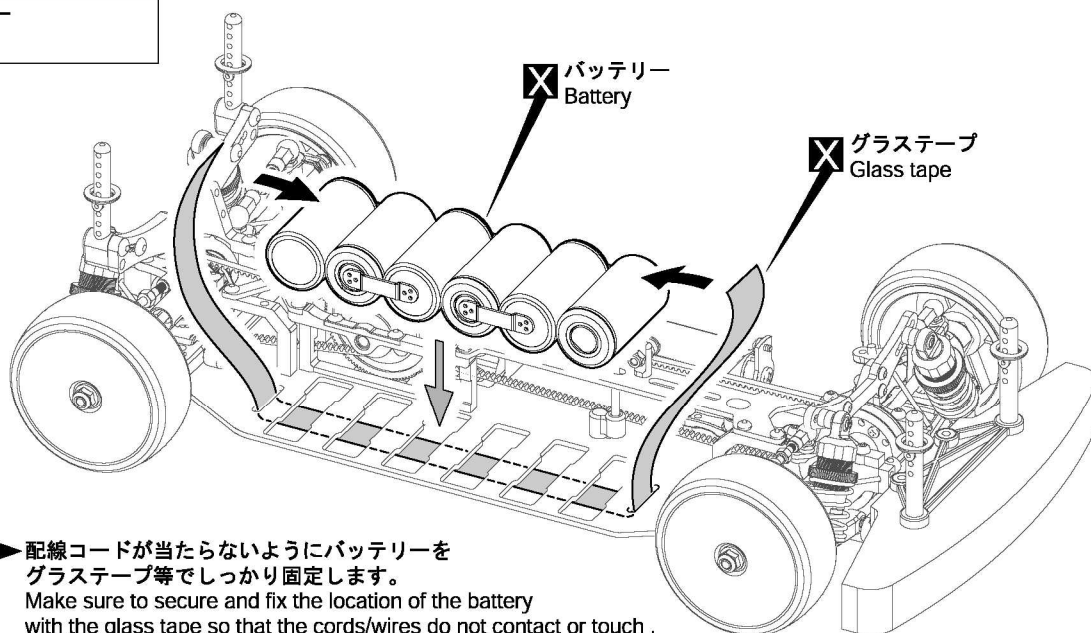

< 注意事項 >

< Precautions >

安全にRCカーを走行させるために下記のことにご注意してください。

1. 被覆の破れたバッテリーは使用しないでください。ショートの原因となります。
2. センターバルク部分にバッテリー端子を接触させないでください。ショートの原因となります。
3. 配線コードがベルトに接触しないようにしてください。コードの被覆が破れショートの原因となります。

1. Make sure that the battery is in good condition. Any tear or wear on the outside packing/ covering may lead to short circuit.
2. Make sure that the battery terminal does not contact the center bulk. It may cause a short circuit.
3. Make sure that the belt does not contact the wires/cords. The cover or coating of the wire may tear exposing the wire which may cause a short circuit.




使用する袋詰。
Part bags used.



別購入品。
Must be purchased separately!

ボールデフの調整の方法
Adjustment of the ball differential

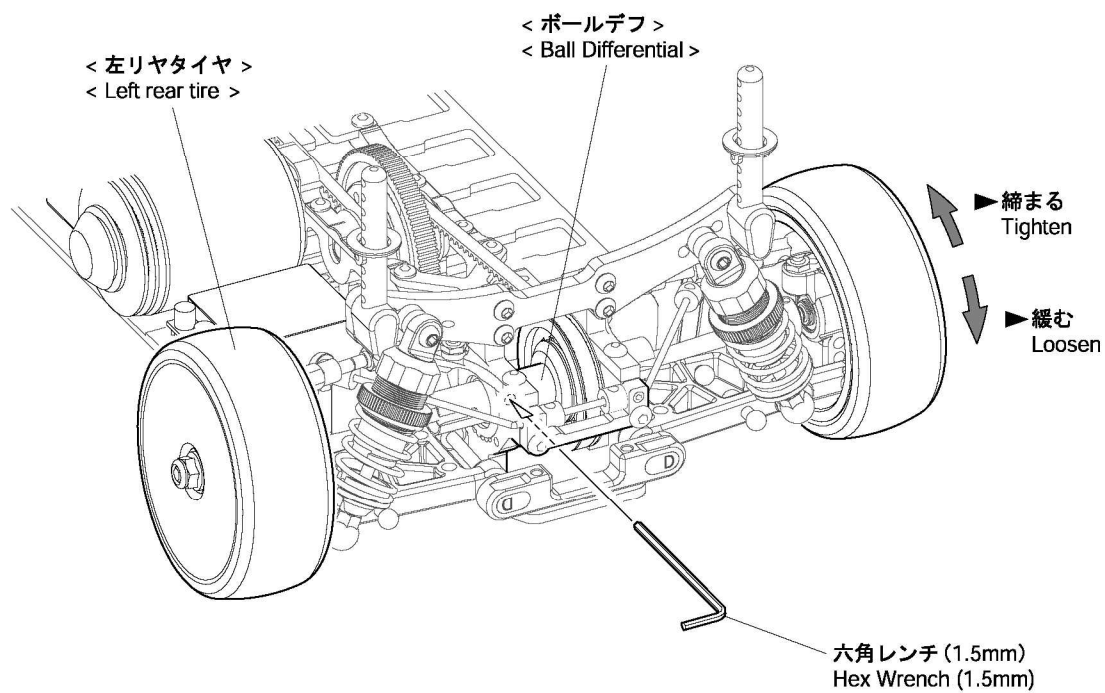



次のような時、場所では走らせない。思わぬ事故の原因になります。

WARNING: Do NOT operate the model in the following places and situations:
(Non-observance may lead to accidents!)


●周囲に人がいなくて、広い安全な場所で！

1. 自動車道路では走らせない。
2. 近くに小さな子供がいたり、人の多い場所では走らせない。
3. 民家の近くや公園などでは走らせない。
4. 室内やせまいところでは走らせない。

※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。

Operate the model in spacious areas with no people around! Do NOT operate it:

1. on roads!
 2. in places where children and many people gather!
 3. in residential districts and p.
 4. indoors and in limited space
- * Non-observance may accor
for personal injury and
property damage!

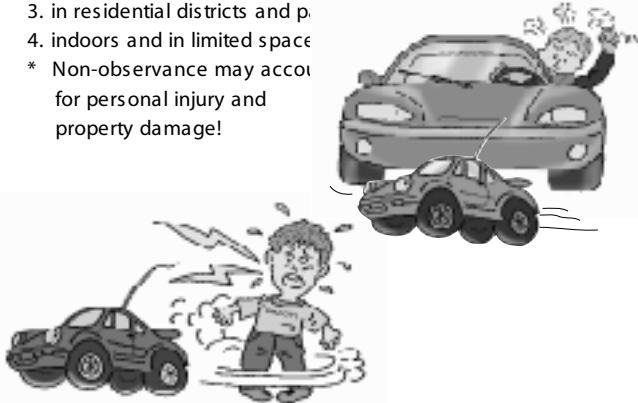

●プロポ関係の電池残量は常にチェックする。

電池が減ってくると電波の送・受信が弱くコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。

Always check the dry batteries in the radio!

When the dry batteries get weaker, transmission and reception of the radio decrease. You may lose control of your model when operating it under such condition. This may lead to accidents!

●近くで無線操縦模型を楽しんでいる人がいる。

同じバンドでの同時走行はできません。電波が混信してコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。

Keep in mind that people around you may also operate a radio control model!

NEVER share the same frequency with somebody else at the same time! Signals will be mixed and you will lose control of your model. This may lead to accidents!



●車の動きがおかしい??とき。

すぐに走行を中止しておかしい原因を調べる、原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。

When the model is behaving strangely . . .!

Immediately stop the model and check the reason. As long as the problem is not cleared, do NOT operate it! This may lead to further trouble and unforeseen accidents!



事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。


WARNING: in order to avoid accidents and personal injury,
be sure to observe the following:

●回転している部分に、指や物などを入れない。

高速回転しているのでケガの原因になります。

Do NOT put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

Rotating / moving at high speed, you may be seriously injured!

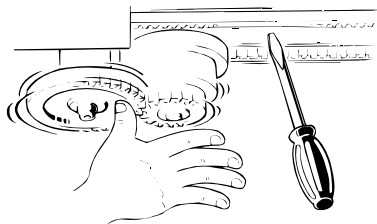


●走行直後は、モーター、バッテリー周辺は高温になっているので、すぐにはさわらない。

ヤケドの原因になります。

After operation, the electric motor and battery are hot!

You may burn yourself seriously touching them!

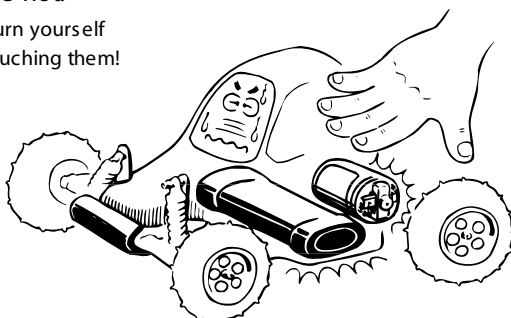

●バッテリーを充電する時は、バッテリーおよび充電器の説明書をよく読んで正しく行なう。

充電中は、バッテリー、充電器が発熱する。

燃えやすい物の上での充電は、火災等の原因になります。

Before charging, please carefully read the explanations of the battery and charger unit! While charging, the battery and charger unit get hot!

NEVER charge on top of or near easily inflammable material as this will result in fires!

●バッテリーをショートさせない。

1. 分解、改造は絶対にしない。
2. コードが、回転部分に接触しないようにする。

NEVER short out batteries!

1. Do NOT disassemble or modify batteries!
2. Ensure the cords do NOT trail into rotating and moving parts!

●バッテリーには、有害重金属が使用されている。

火中に投げ入れると、破裂等の原因になります。

Batteries use heavy metals that are noxious to health!


NEVER throw them into fires as they will explode!

●不要になったバッテリーは、捨てずに販売店に返却する。


ALWAYS return disused batteries to the shop!

Do NOT dispose of them into the usual waste stream!


- 1** 走行用のバッテリーを充電。
Fully charge the battery.

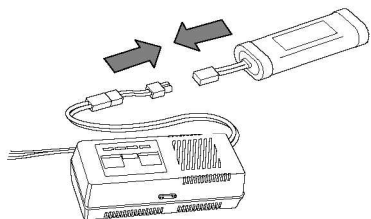


- 2** 送信機の電池をチェック。
Check the transmitter batteries.

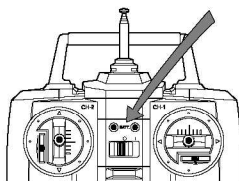


- 3** スロットルのスティックがニュートラルであることを確認。
Make sure the throttle control is in neutral.

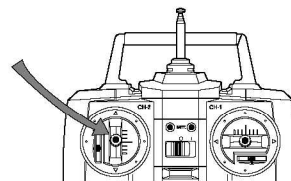


- 4** 走行用バッテリーのコネクターをつなぐ。
Connect the battery.




- 5** 送信機のアンテナをのばす。
Extend the transmitter antenna.

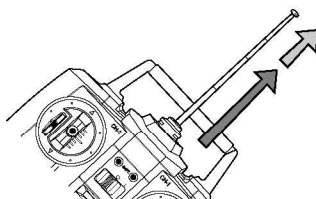


- 6** 送信機のスイッチを入れる。
Switch on the transmitter.

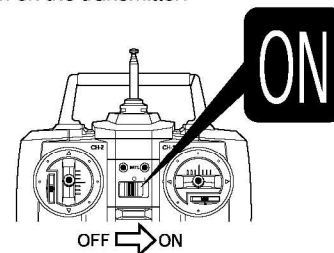


- 7** 受信機のスイッチを入れる。
Switch on the receiver.

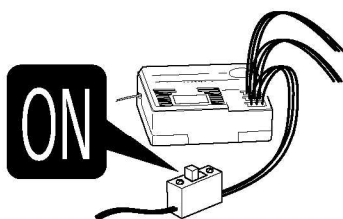

- 8** ステアリングがプロポのスティックの動きとあっているか確認。
Make sure the model steers according to your transmitter inputs.

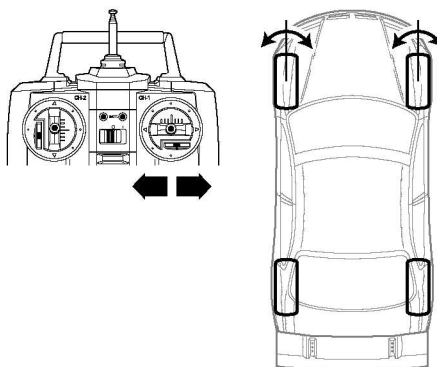


- 9** スロットル(アンブ)がプロポのスティックの動きとあっているか確認。
Make sure the speed (electric speed controller) changes according to your transmitter inputs.

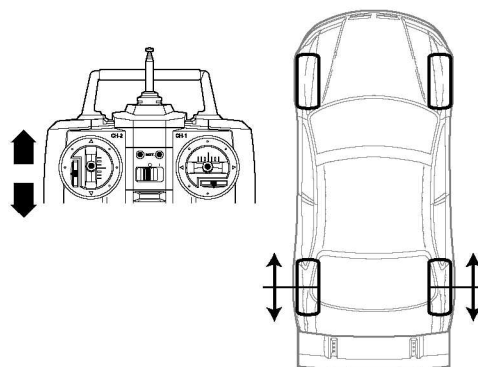


- 10** 走行場所が安全であることを確認。
Make sure the running area is safe.

走行が終わったら / AFTER FINISHING RUNNING


- 1** 手もとに車を回収する。
After finishing running, collect your car.
Do not leave on the racing car.

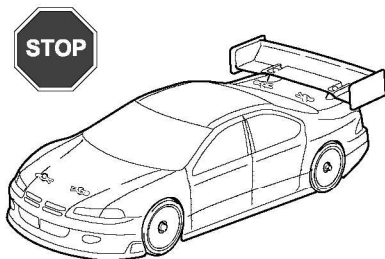


- 2** 受信機のスイッチを切る。
Switch off the receiver.

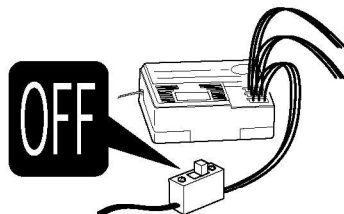


- 3** 送信機のスイッチを切る。
Switch off the transmitter.

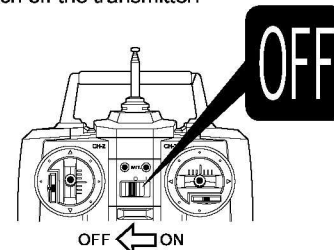

- 4** 走行用バッテリーのコネクターをははずす。
Disconnect the battery.



- 5** 車の汚れをきれいにとる。
Remove dirt from the chassis.

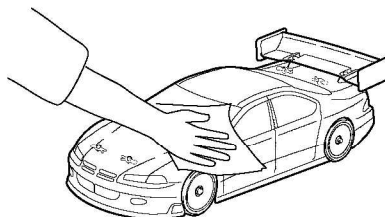

確認する
CHECK

走行させない時は、必ず電源スイッチを『OFF』にし、安全のため必ずバッテリーのコネクターを抜き、本体より外しておく。
※発熱、発火の原因になります。

When NOT using the model, always switch off the receiver and transmitter! Furthermore, disconnect the battery and remove it from the model!

※This may lead to overheat and fires!

症 状

原 因

対 策

サーボが動かない。	送、受信機のスイッチがはいっていない。	送、受信機のスイッチを入れる。
	送信機の電池がない。	新しいものに交換する。
	配線をまちがえている。	プロポの説明書をよく読んでコネクタを接続する。
モーターがまわらない。	走行用バッテリーの容量不足。	走行用バッテリーを充電する。
	配線をまちがえている。	説明書をよく読んで配線する。
	コネクタの接触不良。	コネクタのはめこみをきつくする。
	モーターの故障。	モーターを交換する。
モーターはまわるが走らない。	ピニオンギヤがついていない。 または、ビスがゆるんでいる。	ピニオンギヤを止めているビスをしめる。
スピードがおそい。	走行用バッテリーの容量不足。	走行用バッテリーを充電する。
	アンプの調整不良。	プロポのトリムで調整する。 このとき、Hiに入らないようならアンプの説明書を読んで、もう一度調整する。
タイヤを手でまわすと重い またはまわらない。	回転部分にゴミや砂がつまっている。	ゴミや砂を取り除きグリスを塗っておく。
	ギヤのバックラッシュがきつい。	モーターの取付けビスをゆるめてもう一度調整する。
スロットルスティックを はなしても車がとまらない。	アンプの調整不良。	プロポのトリムで調整する。 このとき、Hiに入らないようならアンプの説明書を読んで、もう一度調整する。

TROUBLESHOOTING

PROBLEM


CAUSE

TO SOLVE

Steering control servo does not operate.	Transmitter and/or receiver is not switched on.	Switch on.
	Transmitter batteries are weak.	Replace with new batteries.
	Improper radio installation.	Correct as per radio instruction manual.
Motor does not run.	Battery capacity is insufficient.	Recharge battery.
	Improper radio installation.	Correct as per instruction manual.
	Loose connectors.	Make connectors tighter with flat head screwdriver.
	Motor trouble.	Replace with a new motor.
Motor runs but car does not run.	Pinion gear is not installed. Or, screw is loose.	Tighten screw that holds pinion gear.
Not enough speed.	Battery capacity is insufficient.	Recharge battery.
	Electronic speed controller is not properly adjusted.	Adjust throttle trim (transmitter). Should electronic speed controller not shift into high, readjust it as per instruction manual.
Wheels hardly rotate/do not rotate at all.	Dirt entered rotating parts on wheels.	Clean and regrease.
	Backlash is too tight.	Readjust as per instruction manual.
Even when releasing throttle, car does not run.	Electronic speed controller is not properly adjusted.	Adjust throttle trim (transmitter). Should electronic speed controller not shift into high, readjust it as per instruction manual.

● 分解図 EXPLODED VIEW

一部パーツは別売のパーツがあります。
Note that some parts are not sold as spare parts!

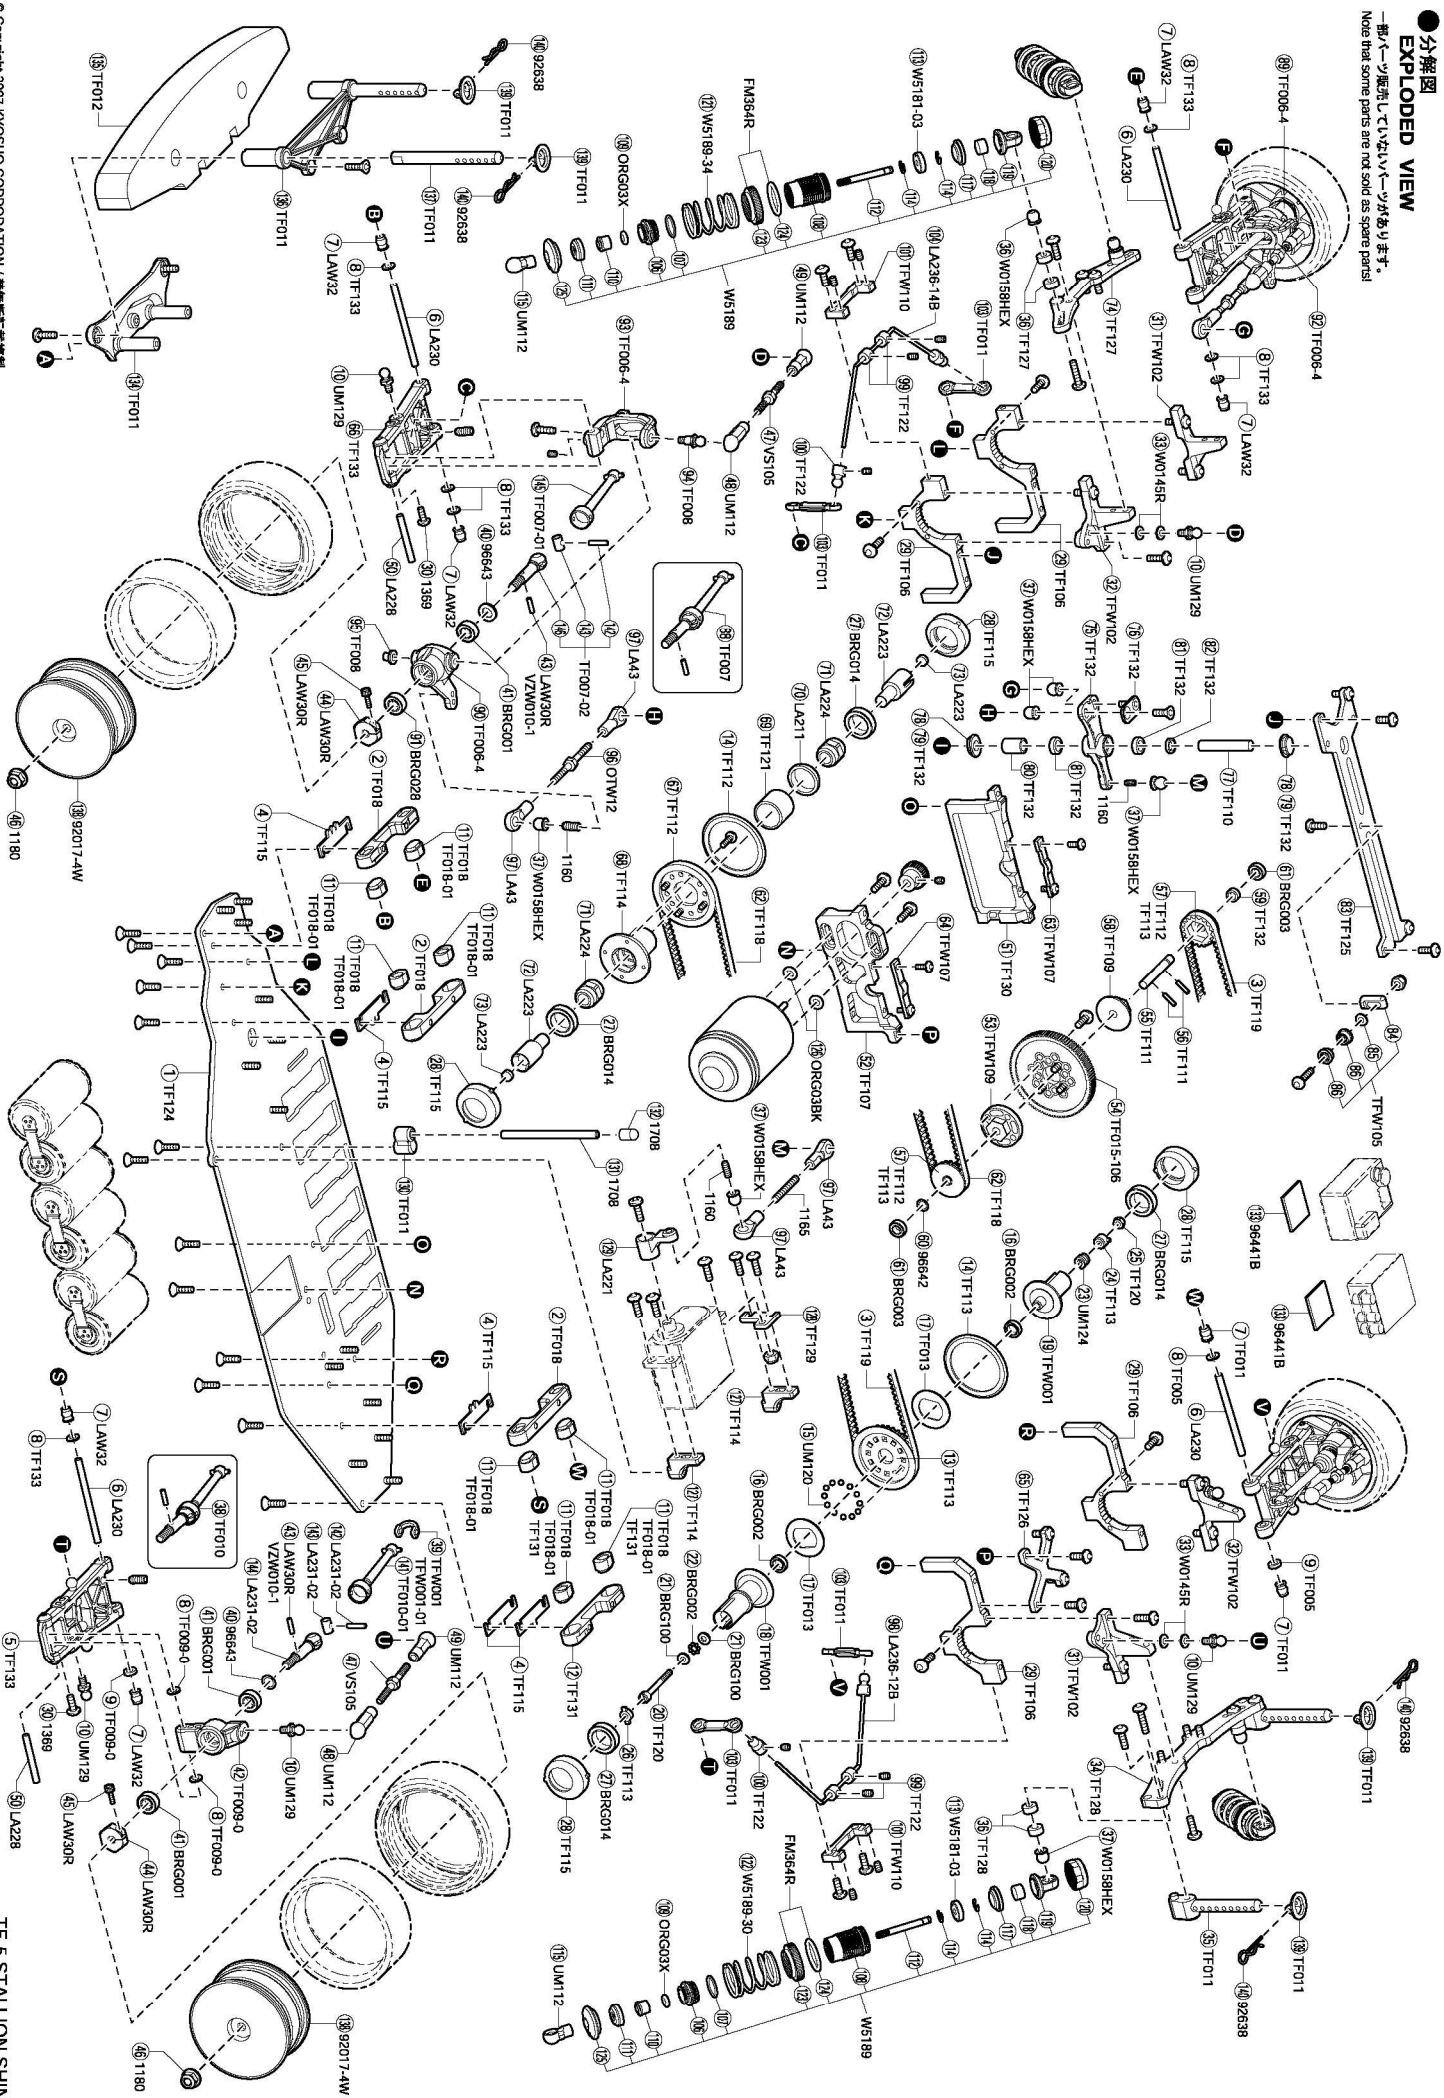

SPARE PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
BRG001	ベアリング5x10mm Ball Bearing 5x10mm	④① x 4	1050	210 一律 (税込)
BRG002	ベアリング5x8mm Ball Bearing 5x8mm	①⑥ x 4	1050	
BRG003	ベアリング4x8mm Ball Bearing 4x8mm	⑥① x 4	1050	
BRG014	ベアリング10x15mm Ball Bearing 10x15mm	②⑦ x 2	1260	
BRG028	ベアリング5x9mm Ball Bearing 5x9mm	⑨① x 2	1050	
BRG100	デフスラストベアリング Differential Thrust Bearing	②① x 2 ②② x 8	420	
FM364R	ダンパーアジャストナット(レッド) Shock Adjustable Nut (Red)	①②③ ①④ x 2	525	
LA43	ボールエンドφ5.8 Ball End φ5.8	⑨⑦ x 12	315	
LA211B	ドライブジョイントセット Drive Joint Set	⑦⑦ x 1	420	
LA221	サーボセイバー Servo Saver	①②④ x 1	315	
LA223	ワンウェイシャフト Oneway Shaft	⑦② ⑦③ x 1	420	1050
LA224	ワンウェイユニット Oneway Unit	⑦① x 1	1050	
LA228	サスシャフト(25) Suspension Shaft (25)	⑤⑦ x 2	420	
LA230	サスシャフト(44) Suspension Shaft (44)	⑥ x 2	420	
LA231-02	ホイールシャフトセット (ユニバーサル用 / ZX-5 / TF-5) Wheel Shaft Set (for Universal / ZX-5 / TF-5)	①②③ ①④ ①⑤ ①⑥ x 1 3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 1	1260	
LA236-10B	スタビバー(φ1.0) (ZX-5,TF-5) Stabilizer Bar (1.0) (ZX-5,TF-5)	オプションパーツ Optional Parts	315	
LA236-11B	スタビバー(φ1.1) (ZX-5,TF-5) Stabilizer Bar (1.1) (ZX-5,TF-5)	オプションパーツ Optional Parts	420	
LA236-12B	スタビバー(φ1.2) (ZX-5,TF-5) Stabilizer Bar (1.2) (ZX-5,TF-5)	⑨⑧ x 1	315	
LA236-13B	スタビバー(φ1.3) (ZX-5,TF-5) Stabilizer Bar (1.3) (ZX-5,TF-5)	オプションパーツ Optional Parts	420	
LA236-14B	スタビバー(φ1.4) (ZX-5,TF-5) Stabilizer Bar (1.4) (ZX-5,TF-5)	①④ x 1	315	
LA236-15B	スタビバー(φ1.5) (ZX-5,TF-5) Stabilizer Bar (1.5) (ZX-5,TF-5)	オプションパーツ Optional Parts	315	1050
LA236-16B	スタビバー(φ1.6) (ZX-5,TF-5) Stabilizer Bar (1.6) (ZX-5,TF-5)	オプションパーツ Optional Parts	315	
LAW30R	クランプホイールハブ(45) 赤 Clamp Wheel Hub (45) Red	④③ ④④ x 2 2x5mmキャップビス 2x5mm Cap Screw x 2	1050	
LAW32	SPサスブッシュ SP Suspension Bush	⑦ x 8	525	
ORG03X	X-Oリング X-O-ring	①⑨ x 8	630	
OTW12	アジャストロッド(3x40mm) Adjustable Turn Buckle (3x40mm)	⑨⑥ x 2	315	
TF006-4	ナックル&ハブキャリア(4°) Knuckle & Hub Carrier (4°)	⑧⑨ ⑨⑩ ⑨② ⑨③ x 1	735	
TF007	ユニバーサルスイングシャフト (43-7075) TF-5 Universal Swing Shaft (43-7075) TF-5	⑧⑧ x 2 ①④② ①④③ ①④④ ①④⑤ x 2 組立て済 Assembled	3990	
TF007-01	スイングシャフト (ユニバーサル用 / 43mm-7075) TF-5 Swing Shaft (for Universal / 43mm-7075) TF-5	①④⑤ x 1	735	
TF007-02	ホイールシャフトセット (ユニバーサル用 / 950BB) TF-5 Wheel Shaft Set (for Universal / 950BB) TF-5	①④② ①④③ ①④④ x 1 3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 1	1260	
TF008	4.8mmキングピンボール(SS) 4.8mm King Pin Ball (SS)	⑨④ ⑨⑤ x 2 3x8mmキャップビス 3x8mm Cap Screw x 2	420	630
TF009-0	リヤハブ (オフセット1.2:カーボンポジット) 0° Rear Hub (Offset 1.2: Carbon Composit) 0°	⑧ ⑨ x 1 ④② x 2	630	
TF010	ユニバーサルスイングシャフト (40-7075) TF-5 Universal Swing Shaft (40-7075) TF-5	③⑧ x 2 ①④① ①④② ①④③ ①④④ x 2 組立て済 Assembled	3990	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
TF010-01	スイングシャフト (ユニバーサル用 / 40mm-7075) TF-5 Swing Shaft (for Universal / 40mm-7075) TF-5	①④① x 1	735	210 一律 (税込)
TF011	バンパーセット Bumper Set	①③⑦ ①③⑧ ①③⑨ x 1 ③⑤ ③⑦ x 2 ①③③ ①③④ x 4	525	
TF012	ウレタンバンパー Urethane Bumper	①③⑤ x 1	315	
TF013	スラストデフリング Thrust Differential Ring	①⑦ x 2	525	
TF015-106	スパーギヤ(64P-106T) Spur Gear (64P-106T)	⑤④ x 1	315	
TF018	アルミサスホルダー Aluminum Suspension Holder	② x 1 ①①-A ~ ①①-F x 2	1680	
TF018-01	ブッシュホルダーセット Bush Holder Set	①①-A ~ ①①-F x 2	315	
TF106	バルクヘッド Bulkhead	②⑨ x 1	3360	
TF107	センターバルクヘッドL Center Bulkhead L	⑤② x 1	3675	
TF109	リジッドセンタープーリーホルダー Rigid Center Pulley Holder	⑤⑧ x 1	420	
TF110	ステアリングポスト Steering Post	⑦⑦ x 1	210	420
TF111	センターシャフト Center Shaft	⑤⑤ x 1 ⑤⑥ x 2	420	
TF112	ワンウェイプーリー Oneway Pulley	①④ ②④ ②⑥ ⑤⑦ ⑥⑦ x 1	315	
TF113	デフプーリー Differential Pulley	①③ ①④ ②④ ②⑥ ⑤⑦ x 1	315	
TF114	バルクトップ&スパーギヤホルダーセット Bulk Top & Spur Gear Holder Set	⑥⑧ x 1 ①⑦ x 2	315	
TF115	ベアリングホルダーセット Ball Bearing Holder Set	④① ④② ④③ ④④ ④⑤ x 1 ②⑧ x 2	315	
TF117	ツールセット Tool Set		420	
TF118	ドライブベルト447 Drive Belt 447	⑥② x 1	525	
TF119	ドライブベルト222 Drive Belt 222	③ x 1	420	
TF120	ボールデフスクリュースセット Ball Differential Screw Set	②⑦ x 1 ②⑤ x 2	630	735
TF121	ワンウェイアルミカラー Oneway Aluminum Collar	⑥⑨ x 1	210	
TF122	スタビボール&ストッパー Stabilizer Ball & Stopper	⑨⑨ ①⑩ x 4 3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 8	735	
TF124	メインシャシー(②2.0 / TF-5 スタリオン SHIN) Main Chassis (2.0 / TF-5 STALLION SHIN)	① x 1	8400	
TF125	フロントアッパーデッキ(②2.0 / TF-5 スタリオン SHIN) Front Upper Plate (2.0 / TF-5 STALLION SHIN)	⑥③ x 1	1575	
TF126	リアアッパーデッキ(②2.0 / TF-5 スタリオン SHIN) Rear Upper Plate (2.0 / TF-5 STALLION SHIN)	⑥⑤ x 1	945	
TF127	フロントダンパーステー(③3.5 / TF-5 スタリオン SHIN) Front Shock Stay (3.5 / TF-5 STALLION SHIN)	⑦④ x 1 ③⑥ x 4	1470	
TF128	リアダンパーステー(③3.5 / TF-5 スタリオン SHIN) Rear Shock Stay (3.5 / TF-5 STALLION SHIN)	③④ x 1 ③⑥ x 4	1680	
TF129	STサーボマウントプレート(②2.0 / TF-5 スタリオン SHIN) ST Servo Mount Plate (2.0 / TF-5 STALLION SHIN)	①②⑧ x 1	840	
TF130	アルミセンターバルク(R / TF-5 STALLION SHIN) Aluminum Center Bulkhead (R / TF-5 STALLION SHIN)	⑤① x 1	8400	1890
TF131	アルミリヤサスホルダー(+3 / TF-5 STALLION SHIN) Aluminum Rear Suspension Holder (+3 / TF-5 STALLION SHIN)	①② ①①-A ~ ①①-F x 1	1890	
TF132	ステアリングクランク(ショート / TF-5 STALLION SHIN) Steering Crank (Short / TF-5 STALLION SHIN)	⑤⑨ ⑦⑤ ⑦⑧ x 1 ⑧① x 4 ⑦⑥-A ⑦⑥-B ⑦⑥-C x 1	315	
TF133	サスアーム(F & R / ショート / TF-5 STALLION SHIN) Suspension Arm (F & R / Short / TF-5 STALLION SHIN)	⑤ ⑥⑥ x 1 ⑧ x 4	420	
TFD102	デカール(TF-5 STALLION SHIN) Decal (TF-5 STALLION SHIN)	x 1	630	
TFW001	アルミデフシャフトセット Aluminum Differential Shaft Set	①⑧ ①⑨ x 1 ③⑨ x 4	2520	
TFW102	アルミアッパーバルクセット Aluminum Upper Bulkhead Set	③① ③② x 1	3990	
TFW105	ベルトテンショナー Belt Tensionner	⑧④ ⑧⑤ ⑧⑦ x 1 ⑧⑥ x 2	1260	
TFW107	アルミセンターベアリングホルダー Aluminum Center Ball Bearing Holder	⑥③ ⑥④ x 1	2100	
TFW109	アルミスパーギヤホルダー Aluminum Spur Gear Holder	⑤③ x 1	1155	

スペアパーツ (2) SPARE PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
TFW110	アルミスタビホルダー Aluminum Stabilizer Holder	⑩① x 1	1995	210 一律 (税込)
UM112	4.8mmボールエンド 4.8mm Ball End	④⑧ ④⑨ ①⑤ x 6	315	
UM120	3/32ボール 3/32 Ball	①⑤ x 12	315	
UM124	テンションスプリング Tension Spring	②③ x 1	315	
UM129	4.8mmボールスタッド (S) 4.8mm Ball Stud (S)	⑩ x 4	420	
VS105	アジャストロッド (3x25mm) Adjustable Turn Buckle (3x25mm)	④⑦ x 2	420	
VZW010 -1	Oリング・シャフトセット O-ring・Shaft Set	④③ x 2	210	
W0145 R	3x7x1mmアルミカラー 3x7x1mm Aluminum Collar	③③ x 8	525	
W0158 HEX	HEX5.8mm 座付ハードボール (3mm穴) HEX 5.8mm Flanged Hard Ball (w/3mm hole)	③⑦ x 4	525	
W5181 -03	ダンパーピストン Shock Piston	①①③ x 2	210	
W5181 -04	ダンパーシール (S) Shock Seal (S)	⑩⑦ x 4	263	
W5189	トリプルキャップ スレッドショック (19) Triple Cap Thread Shock (19)	⑩⑥ ⑩⑦ ⑩⑧ ⑩⑩ ⑩⑪ ⑩⑫ ⑩⑬ ①⑧ ①⑨ ①⑫ ①⑬ ①④ ①⑤ x 2 ⑩⑥ x 1 ①④ Eリング (E2.5) E-ring (E2.5) x 5	3990	
W5189 -01	ショックキャップ (赤) Shock Cap (Red)	①②⑩ x 2	525	
W5189 -02	ショックトップ&スプリングシートセット Shock Top & Spring Sheet Set	①①⑨ ①②⑤ x 4	315	
W5189 -03	シールカートリッジ Lower Shock Cartridge	⑩⑥ x 1 ⑩⑥ ①① x 2	735	
W5189 -04	カートリッジブッシュ Cartridge Bushing	①①⑩ x 2	210	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
W5189 -05	ダイヤフラム (黒) Pressure Rubber (Black)	⑪⑦ x 4	210	210 一律 (税込)
W5189 -06	プレッシャーフォーム Pressure Foam	⑪⑧ x 4	315	
W5189 -07	テフロンスレッドショックケース (19) Teflon Thread Shock Case (19)	⑪⑧ x 1	945	
W5189 -09	ショックシャフト (28) Shock Shaft (28)	⑪④ x 2	525	
W5189 -30	スプリング (25) #30 赤 Spring (25) #30 Red	⑪② x 2	420	
W5189 -32	スプリング (25) #32 黄 Spring (25) #32 Yellow	オプションパーツ Optional Parts	420	
W5189 -34	スプリング (25) #34 青 Spring (25) #34 Blue	⑪① x 2	420	
1369	2.6x5mmボタンヘックスビス 2.6x5mm Button Hex Screw	③⑩ x 10	420	
1708	カラーアンテナ (黒キャップ付) Color Antenna (Black Cap)	⑬① ⑬② x 4	525	
92017 -4W	ホイール (ディッシュ24) 白 Wheel (Dish 24) White	⑬⑥ x 4	525	
92638	スナップピン Snap Pin	⑭④ x 10	210	
96441B	スポンジテープ (1x100x150) Double Sided Sponge Tape (1x100x150)	⑬③	473	
96506	ボールデフグリス Ball Differential Grease	x 1	840	
96641	シムセット (3x5mm) 3x5mm Shim Set	③⑤ x 10 0.1mm x10 0.3mm x10	473	
96642	シムセット (4x6mm) 4x6mm Shim Set	⑥⑩ x 10 0.1mm x10 0.2mm x10	473	
96643	シムセット (5x7mm) 5x7mm Shim Set	④⑩ x 10 0.1mm x10 0.2mm x10	473	
96647	シムセット (10x12mm) 10x12mm Shim Set	x 4	315	

オプションパーツ OPTIONAL PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
TFW101	センターワンウェイ Center Oneway		1575	210 一律 (税込)
TFW103	ローフリクションベルト 447 Low Friction Belt 447	⑥②と交換 instead of ⑥②.	630	
TFW104	ローフリクションベルト 222 Low Friction Belt 222	③と交換 instead of ③.	525	
TFW106	アルミリアアッパーデッキ Aluminum Rear Upper Deck	⑥⑤と交換 instead of ⑥⑤.	2205	
TFW108	アルミスプールシャフト Aluminum Spool Shaft		3150	
UMW123	タンガステンカーバイトボール (3/32インチサイズ) Tungsten Carbide Ball (3/32 Inch Size)	①⑤と交換 instead of ①⑤.	1890	
W0159	フッ素コーティングスタッドボールS Fluorine Coating 4.8mm Ball Stud S	10個入り ⑩と交換 10pcs instead of ⑩.	1890	
W6029	ピニオンギヤ (29T) Pinion Gear (29T)		630	
W6030	ピニオンギヤ (30T) Pinion Gear (30T)		630	
W6031	ピニオンギヤ (31T) Pinion Gear (31T)		630	
W6032	ピニオンギヤ (32T) Pinion Gear (32T)		630	
W6033	ピニオンギヤ (33T) Pinion Gear (33T)		630	
W6034	ピニオンギヤ (34T) Pinion Gear (34T)		630	
W6035	ピニオンギヤ (35T) Pinion Gear (35T)		630	
W6036	ピニオンギヤ (36T) Pinion Gear (36T)		630	
W6037	ピニオンギヤ (37T) Pinion Gear (37T)		630	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
W6038	ピニオンギヤ (38T) Pinion Gear (38T)		630	210 一律 (税込)
W6039	ピニオンギヤ (39T) Pinion Gear (39T)		630	
W6040	ピニオンギヤ (40T) Pinion Gear (40T)		630	
W6041	ピニオンギヤ (41T) Pinion Gear (41T)		630	
W6042	ピニオンギヤ (42T) Pinion Gear (42T)		630	
W6043	ピニオンギヤ (43T) Pinion Gear (43T)		630	
W6044	ピニオンギヤ (44T) Pinion Gear (44T)		630	
W6045	ピニオンギヤ (45T) Pinion Gear (45T)		630	
W6046Z	ピニオンギヤ (46T) Pinion Gear (46T)		630	
W6047	ピニオンギヤ (47T) Pinion Gear (47T)		630	
W6048	ピニオンギヤ (48T) Pinion Gear (48T)		630	
W6049Z	ピニオンギヤ (49T) Pinion Gear (49T)		630	
W6050	ピニオンギヤ (50T) Pinion Gear (50T)		630	
92212	リヤウィングスペーサー Rear Wing Spacer		420	
BRG002	ベアリング5x8mm Ball Bearing 5x8mm	⑧①と交換 instead of ⑧①.	1050	
WBD10	3/32 セラミックボール 3/32 Ceramic Ball	①⑤と交換 instead of ①⑤.	3150	



オイル類 OIL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送 手数料	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送 手数料	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送 手数料
SIL0250	シリコンオイル (250) Silicone Oil (250)	ダンパー用 for shocks.	各630	210 一律 (税込)	SIL0400	シリコンオイル (400) Silicone Oil (400)	ダンパー用 for shocks.	各630	210 一律 (税込)	SIL0550	シリコンオイル (550) Silicone Oil (550)	ダンパー用 for shocks.	各630	210 一律 (税込)
SIL0300	シリコンオイル (300) Silicone Oil (300)				SIL0450	シリコンオイル (450) Silicone Oil (450)				SIL0600	シリコンオイル (600) Silicone Oil (600)			
SIL0350	シリコンオイル (350) Silicone Oil (350)				SIL0500	シリコンオイル (500) Silicone Oil (500)								



タイヤ TIRE

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

<24mm幅>

<WIDTH 24mm>

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送 手数料	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送 手数料
92014 -25B	Vスリックタイヤ M-25MN V-Slicks Tire M-25MN	2個入り 2pcs	1155	210 一律 (税込)	AGT001	24mmラジアルタイヤ(セミスリック A) 24mm Radial Tire (Semi Slick A)	2個入り 2pcs	630	210 一律 (税込)
92014 -30B	Vスリックタイヤ M-30MN V-Slicks Tire M-30MN	2個入り 2pcs	1155		AGT002	24mmラジアルタイヤ(ラジアル B) 24mm Radial Tire (Radial B)	2個入り 2pcs	630	
92014 -35B	Vスリックタイヤ M-35MN V-Slicks Tire M-35MN	2個入り 2pcs	1155		VZTH001M	24mmラジアルタイヤ(ミディアム / セミスリック A) 24mm Radial Tire (Medium / Semi Slick A)	2個入り 2pcs	1155	
92014 -40	Vスリックタイヤ M-40MN V-Slicks Tire M-40MN	2個入り 2pcs	1155		VZTH001S	24mmラジアルタイヤ(ソフト / セミスリック A) 24mm Radial Tire (Soft / Semi Slick A)	2個入り 2pcs	1155	



インナーモールド TIRE INNER

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送 手数料	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送 手数料
92906H	レーシングモールドインナー (H) Racing Mold Inner (H)	4個入り 4pcs	735	210 一律 (税込)	92906S	レーシングモールドインナー (S) Racing Mold Inner (S)	4個入り 4pcs	735	210 一律 (税込)
92906M	レーシングモールドインナー (M) Racing Mold Inner (M)	4個入り 4pcs	735						



ホイール WHEEL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

<24mm幅>

<WIDTH 24mm>

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送 手数料	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送 手数料
AGH001 -8W	ホイール (6本スポーク / 白) Wheel (6-spoke / White)	24mm幅 8個入り Width 24mm 8pcs	1050	210 一律 (税込)	92017 -4W	ホイール(ディッシュ24) ホワイト Wheel (Dish 24) White	4個入り 4pcs	515	210 一律 (税込)
AGH001 -8SM	ホイール (6本スポーク / メッキ) Wheel (6-spoke / Chrome Plated)	24mm幅 8個入り Width 24mm 8pcs	1575		92901 -8H	ホイール(エアロディッシュ24 / ハード) Wheel (Aero Dish 24 / Hard)	24mm幅 8個入り Width 24mm 8pcs	840	
AGH001 W	ホイール (6本スポーク / 白) Wheel (6-spoke / White)	24mm幅 2個入り Width 24mm 2pcs	420						




接着済タイヤ GLUED TIRE & WHEEL SET

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

<24mm幅>

<WIDTH 24mm>

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送 手数料	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送 手数料
AGT001 S	24mmラジアルタイヤ(セミスリック A) 24mm Radial Tire (Semi Slick A)	4個入り ホイール接着済 4pcs Glued and shaped on a wheel	1680	210 一律 (税込)	VZTH001M -4	24mmラジアルタイヤ(ミディアム / セミスリック A) 24mm Radial Tire (Medium / Semi Slick A)	4個入り ホイール接着済 4pcs Glued and shaped on a wheel	2940	210 一律 (税込)
AGT002 S	24mmラジアルタイヤ(セミスリック B) 24mm Radial Tire (Semi Slick B)	4個入り ホイール接着済 4pcs Glued and shaped on a wheel	1680		VZTH001S -4	24mmラジアルタイヤ(ソフト / セミスリック A) 24mm Radial Tire (Soft / Semi Slick A)	4個入り ホイール接着済 4pcs Glued and shaped on a wheel	2940	



ベアリング BALL BEARING

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送 手数料
BRG001	シールドベアリング (5x10x4) Shield Bearing (5x10x4)	4個入り 4pcs	1050	210 一律 (税込)
BRG001 SUS	SUS シールドベアリング (5x10x4) SUS Shield Bearing (5x10x4)	2個入り 2pcs	840	
BRG002	シールドベアリング (5x8x2.5) Shield Bearing (5x8x2.5)	4個入り 4pcs	1050	
BRG002 SUS	SUS シールドベアリング (5x8x2.5) SUS Shield Bearing (5x8x2.5)	2個入り 2pcs	840	
BRG003	シールドベアリング (4x8x3) Shield Bearing (4x8x3)	4個入り 4pcs	1050	
BRG004	シールドベアリング (8x14x4) Shield Bearing (8x14x4)	4個入り 4pcs	1050	
BRG005	シールドベアリング (8x16x5) Shield Bearing (8x16x5)	2個入り 2pcs	683	
BRG006	シールドベアリング (6x12x4) Shield Bearing (6x12x4)	2個入り 2pcs	1050	
BRG007	シールドベアリング (3x6x2.5) Shield Bearing (3x6x2.5)	2個入り 2pcs	735	
BRG007F	フランジベアリング (3x6x2.5) Flanged Bearing (3x6x2.5)	2個入り 2pcs	1050	
BRG008	シールドベアリング (12x18x4) Shield Bearing (12x18x4)	2個入り 2pcs	1890	
BRG009	シールドベアリング (3x8x4) Shield Bearing (3x8x4)	2個入り 2pcs	1050	
BRG011	シールドベアリング (8x12x3.5) Shield Bearing (8x12x3.5)	2個入り 2pcs	1050	
BRG0120	オープンベアリング (8x16x4) Open Bearing (8x16x4)	2個入り 2pcs	840	
BRG013	シールドベアリング (4x7x2.5) Shield Bearing (4x7x2.5)	2個入り 2pcs	1050	
BRG013F	フランジベアリング (4x7x2.5) Flanged Bearing (4x7x2.5)	2個入り 2pcs	1050	
BRG014	シールドベアリング (10x15x4) Shield Bearing (10x15x4)	2個入り 2pcs	1260	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送 手数料
BRG015	シールドベアリング (3/16x3/8x3) Shield Bearing (3/16x3/8x3)	2個入り 2pcs	1050	210 一律 (税込)
BRG0170	オープンベアリング (20x25x4) Open Bearing (20x25x4)	1個入り 1pcs	1365	
BRG018	シールドベアリング (12x21x5) Shield Bearing (12x21x5)	2個入り 2pcs	1050	
BRG0190	オープンベアリング (3x6x2) Open Bearing (3x6x2)	2個入り 2pcs	735	
BRG020F0	フランジオープンベアリング (4x8x2) Flanged Open Bearing (4x8x2)	2個入り 2pcs	1260	
BRG021	シールドベアリング (8x22x7) Shield Bearing (8x22x7)	2個入り 2pcs	1050	
BRG022	シールドベアリング (6x10x3) Shield Bearing (6x10x3)	2個入り 2pcs	1050	
BRG023	シールドベアリング (3x7x3) Shield Bearing (3x7x3)	2個入り 2pcs	735	
BRG025	シールドベアリング (6x13x5) Shield Bearing (6x13x5)	2個入り 2pcs	735	
BRG026	シールドベアリング (9x14x4.5) Shield Bearing (9x14x4.5)	1個入り 1pcs	735	
BRG0270	オープンベアリング (3x8x2.5) Open Bearing (3x8x2.5)	2個入り 2pcs	945	
BRG028	シールドベアリング (5x9x3) Shield Bearing (5x9x3)	2個入り 2pcs	1050	
BRG029	シールドベアリング (7x11x3) Shield Bearing (7x11x3)	2個入り 2pcs	630	
BRG030	シールドベアリング (2x5x2.5) Shield Bearing (2x5x2.5)	4個入り 4pcs	1050	
BRG100	デフスラストベアリング Differential Thrust Bearing	1個入り 1pcs	420	
BRG102 SUS	ステンレススラストベアリング (4x9x4) Stainless Thrust Bearing (4x9x4)	1個入り 1pcs	630	




Oリング O-ring

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送 手数料
ORG02BK	Oリング (P2/ブラック) O-ring (P2 / Black)	10個入り 10pcs	210	210 一律 (税込)
ORG02R	シリコンOリング (P2/レッド) Silicone O-ring (P2 / Red)	10個入り 10pcs	210	
ORG03	Oリング (P3/オレンジ) O-ring (P3 / Orange)	10個入り 10pcs	210	
ORG03BK	Oリング (P3/ブラック) O-ring (P3 / Black)	10個入り 10pcs	210	
ORG03R	シリコンOリング (P3/レッド) Silicone O-ring (P3 / Red)	10個入り 10pcs	210	
ORG03W	シリコンOリング (P3/白) Silicone O-ring (P3 / white)	10個入り 10pcs	420	
ORG03X	X断面型Oリング (P3/ダンパー用) Grooved O-ring (P3 / for oil shock)	8個入り 8pcs	630	
ORG04	シリコンOリング (P4/オレンジ) Silicone O-ring (P4 / Orange)	10個入り 10pcs	210	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送 手数料
ORG045	シリコンOリング (P4.5/オレンジ) Silicone O-ring (P4.5 / Orange)	15個入り 15pcs	420	210 一律 (税込)
ORG045S	シリコンOリング (P4.5/O/スリム) Silicone O-ring (P4.5 / O / slim)	15個入り 15pcs	420	
ORG05	シリコンOリング (P5/オレンジ) Silicone O-ring (P5 / Orange)	10個入り 10pcs	420	
ORG05R	シリコンOリング (P5/レッド) Silicone O-ring (P5 / Red)	10個入り 10pcs	420	
ORG06	シリコンOリング (P6/オレンジ) Silicone O-ring (P6 / Orange)	15個入り 15pcs	420	
ORG08BK	Oリング (P8/ブラック) O-ring (P8 / Black)	10個入り 10pcs	420	
ORG18BK	Oリング (P18/ブラック) O-ring (P18 / Black)	3個入り 3pcs	315	
ORG12	シリコンOリング Silicone O-ring	10個入り 10pcs	420	



シムセット SHIM SET








★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.






品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送 手数料
96046	6x8mmシムセット 6x8mm Shim Set	0.1, 0.2, 0.3, 各10枚入り Includes 10pcs each 0.1, 0.2, 0.3	473	210 一律 (税込)
96641	3x5mmシムセット 3x5mm Shim Set	0.1, 0.2, 0.3, 各10枚入り Includes 10pcs each 0.1, 0.2, 0.3	473	
96642	4x6mmシムセット 4x6mm Shim Set	0.1, 0.2, 0.3, 各10枚入り Includes 10pcs each 0.1, 0.2, 0.3	473	
96643	5x7mmシムセット 5x7mm Shim Set	0.1, 0.2, 0.3, 各10枚入り Includes 10pcs each 0.1, 0.2, 0.3	473	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送 手数料
96644	8x10mmシムセット 8x10mm Shim Set	0.1, 0.2, 0.3, 各10枚入り Includes 10pcs each 0.1, 0.2, 0.3	473	210 一律 (税込)
96645	11x14mmシムセット 11x14mm Shim Set	0.1, 0.2, 0.3, 各10枚入り Includes 10pcs each 0.1, 0.2, 0.3	473	
96646	12x15mmシムセット 12x15mm Shim Set	0.1, 0.2, 各4枚入り Includes 4pcs each 0.1, 0.2	473	
96647	10x12mmシムセット 10x12mm Shim Set	0.1, 0.2, 各4枚入り Includes 4pcs each 0.1, 0.2	315	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送 手数料
1700KP	蛍光ストラップ(S) ピンク Fluorescent Strap (FP)(S)	18個入り 18pcs	189	210 一律 (税込)
1700KY	蛍光ストラップ(S) イエロー Fluorescent Strap (FY)(S)	18個入り 18pcs	189	
1701BK	カラーストラップ(M) ブラック Color Strap (M / Black)	18個入り 18pcs	263	
1701KP	蛍光ストラップ(M) ピンク Fluorescent Strap (FP)(M)	18個入り 18pcs	263	
1701KY	蛍光ストラップ(M) イエロー Fluorescent Strap (FY)(M)	18個入り 18pcs	263	
1702BK	カラーストラップ(L) ブラック Color Strap (L / Black)	12個入り 12pcs	336	
1702KP	蛍光ストラップ(L) ピンク Fluorescent Strap (FP)(L)	12個入り 12pcs	336	
1702KY	蛍光ストラップ(L) イエロー Fluorescent Strap (FY)(L)	12個入り 12pcs	336	
1705	カラーアンテナ(白キャップ付) Color Antenna (White Cap)	6個入り 6pcs	525	
1706	カラーアンテナ(蛍光ピンクキャップ付) Color Antenna (Fluorescent Pink Cap)	6個入り 6pcs	525	
1707	カラーアンテナ(蛍光イエローキャップ付) Color Antenna (Fluorescent Yellow Cap)	6個入り 6pcs	525	
1709KG	蛍光マジックテープ(グリーン/25x100) Fluorescent Velcro (Green / 25x100)	4個入り 4pcs	210	
1709KY	蛍光マジックテープ(イエロー/25x100) Fluorescent Velcro (Yellow / 25x100)	4個入り 4pcs	210	
1710V	スペシャルアンテナホルダーII Special Antenna Holder II		840	
1776	ピットボックス Pit Box	工具収納に最適 Good for storing tools	7140	
1796BL	スパイラルシリコンチューブ(ブルー) Spiral Silicone Tube (Blue)		735	
1796R	スパイラルシリコンチューブ(レッド) Spiral Silicone Tube (Red)		735	
1829	ラウンドカッター&サンダー Hobby Shears & Sander	曲線部分のボディカットも容易 Making short work of cutting bodys.	1050	
1879	ホビーグリス Hoby Grease		158	
1889	ボディピン Body Pin		105	
4137	パーツボックス(S) Parts Box (S)		158	
4138	パーツボックス(M) Parts Box (M)		315	
4139	ツールボックスS Tool Box S		1890	
36207	サーモメーターmini Thermo Meter TN006	非接触型デジタル温度計 一式 Noncontact digital thermometer 1 set	2940	
36211	タイヤウォーマーコントローラー Tire Warmer Controller		8190	
36212	ツーリングカー用タイヤウォーマー Touring Car Tire Warmer		7140	
36213	KRFモーターチェッカー2.0 KRF Motor Checker 2.0		17325	
36218	ダンパーピットスタンド Shock Pit Stand		735	
36219	SPナイフエッジリーマー SP Knife Edge Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on Bodies.	1890	
36303	KRFラバータイヤ用タイヤトルーアー KRF Tire Truer for 1/10 Touring Rubber Tire		8400	
★ 36901	スーパーパワークリーナー Super Power Cleaner		893	
39081	TeamKYOSHO ステッカー TeamKYOSHO Original Decal		840	
39778	KYOSHO ワークスデカール KYOSHO Works Decal		525	
★ 56410	プレジジョンキャンバーゲージ Precision Camber Gauge		1470	
70901 -9T	エクスピードモディファイドモーター9T X Speed Modifieds Motor 9T		3990	
71401B	インテレクト4200 VR-1 ザップ済(6セル入) INTELLECT 4200 VR-1 ZAP (for 6 Cell)		8610	
71402B	インテレクト4200 VR-1 ザップ済(24セル入Box) INTELLECT 4200 VR-1 ZAP (for 24 Cell Box)		32550	
72102	エクセルプロチャージャーVer.2.0 Excel Pro Charger Ver.2.0		39900	
★ 72301	Power Zone AC / DCクイックチャージャー Power Zone AC / DC Quick Charger		18690	
★ 72321	Power Zone PS25-A(DC12V安定化電源) Power Zone PS25-A (Stabilized power supply)		14700	
72511	マルチチャージャーIV Multi Charger IV		5040	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)	★発送 手数料
72551	マルチチャージャーα 1-14 Multi Charger Alfa 1-14	昇圧回路付 Step-up circuit included	10290	210 一律 (税込)
80155	シクネスゲージ Thickness Gauge		1575	
80311	スペシャルテーパリーマー Special Taper Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on Bodies.	1890	
87611	スーパーテンキャリングバッグ Super-Ten Carry Bag		5040	
87612	1/8キャリングバッグ 1/8 Carry Bag		6090	
87651	メンテナンススタンド Maintenance Stand	作業性アップの専用スタンド Aluminum Stand for Maintenance.	1890	
87652	メンテナンス スタンドS Maintenance Stand S	作業性アップの専用スタンド Aluminum Stand for Maintenance.	1365	
87822	TeamKYOSHO プロボバック TeamKYOSHO Transmitter Bag		2940	
87921	ピュアテンキャリングバッグ Pure-Ten Carry Bag		3990	
96152	シリコンシール Silicone Seal	デフオイルのもれ防止 Prevents diff oil from leaking	840	
96153	ネジレスキュー Screw Rescue	ネジ回し補助剤 Support to unscrew.	525	
96154	KYOSHO スペシャルグルー(14g) KYOSHO Special Glue (14g)	瞬間接着剤 Instant Glue	735	
96155	KYOSHOスペシャルプライマー(220ml) KYOSHO Special Primer (220ml)		2205	
96159	ダストガードプライマー Dust Guard Primer	マフラーの汚れの焼きつき、こびりつき防止 Prevents dirt from sticking on mufflers	1890	
96161	セッティングウエイト Setting Weight		504	
96162	リングギヤグリス(3g) Ring Gear Grease (3g)		420	
96165	アルミテープ(40x2500mm) Aluminum Tape (40x2500mm)		420	
96168	フッ素パウダー Fluorine Powder	摺動性UP Reduces friction	1050	
96172	シリコンオイルケース(16本) Silicone Oil Case (16pcs)		735	
96173	グラストープ(15mmx25m) Glass Tape (15mmx25m)		840	
96174	ノイズキャンセルシート Noise Cancel Sheet		840	
96175	放熱グリス(10g) Thermol Grease (10g)		945	
96180	マイクロロン プレジジョンオイル Microlon Precision Oilier	ベアリング潤滑剤(7.4cc) Great fuel bearings (7.4cc)	3150	
96508	HGジョイントグリス HG Joint Grease		840	
96509	ワンウェイベアリンググリス Oneway Bearing Grease		840	
96625	SPベアリングリキッド SP Bearing Liquid		1050	
★ 612022	Mazda 6 ボディ 190mm Mazda 6 Body 190mm		2100	
★ 612022L	Mazda 6 ボディ 190mm (Light Weight) Mazda 6 Body 190mm (Light Weight)		2730	
★ 612028	ダッジストラス 3.0 Carpet ボディ 190mm Dodge Stratus 3.0 Carpet Body 190mm		2100	
★ 612028A	ダッジストラス 3.0 All-Purpose ボディ 190mm Dodge Stratus 3.0 All-Purpose Body 190mm		2100	
★ 612028AL	ダッジストラス 3.0 All-Purpose ボディ 190mm (Light Weight) Dodge Stratus 3.0 All-Purpose Body 190mm (Light Weight)		2730	
★ 612030	Mazda Speed 6 ボディ 190mm Mazda Speed 6 Body 190mm		2100	
YKW001	ストレートリーマー(φ3.05) Straight Reamer (3.05)		2940	

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
 ナベビス Round Head Screw		
1101	2x6・2x8・2x10・2x15	5 each
1102	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1103	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1104	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1105	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1106	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1107	2.6x25	10 pcs
1108	2.6x30	8 pcs
 バインドビス Bind Screw		
1110	2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12	5 each
1111	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1112	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1113	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1114	3x22・3x25・3x28・3x30	5 each
1115	4x15・4x18・4x20・4x22	5 each
 サラビス Flat Head Screw		
1117	2.6x6	10 pcs
1118	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1119	3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1120	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1121	4x8・4x10・4x15・4x20	5 each
1122	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1123	3x30・3x32・3x34・3x35	5 each
1168	4x12	10 pcs
1197	4x6	10 pcs
 キャップビス Cap Screw		
1124	2x8・2x10・2x12・2x14	2 each
1125	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	2 each
1126	3x8・3x10・3x12・3x14	2 each
1127	3x15・3x16・3x18・3x20	2 each
1128	3x25・3x30・3x35・3x40	2 each
1129	4x10・4x15・4x20	2 each
1130	4x25・4x28・4x30	2 each
1131	4x35・4x40・4x45	2 each
1196	2.6x18	4 pcs
1391	3x22	5 pcs
 ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw		
1132	2x4・2x6・2x8・2x10	5 each
1133	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1134	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1135	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1136	3x25・3x30・3x35	5 each
1137	2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18	5 each
 バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw		
1140	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1141	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1142	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1143	4x10・4x15・4x18	5 each
 サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw		
1147	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1148	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1149	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1150	4x15・4x20・4x25	5 each
1151	4x8・4x12	5 each
 ボタンヘックスビス Button Hex Screw		
1366	3x6	10 each
1367	3x8	10 each
1368	3x10	10 each
1395	3x25	5 pcs
 ボタンヘックスビス Button Hex Screw		
1369	2.6x5	10 each
 サラヘックスビス Flat Head Hex Screw		
1376	3x6	10 each
1377	3x8	10 each
1378	3x10	10 each

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
 フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw		
1153	3x6・3x8・3x10	2 each
1154	4x8・4x10・4x12	2 each
 サラ小丸ビス Oval Head Screw		
1157	2x8・2x10	10 each
 セットビス Set Screw		
1160	3x6・3x12・3x14・3x16	3 each
1161	3x3・3x4・3x5・3x10	3 each
1162	4x4・4x5・4x8・4x12	3 each
1163	5x4・5x5・5x6	3 each
1164	5x30・5x40	3 each
1165	3x20・3x25	3 each
1166	4x8	10 pcs
1167	4x20	2 pcs
 チタンバインドタッピングビス Titanium Bind Self-Tapping Screw		
1301	3x8	10 pcs
1302	3x10	10 pcs
1303	3x12	10 pcs
1304	3x15	8 pcs
1311	3x15	8 pcs
 チタンバインドビス Titanium Bind Screw		
1312	3x10	10 pcs
1313	3x12	10 pcs
1314	3x15	8 pcs
 チタンサラタッピングビス Titanium Flat Head Self-Tapping Screw		
1321	3x8	10 pcs
1322	3x10	10 pcs
1323	3x12	10 pcs
1324	3x15	8 pcs
 チタンサラタッピングビス Titanium Flat Head Self-Tapping Screw		
1325	4x15	4 pcs
1326	4x20	4 pcs
1327	4x25	4 pcs
 チタンサラビス Titanium Flat Head Screw		
1331	3x8	10 pcs
1332	3x10	10 pcs
1333	3x12	10 pcs
1334	3x15	8 pcs
 チタンサラビス Titanium Flat Head Screw		
1335	4x6	8 pcs
1336	4x10	6 pcs
1337	4x15	5 pcs
1338	4x20	4 pcs
 チタンビスボタンヘックス Titanium Socket Screw		
1361	3x8	8 pcs
1362	3x10	8 pcs
1363	3x12	8 pcs
1364	3x15	8 pcs
1365	3x6	8 pcs
 チタンビスサラヘックス Titanium Socket F/H Screw		
1371	3x8	8 pcs
1372	3x10	8 pcs
1373	3x12	8 pcs
1374	3x15	8 pcs
1375	3x6	8 pcs

品番 No.	径 mm	入数 (各) QUANTITY
 ナット Nut		
1171	2mm・2.6mm	10 each
1172	3mm・4mm	10 each
 フランジ付ナット Flanged Nut		
1174	3mm	10 pcs
1175	4mm	10 pcs
 ナイロonnaット Nylon Nut		
1177	2.6mm	5 pcs
1178	3mm	5 pcs
1179	4mm	5 pcs
1181	5mm	4 pcs
1183	3mm (薄)	5 pcs
 フランジ付ナイロonnaット Flanged Nylon Nut		
1180	4mm	5 pcs
 フランジ付スチールカラーナット Flanged Steel Color Nut		
1357	4mm (ブルー)	8 pcs
1358	4mm (レッド)	8 pcs
 フランジ付スチールカラーナイロonnaット Flanged Steel Color Nylon Nut		
1359	4mm (ブルー)	8 pcs
1360	4mm (レッド)	8 pcs
 アルミナイロonnaット Aluminum Nylon Nut		
1341	4mm (シルバー)	4 pcs
1342	4mm (ブルー)	4 pcs
1343	4mm (レッド)	4 pcs
1344	4mm (ゴールド)	4 pcs
1345	3mm (シルバー)	5 pcs
1346	3mm (ブルー)	5 pcs
1347	3mm (レッド)	5 pcs
1349	3mm (シルバー) (薄)	5 pcs
1350	3mm (ブルー) (薄)	5 pcs
1351	3mm (レッド) (薄)	5 pcs
1353	4mm (シルバー)	5 pcs
1354	4mm (ブルー)	5 pcs
1355	4mm (レッド)	5 pcs
 ワッシャー Washer		
1185	2mm・2.6mm・3mm	10 each
1186	4mm・5mm	10 each
1189	2.6 x 7 x 0.5	10 pcs
1190	7 x 11 x 0.5・7 x 11 x 1	3 each
 ワッシャー Washer		
1188	3 x 10 x 1	10 pcs
 エリリング E-Clips		
1380	E1.5	10 pcs
1381	E2.0	10 pcs
1382	E2.5	10 pcs
1383	E3.0	10 pcs
1384	E4.0	10 pcs
1385	E5.0	10 pcs
1386	E6.0	10 pcs
1387	E7.0	6 pcs
1390	E10.0	6 pcs

ここに明記された以外のビス、ナット等は『ユーザー相談室』にお問い合わせください。



京商ホームページ
www.kyosho.com

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)10:00～18:00

61920707-1 PRINTED IN JAPAN